


ASANA

Tüm konfigürasyonlar için
kurulum talimatları

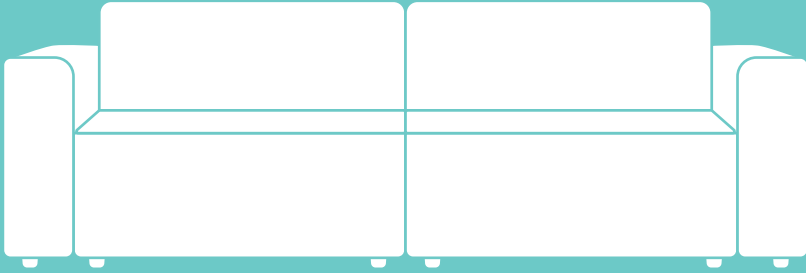

Kurulum
adımlarını
izlemek
için
QR okut



GOVON

sıra

en kolay

kısmında.


Konfigürasyonunuzu Bulun

Modelinizi aşağıda bulun ve ilgili sayfalara gidin.
Kurulum sandığınızdan daha kolay.



Üçlü Koltuk

Syf 5

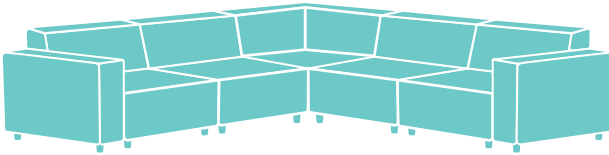

Köşe Koltuk

Syf 13



Asana Kutuları ve İçerikleri



Köşe Oturum

680 x 680 x 380

Oturum	x1
Aksesuar Kutusu	x1



Köşe Sirt Modülü

580 x 940 x 660

Köşe Sirt Sağ	x1
Köşe Sirt Sol	x1



Puf Modül

920 x 920 x 380

Puf	x1
Aksesuar Kutusu	x1



Tekli Modül

700 x 940 x 650

Tekli Oturum	x1
Tekli Sirt	x1
Aksesuar Kutusu	x1



Tek Kol

240 x 940 x 560

Kol (Sağ veya Sol)	x1
--------------------	----




Çift Kol

480 x 940 x 560

Sağ Kol	x1
Sol Kol	x1

Kurulum Talimatları

1 Üçlü Koltuk

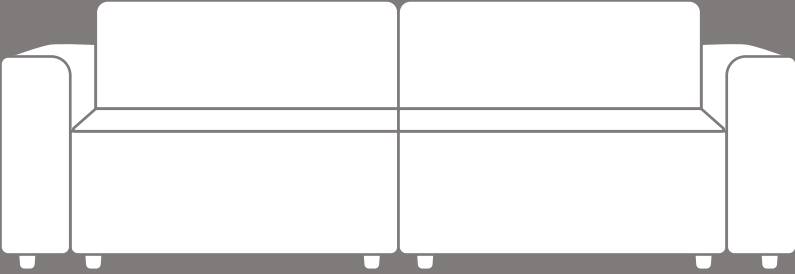

1



Sırt modülünü, vida delikleri yukarı bakacak şekilde yere yatırın.

2



Oturum modülünü, sırt modülünün üzerine getirerek delikleri hizalayın. İki parçanın birbirine tam oturduğundan emin olun.

3



Oturum modülünün alt kısmındaki fermuarlı gözü açın. İçerisinde bulunan ayakları ve vana başlıklı vidaları çıkarın.

Aletsiz Kurulum

Matkap gerektirmez.


4



Saat yönünde çeviriniz.

3 adet vana başlıklı vidayı hizalanmış deliklerden geçirin. Elinizle saat yönünde çevirerek sıkıca sabitleyin.

5

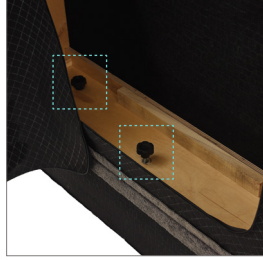

Vana başlıklı vidaların sıkıca oturduğunu kontrol edin. Vida detaylarını inceleyin; vidalar tamamen sıkışana kadar elinizle döndürmeye devam edin.

6



Kol parçasını gövdenin yanına getirin. Gövde üzerindeki bağlantı deliklerini kol üzerindeki noktalarla hizalayın.

7



Hizalanmış kol parçasını sabitlemek için, oturumun alt kısmından 2 adet vana başlıklı vidayı takın ve elinizle sonuna kadar sıkarak montajı tamamlayın.

Önemli

Ayak montajı.

8



Kollu modülün ayaklarını bağlayın: 4 ayak tekli gövdenin altına, 2 ayak da kolun altına takılacaktır. Ayaklar ile koltuk zemini arasında 7 mm boşluk kalacaktır (bağlantı aparatının girmesi için).

9

Bilgi

İkinci modül için 1-8 arası adımları tekrarlayın.



Üçlü koltuğunuzun diğer yarısı için aynı işlemleri tekrarlayın. Artık elinizde iki ayrı modül hazır olmalı.

10



İki modülü yan yana getirin. Altan “U” şeklindeki bağlantı aparatını resimde görünen şekilde hazırlayın.

11

Not

Eğer bağlantı aparatı için ayak ile koltuk zemini arasında yeterince boşluk yoksa ayağı biraz gevşetin, aparatı geçirince tekrar sıkın.



U bağlantı aparatının sağ tarafını, sağ modülün ayağı ile koltuk zemini arasından geçirin, sonra sol tarafı geçirin.

12



Modüllerin sıkıca birleştiğini kontrol edin. Aralarında boşluk kalmadığından emin olun.

Tebrikler!


Son adım.



Üçlü koltuğunuz hazır! **ROVON ASANA** konforunun tadını çıkarın.

Kurulum Talimatları

2 Köşe Koltuk

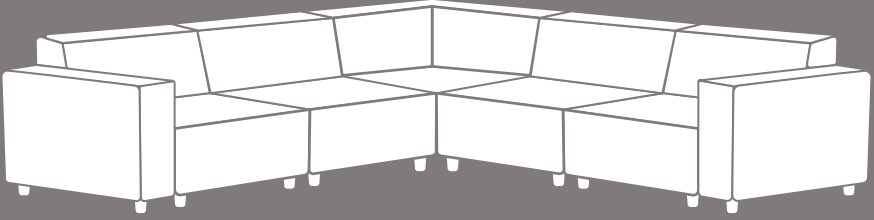

İpucu

Düz modül kurulumu ile başlıyoruz.



Sırt modülünü, vida delikleri yukarı bakacak şekilde yere yatırın.

2



Oturum modülünü, sırt modülünün üzerine getirerek delikleri hizalayın. İki parçanın birbirine tam oturduğundan emin olun.

3



Oturum modülünün alt kısmındaki fermuarlı gözü açın. İçerisinde bulunan ayakları ve vana başlıklı vidaları çıkarın.

Aletsiz Kurulum

Matkap gerektirmez.


4



Saat yönünde çeviriniz.

3 adet vana başlıklı vidayı hizalanmış deliklerden geçirin. Elinizle saat yönünde çevirerek sıkıca sabitleyin.

5

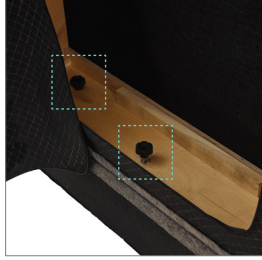

Vidalar tamamen sıkışana kadar elinizle döndürmeye devam edin.

6



Ürünün kol parçasını sağ veya sol tarafa yaklaştırın. Daha önce çıkardığınız vana başlıklı vidalardan kalan iki tanesini kullanacağız.

7



Ürünün kolunu deliklere hizalayın ve vana başlıklı vidaları geçirip sonuna kadar sıkın.

Bilgi

Varsa diğer kollu tekli için de aynı adımları tekrarlayın. Kolsuz modüller için kol montajı hariç aynı işlemleri uygulayın.

8



Kollu modülün ayaklarını bağlayın: 4 ayak tekli gövdenin altına, 2 ayak da kolun altına takılacaktır. Ayaklar ile koltuk zemini arasında 7 mm boşluk kalacaktır (bağlantı aparatının girmesi için).

9

Köşe Modül Sırt Birleştirme



Köşenin sağ veya sol sırt parçasını, delikler yukarı bakacak şekilde yatırın.

10



Köşe oturum modülünü sırt parçasının üzerine, delikler denk gelecek şekilde koyun. Fermuarlı kısmın içinden çıkan vana başlıklı vidalarla sırtın ilk parçasını bağlayın.

11



Köşe modülünün ikinci sırt parçasını da ön deliklerine hizalayın ve vana başlıklı vidaları deliklerden geçirip sıkın.

12



Köşe modülünün ayaklarını deliklerden geçirin ve elinizle döndürerek takın.

13



Köşe modülünü dik konuma getirin. Modülün dengeli ve sağlam durduğundan emin olun. **Köşe modülü hazır!**

14



İki tekli modülü ayrı ayrı monte edin. Önceki adımları takip ederek her iki modülü de hazırlayın. (kol takmadan)

15



Tüm modülleri (köşe + 2 düz modül) yan yana getirin. Köşe modülünü ortada konumlandırın.

16



U bağlantı aparatlarını resimde görünen şekilde hazırlayın. Köşe bağlantısında iki adet aparat kullanın (biri sağa, biri sola).

17

Not

Eğer bağlantı aparatı için ayak ile koltuk zemini arasında yeterince boşluk yoksa ayağı biraz gevşetin, aparatı geçirince tekrar sıkın.



Köşe modülü için U bağlantı aparatlarını önce resimdeki gibi ayak ile koltuk zemini arasındaki ayak saplamasında takın. Sonra sağ ve sol modülün ayak saplamasından aparatın diğer taraflarını geçirin.

18



Tamamlanmış tüm modülleri (kollu tekli modüller + köşe modül) yan yana getirin. Kolları takılı halde modülleri birbirine yaklaştırın.

19



Kollu mod lleri U baėlantı aparatı ile k     mod l ne sabitleyin. Aparatı mod ller arasındaki kanala ge irerek kilitleyin.

Tebrikler!
Son adım.

20



K     koltuėunuz hazır! **ROVON ASANA** konforunun tadını  ıkarın.

%100 Aletsiz

Tornavida, matkap yok.
Sadece elinizle birleřtirin.

%100 Modöler

Yařam alanınıza göre
dilediđiniz gibi řekillendirin.



ROVON

Bize ulařın

rovon.com
destek@rovon.com
0850 303 3710

Bizi takip edin

[@rovoncom](https://www.instagram.com/rovoncom)

