

ROBINET DE BAIN AVEC DOUCHETTE


BATHTUB FAUCET WITH HAND SHOWER

GUIDE D'INSTALLATION

INSTALLATION GUIDE


OUTILS NÉCESSAIRES

TOOLS REQUIRED

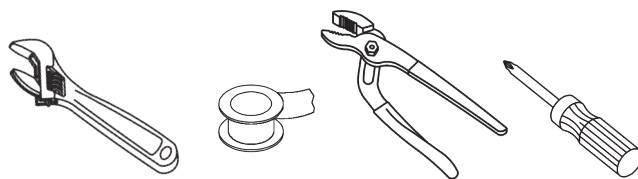


ÉTAPE 1 **1** **Coupez l'alimentation d'eau avant de commencer l'installation.**
STEP Shut off the main water supply before beginning installation.


ÉTAPE 2 **2**
STEP

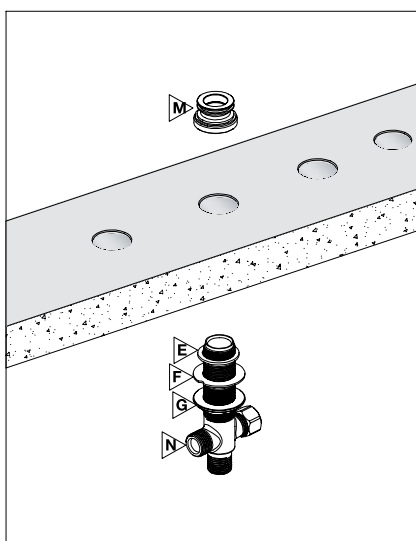


ÉTAPE 3 **3**
STEP

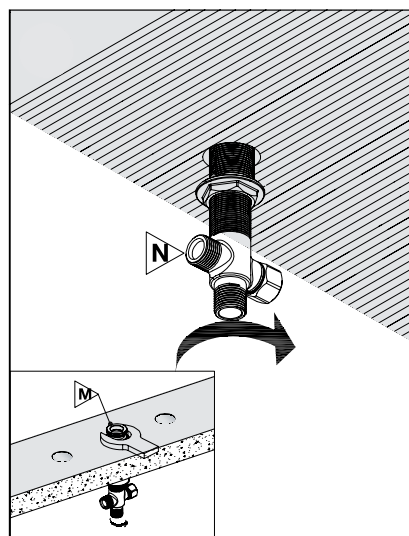

ÉTAPE 4 **4**
STEP

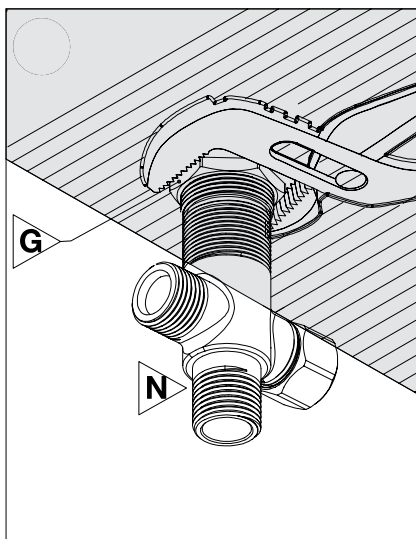

ÉTAPE 5 **5**
STEP

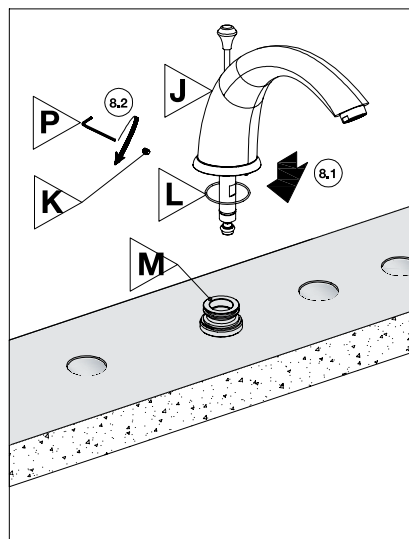


ORIO	CHROME
3050018	
TASSILI.CA	



TASSILI


ÉTAPE
STEP

6

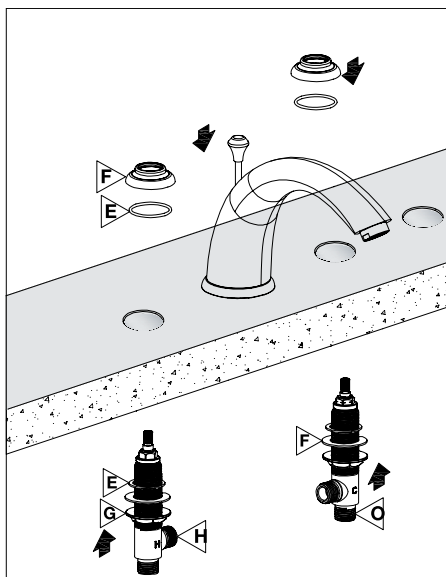


ÉTAPE
STEP

7

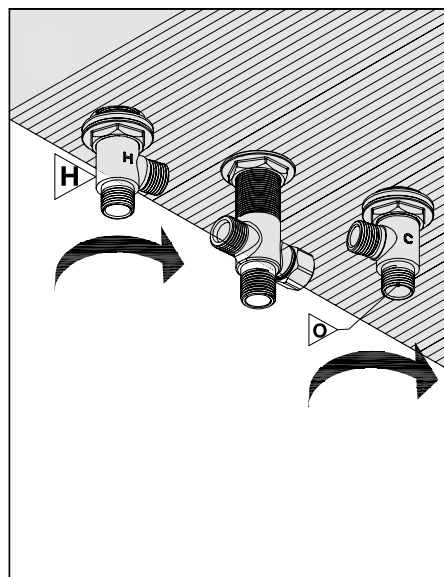


ÉTAPE
STEP

8

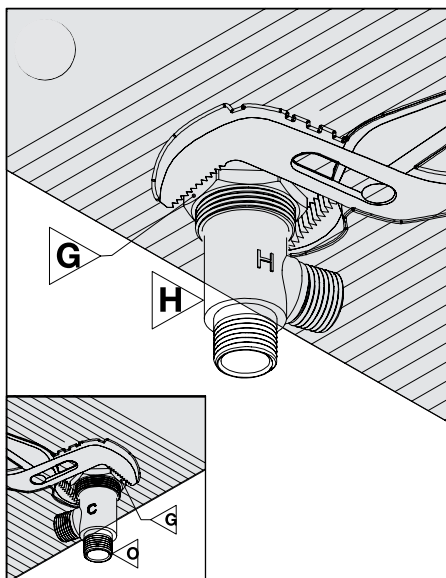


ÉTAPE
STEP

9

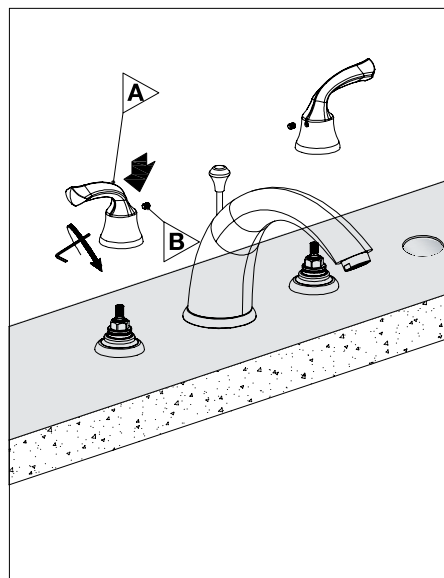


ÉTAPE
STEP

10

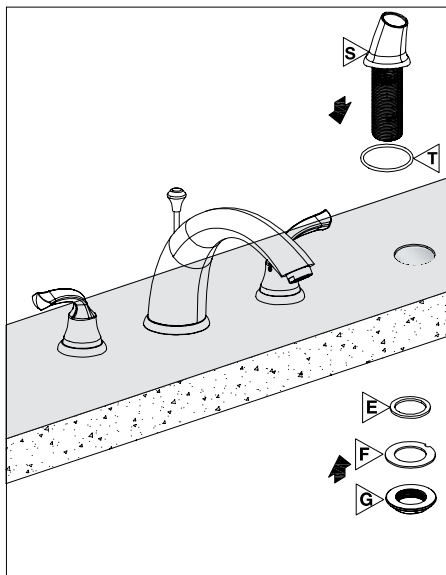

ÉTAPE
STEP

11

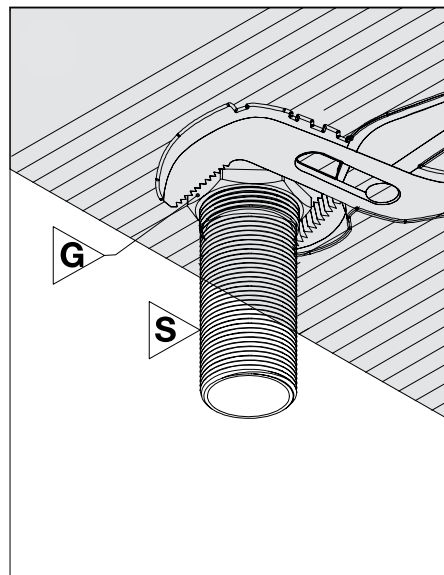

ROBINET DE BAIN AVEC DOUCHETTE


BATHTUB FAUCET WITH HAND SHOWER

GUIDE D'INSTALLATION

INSTALLATION GUIDE


ÉTAPE 12

STEP

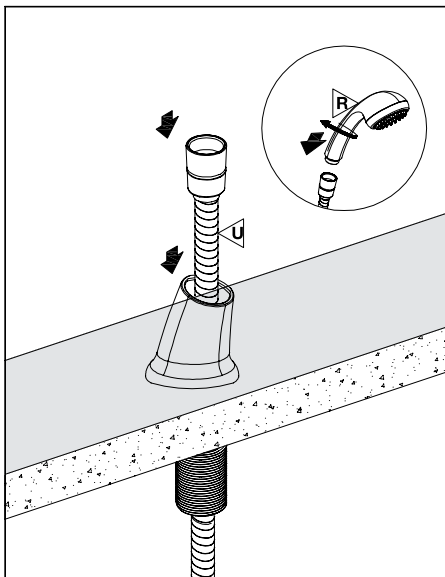


ÉTAPE 13

STEP

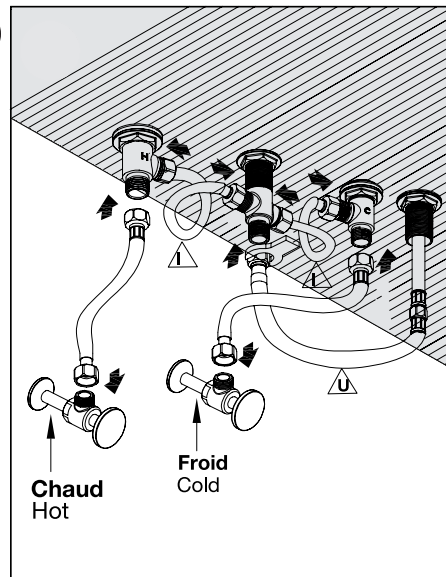

ÉTAPE 14

STEP

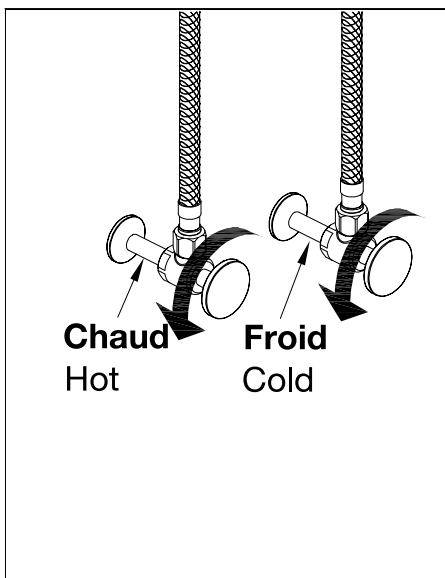

ÉTAPE 15

STEP

