


ROBINET DE BAIN ET DE DOUCHE BATHTUB AND SHOWER FAUCET

GUIDE D'INSTALLATION INSTALLATION GUIDE


OUTILS NÉCESSAIRES

TOOLS REQUIRED

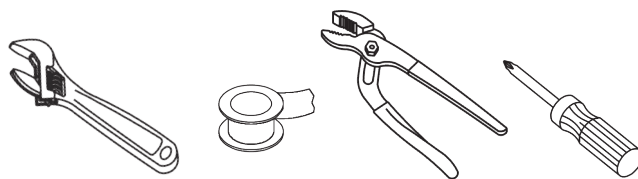


ÉTAPE 1 **Coupez l'alimentation d'eau avant de commencer l'installation.**
STEP Shut off the main water supply before beginning installation.


ÉTAPE 2,1
STEP **Cuivre**
Copper

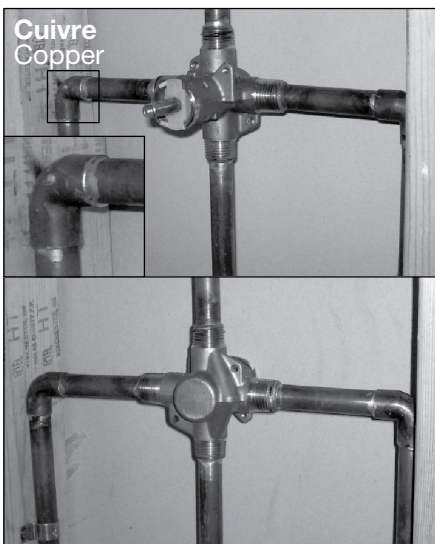


ÉTAPE 2,2
STEP **IPS**

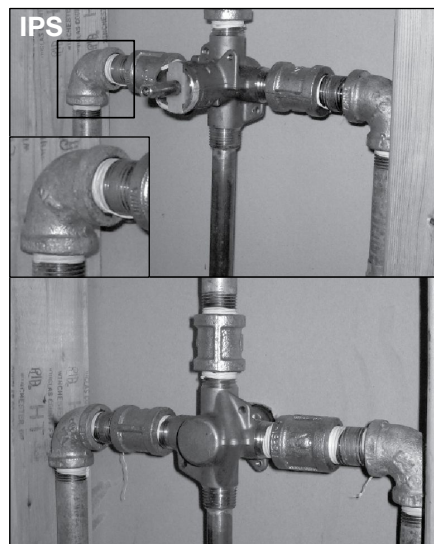

ÉTAPE 2,3
STEP **CPVC**

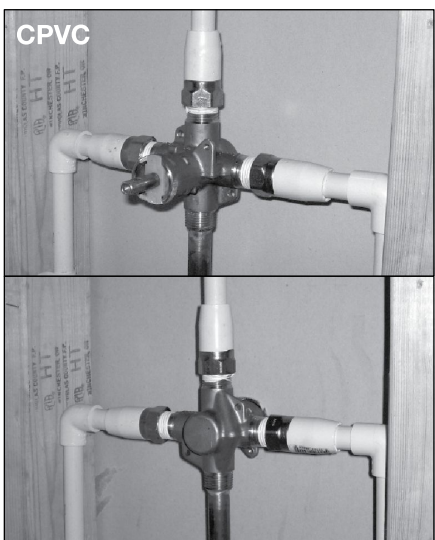

ÉTAPE 2,4
STEP **PEX**

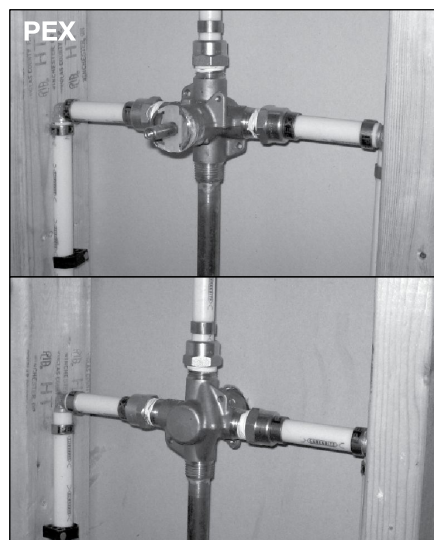

UGO

CHROME

3050022


TASSILI.CA



TASSILI


ÉTAPE
STEP

3

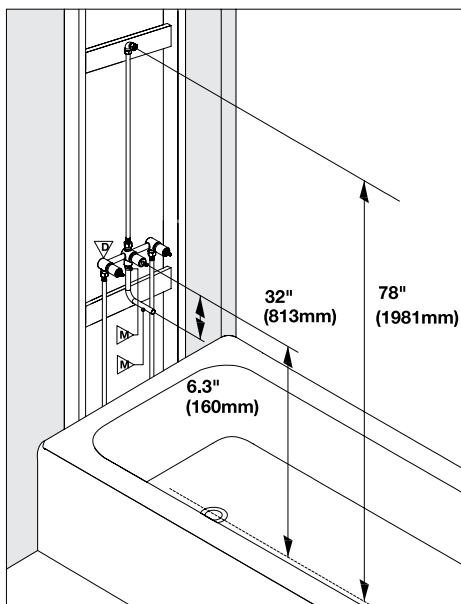


ÉTAPE
STEP

4

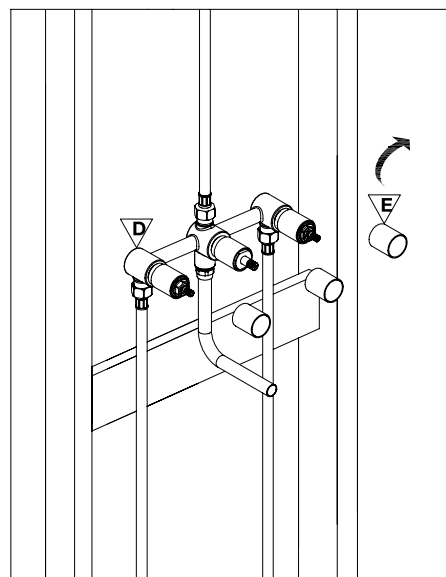


ÉTAPE
STEP

5

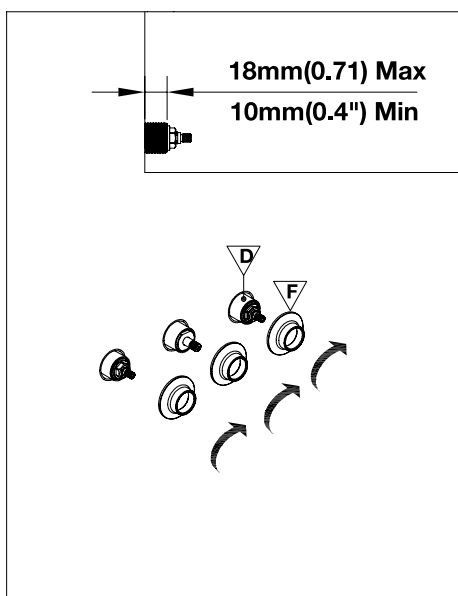


ÉTAPE
STEP

6

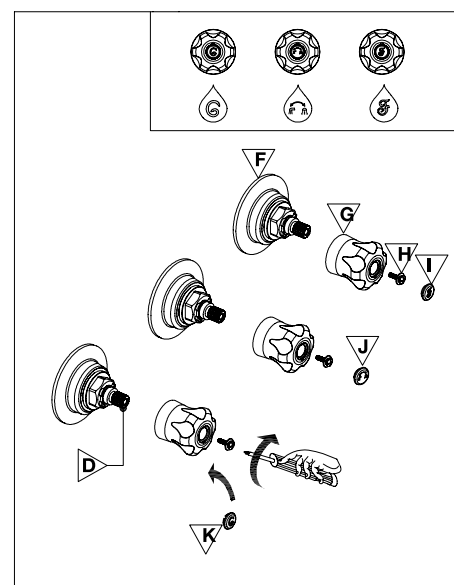


ÉTAPE
STEP

7

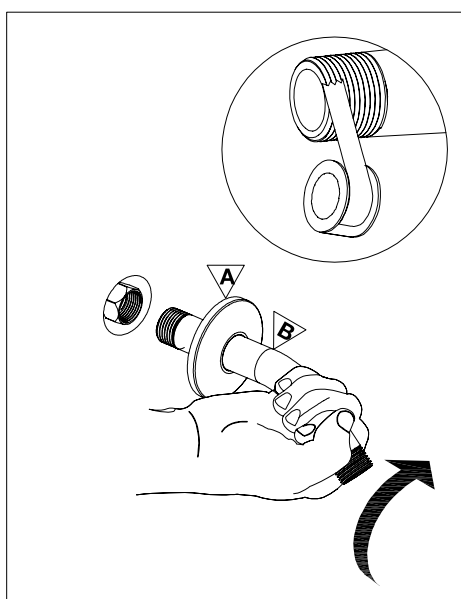

ÉTAPE
STEP


8

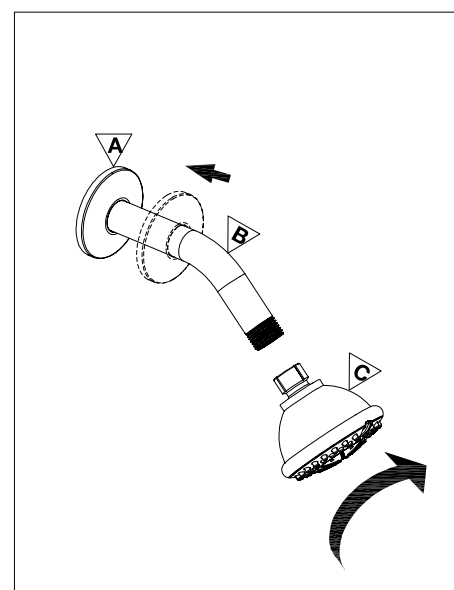


ROBINET DE BAIN ET DE DOUCHE BATHTUB AND SHOWER FAUCET

GUIDE D'INSTALLATION INSTALLATION GUIDE


ÉTAPE 9 STEP

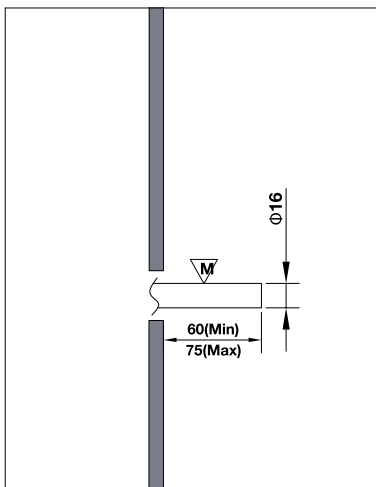


ÉTAPE 10 STEP

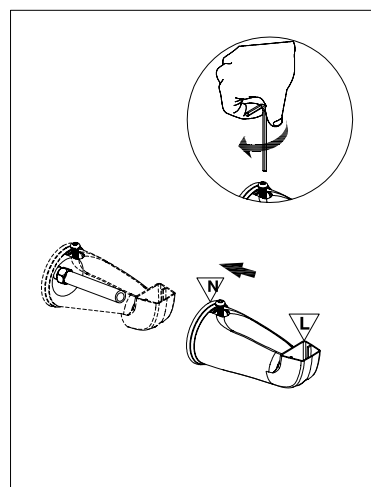


ÉTAPE 11 STEP

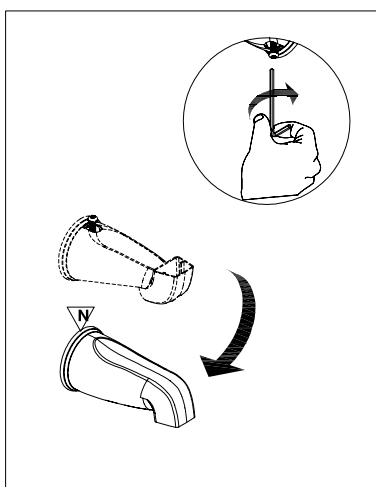

ÉTAPE 12 STEP

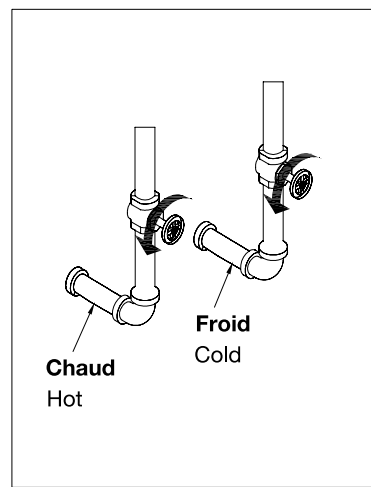

ÉTAPE 13 STEP

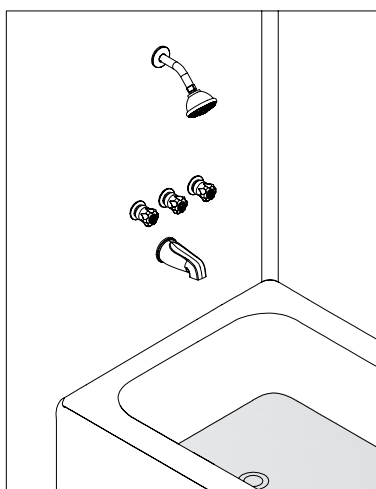

Fabriqué et emballé en Chine / Made and Packaged in China
Importé par / Imported by NOVELCA, Québec, Canada G2E 5W2

CMG05-2016

*IMPORTANT : Aucune construction ne devrait être effectuée par l'installateur sans avoir le produit en main. Les mesures pourraient varier en raison de perfectionnements apportés au produit au fil du temps. Ni le fabricant, ni le distributeur ne pourront être tenus responsables d'un écart entre les mesures présentées ici et les mesures réelles du produit. Ce produit devrait être installé par un professionnel certifié, conformément à la réglementation en vigueur.

*CAUTION: Never install unless you are in possession of the product. Measurements may vary as a result of improvements made to the product over time. Neither the manufacturer nor the distributor shall be liable for variances between the measurements shown here and the product's actual measurements. This product should be installed by a certified professional, in accordance with the regulations in effect.