








**ROBINET DE BAIN ET DOUCHE MURALE
À PRESSION ÉQUILBRÉE**
PRESSURE BALANCED TUB AND SHOWER FAUCET

GUIDE D'INSTALLATION
INSTALLATION GUIDE

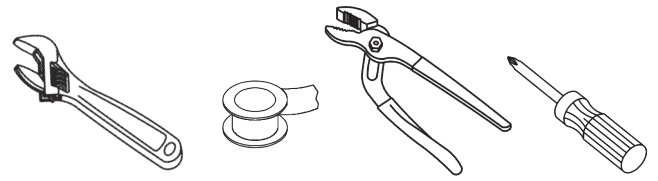

OUTILS NÉCESSAIRES
TOOLS REQUIRED

ÉTAPE 1 **1** **Coupez l'alimentation d'eau avant de commencer l'installation.**
STEP Shut off the main water supply before starting the installation.

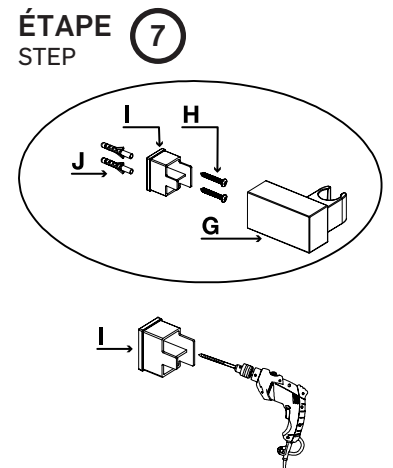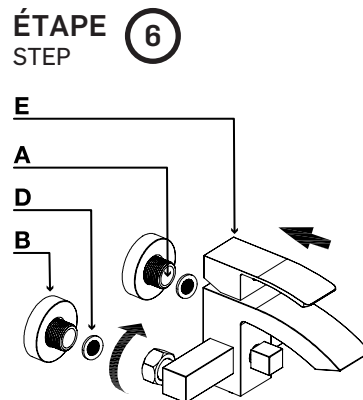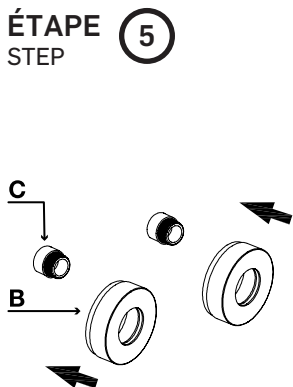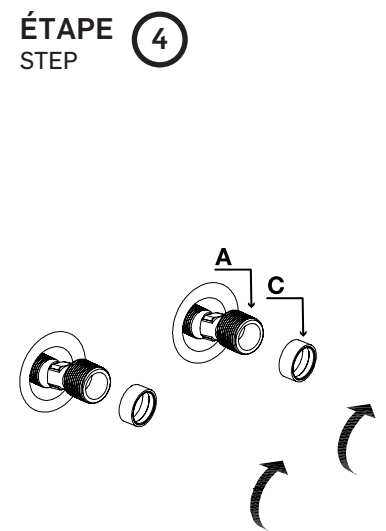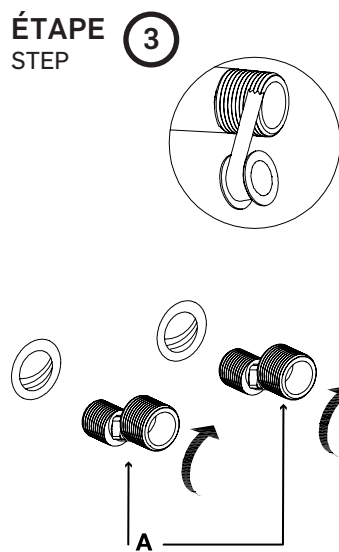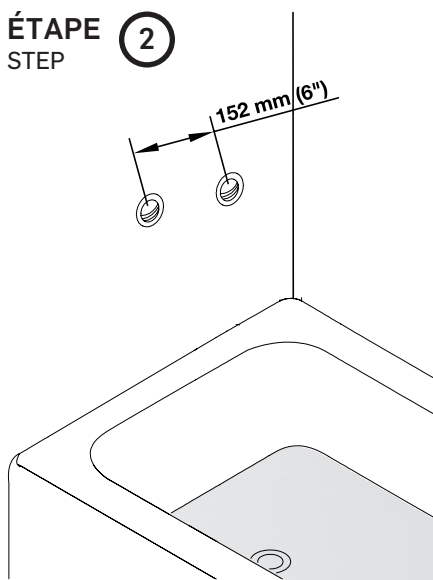

LUCA	CHROME
3051355	
TASSILI.CA	



TASSILI SUPRA

ROBINET DE BAIN ET DOUCHE MURALE À PRESSION ÉQUILIBRÉE


PRESSURE BALANCED TUB AND SHOWER FAUCET

GUIDE D'INSTALLATION

INSTALLATION GUIDE


ÉTAPE 8

STEP




ÉTAPE 9

STEP

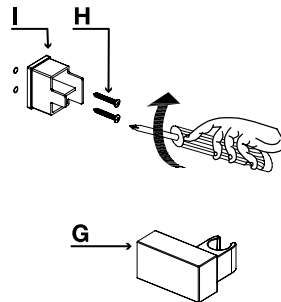


ÉTAPE 10

STEP

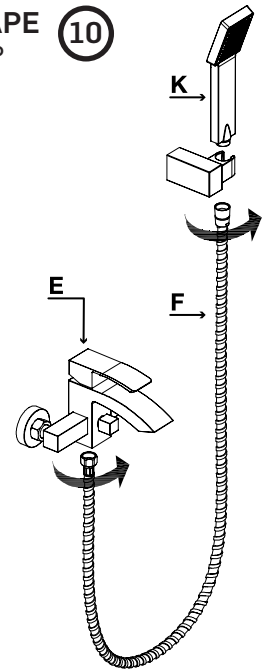


ÉTAPE 11

STEP

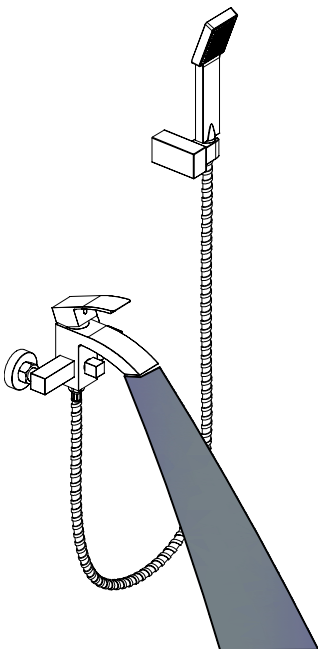


ÉTAPE 12

STEP

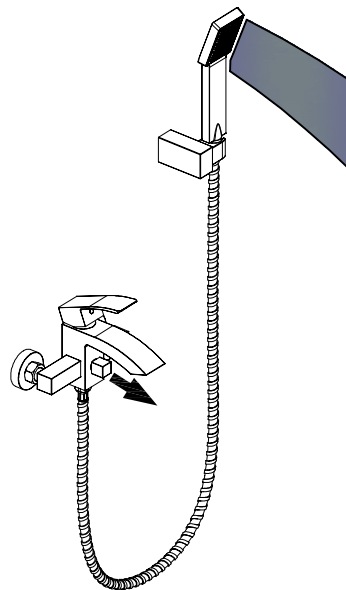

ÉTAPE 13

STEP

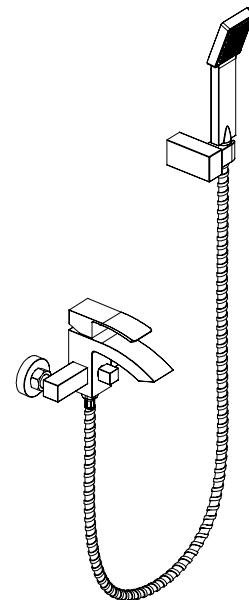

Fabriqué et emballé en Chine / Made and Packaged in China
Importé par / Imported by NOVELCA, Québec, Canada G2E 5W2

CMG12-2015

* IMPORTANT : Aucune construction ne devrait être effectuée par l'installateur sans avoir le produit en main. Les mesures pourraient varier en raison de perfectionnements apportés au produit au fil du temps. Ni le fabricant, ni le distributeur ne pourront être tenus responsables d'un écart entre les mesures présentées ici et les mesures réelles du produit. Ce produit devrait être installé par un professionnel certifié, conformément à la réglementation en vigueur.

* CAUTION: Never install unless you are in possession of the product. Measurements may vary as a result of improvements made to the product over time. Neither the manufacturer nor the distributor shall be liable for variances between the measurements shown here and the product's actual measurements. This product should be installed by a certified professional, in accordance with the regulations in effect.