

ROBINET DE LAVABO


WASH BASIN FAUCET

GUIDE D'INSTALLATION

INSTALLATION GUIDE


OUTILS NÉCESSAIRES

TOOLS REQUIRED

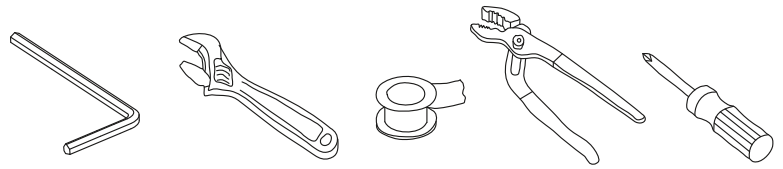


ÉTAPE 1 **1** **Coupez l'alimentation d'eau avant de commencer l'installation.**
STEP **1** **Shut off the main water supply before beginning the installation.**


ÉTAPE 2 **2**
STEP **2**

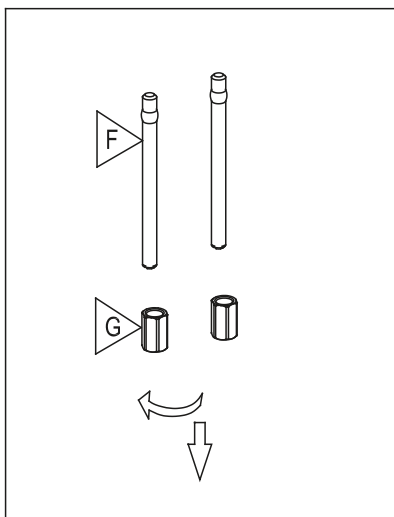


ÉTAPE 3 **3**
STEP **3**

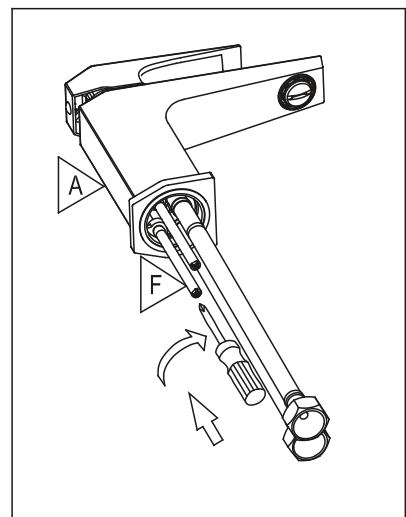

ÉTAPE 4 **4**
STEP **4**

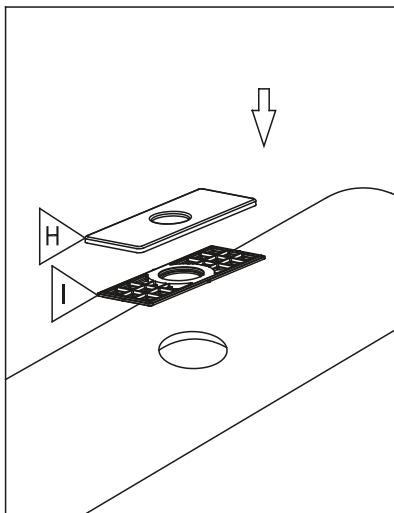

ÉTAPE 5 **5**
STEP **5**

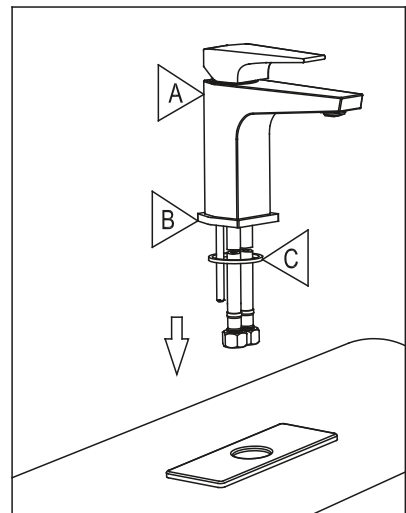

ANDRIA
3051680


FINI CHROME
CHROME FINISH




TASSILI.CA

TASSILI®


ÉTAPE 6
STEP

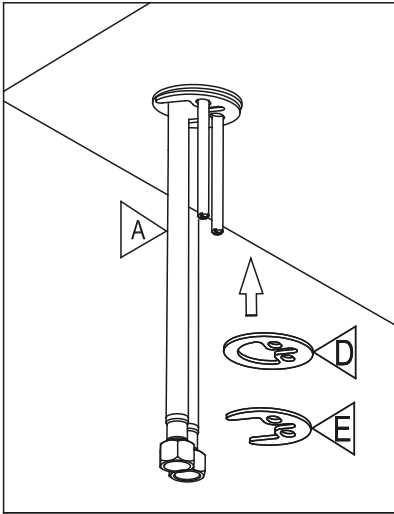


ÉTAPE 7
STEP

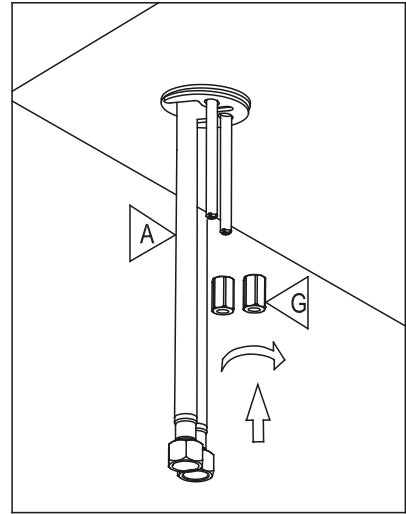


ÉTAPE 8
STEP

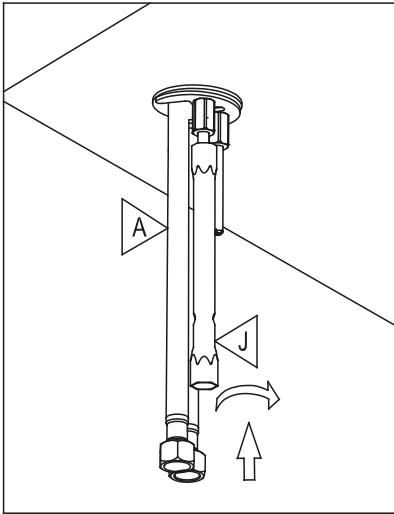


ÉTAPE 9
STEP

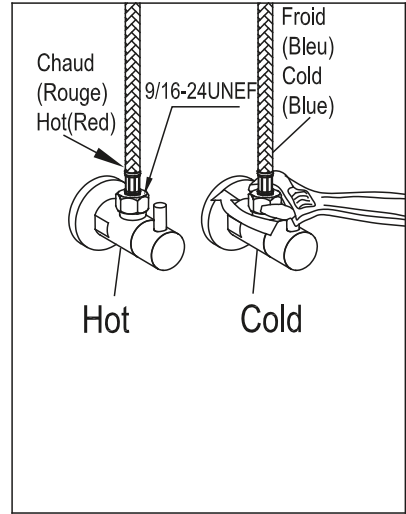


ÉTAPE 10
STEP

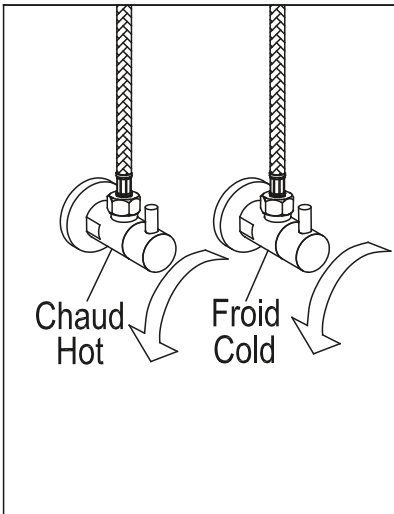


ÉTAPE 11
STEP

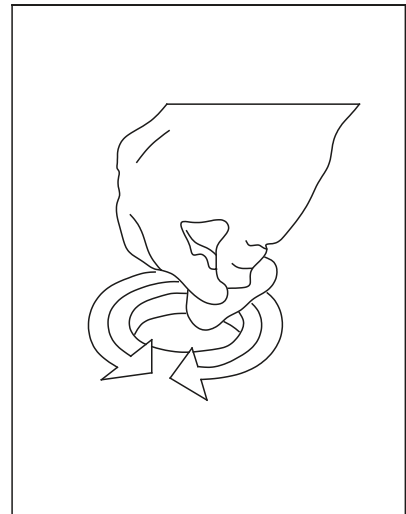


ÉTAPE 12
STEP

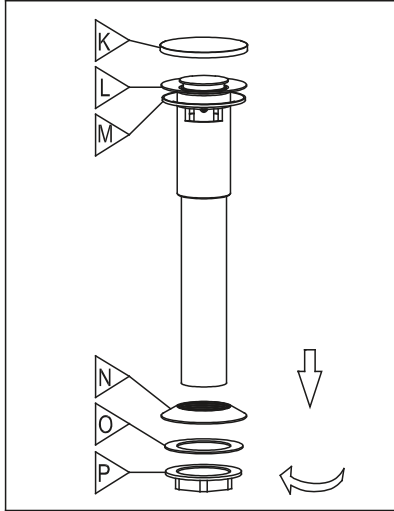

ÉTAPE 13
STEP

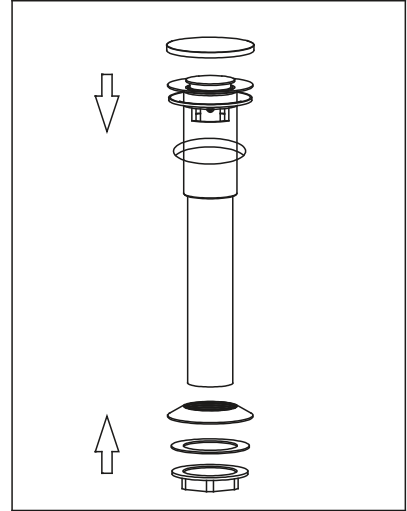

ÉTAPE 14
STEP

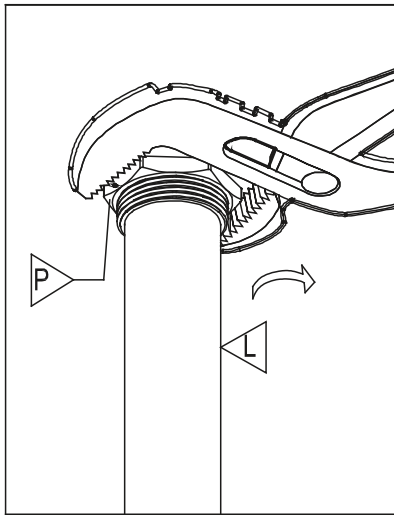

ÉTAPE 15
STEP

