


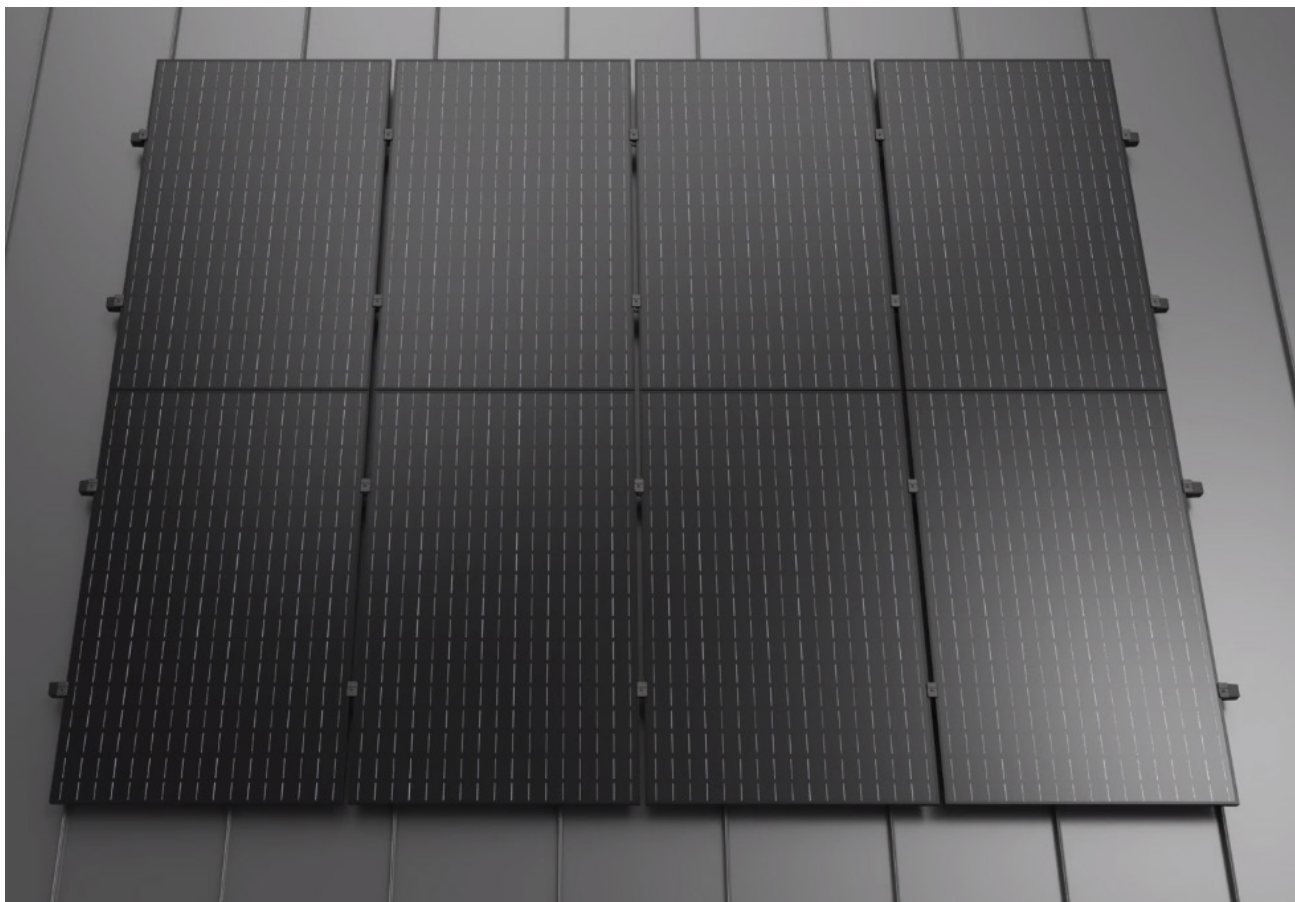

Falsett/klikkplate – monteringsanvisning

Vi anbefaler at dere følger monteringsanvisningene fra Nordmounts konfigurator Nordmount Planner.

Mounting kit

Art no 6628 – NM Hyper Seam Roof

Art no 1916 – NM Hyper Rail Silver


Art no 1919 – NM Hyper Joint Rail Silver

Art no 3131 – NM Hyper Mid/End Clamp Silver


Art no 2919 – NM Hyper End Cap

Art no 1308 – NM Hex 8 Socket


Art no 63191000 – NM Screw

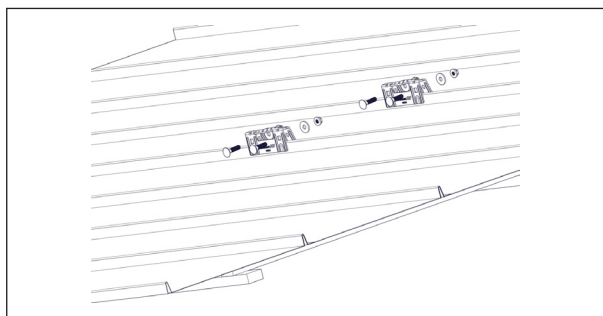


1. Tiltrekningsmoment 30 Nm for NM Hyper Seam Roof.

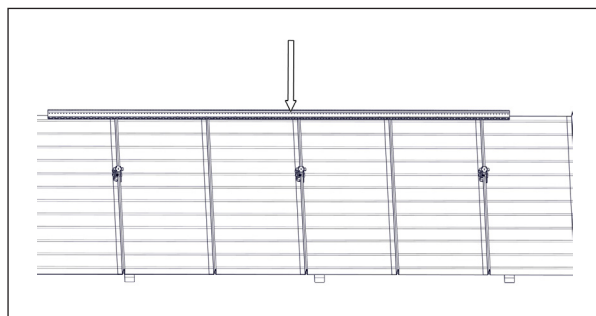


2.

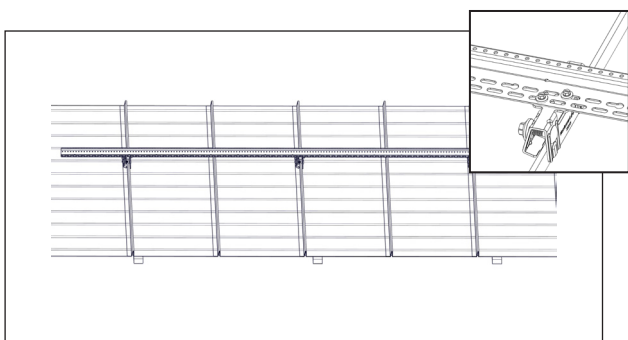


3. For enklere håndtering ved montering av paneler: Skinnen nærmest mønet monteres med ryggen mot mønet. Deretter monteres annenhver skinne med ryggen i motsatt retning. Det er også mulig å montere alle skinner med ryggen mot mønet.

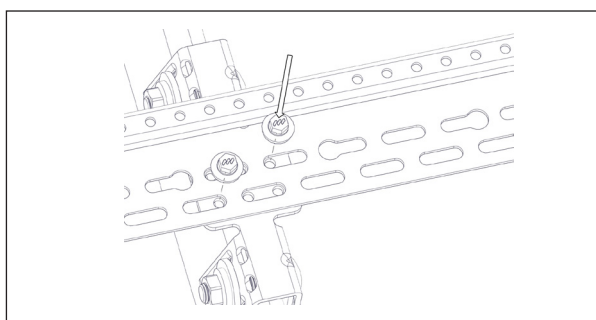


4. Bruk to NM Screw på hvert festepunkt som vist tegning fra konfiguratoren Nordmount Planner.

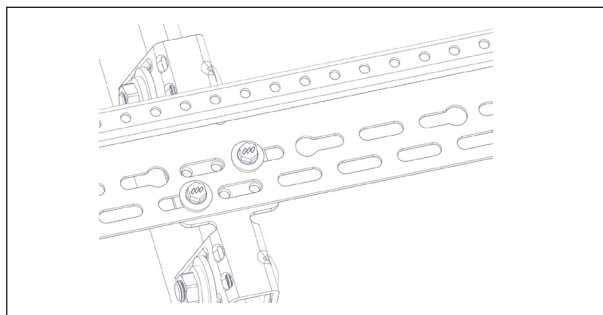


5.

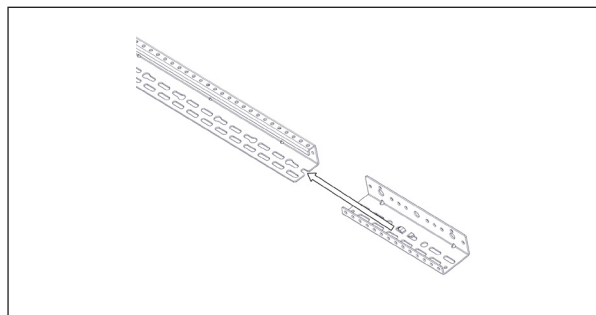


6.

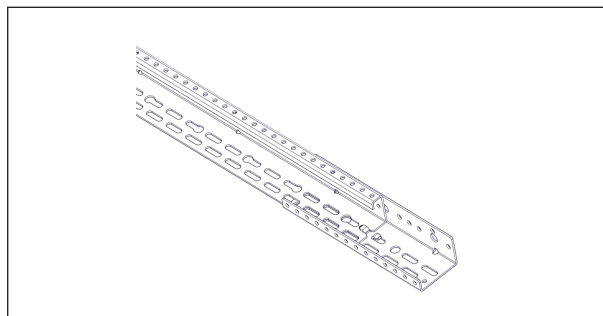

7.

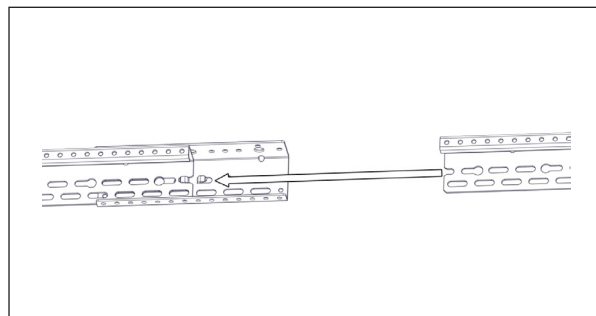


8.

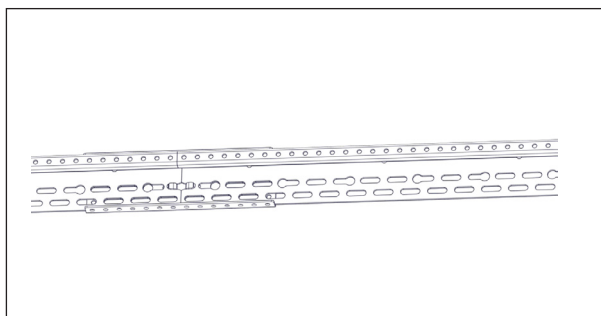


9.


Kryssmontering

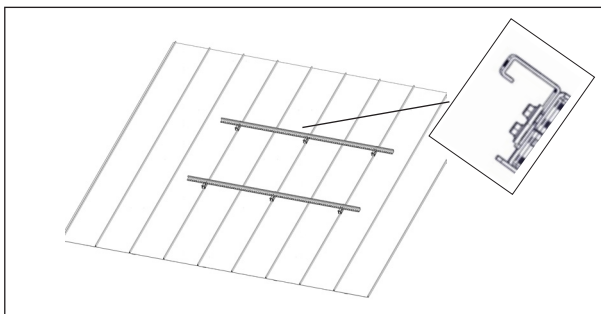


11. For enklere håndtering ved montering av paneler: Skinnen nærmest mønet monteres med ryggen mot mønet. Deretter monteres annenhver skinne med ryggen i motsatt retning. Det er også mulig å montere alle skinner med ryggen mot mønet.

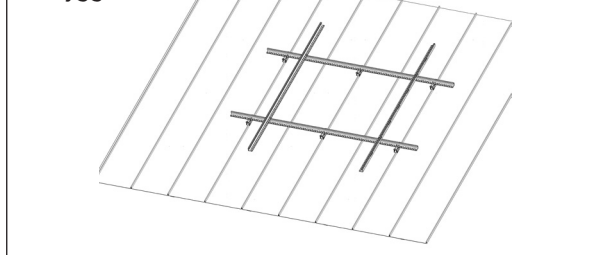


13. Ved kryssmontering skal den vertikale og ytterste skinnen ha ryggen mot takets ytterkant. Se bilde 14.

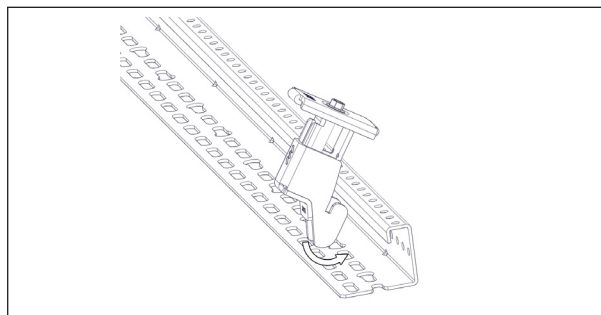


15.

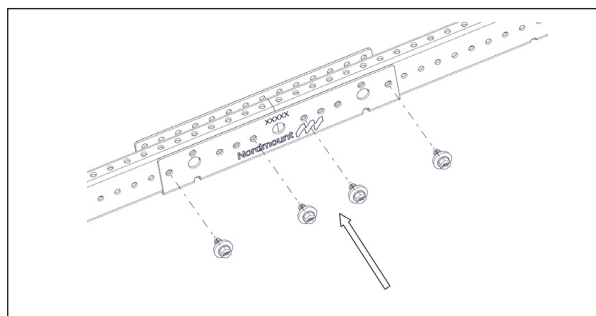


10. Festes totalt med 4 Nm Screw, 2 pr side/skinne. Det er 4 hull per side å velge mellom.

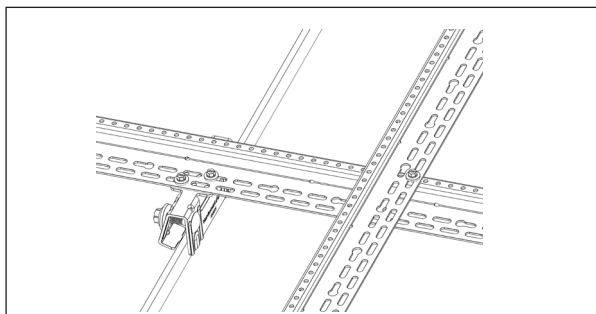


12. Monter den øvre skinnen med fortrinnsvis to NM Screw i henhold til tegning fra Nordmount Planner.

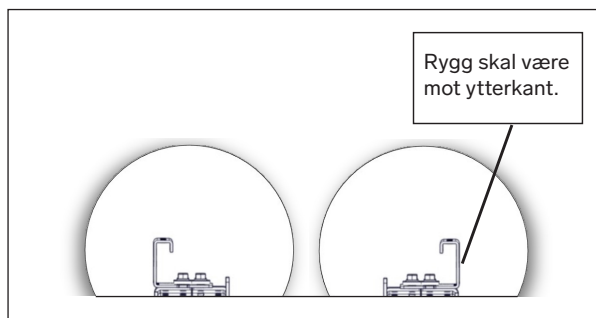


14. For vertikal montering skal første skinne plasseres med ryggen mot ytterkant. Deretter monteres annenhver skinne med ryggen i motsatt retning.

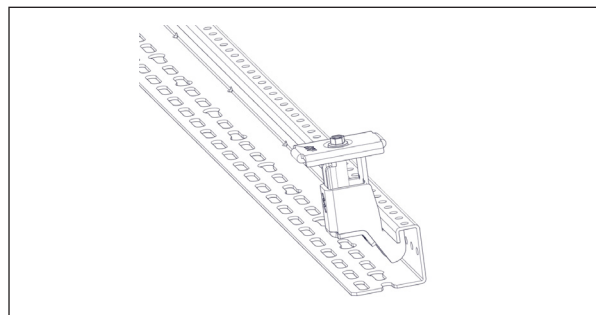


16.

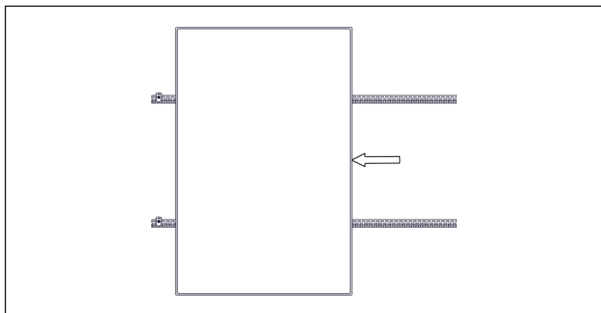


17. Vær oppmerksom på at det maksimalt kan være 35 cm overheng på skinnen fra siste feste.

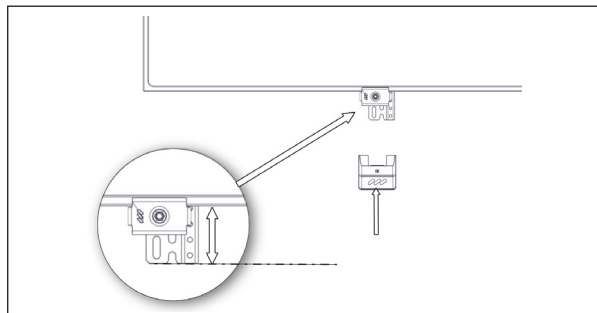


18. Når endestykker er festet kan skinnens utstikk fra panelet ha disse målene: min 35 mm - maks 63 mm.

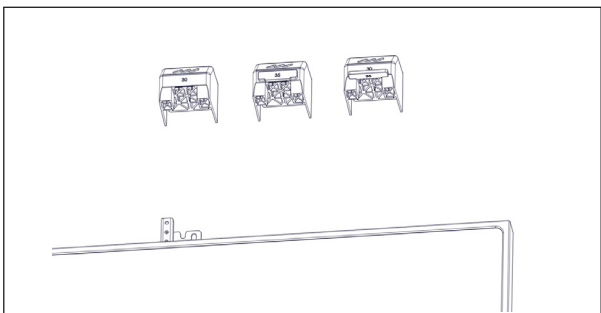


19.

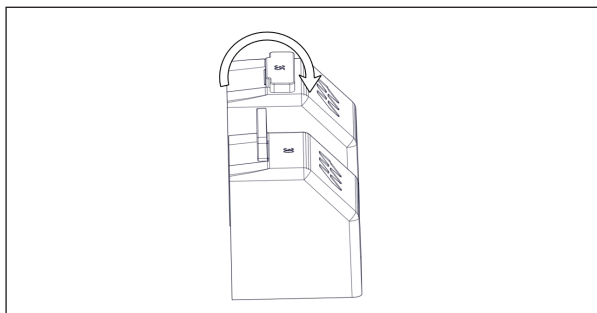


20. Ved 30 mm solpanelhøyde bryter du av fliken på NM Hyper End Cap. Ved 35 mm solpanelhøyde brettes fliken på NM Hyper End Cap.

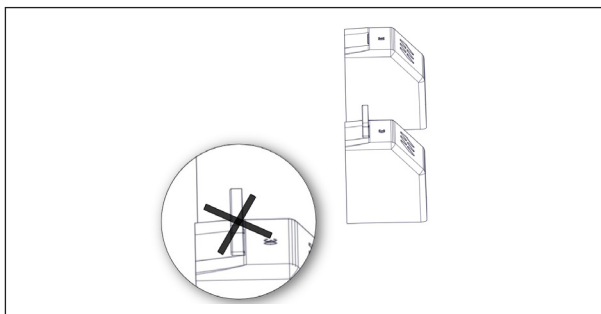


21.

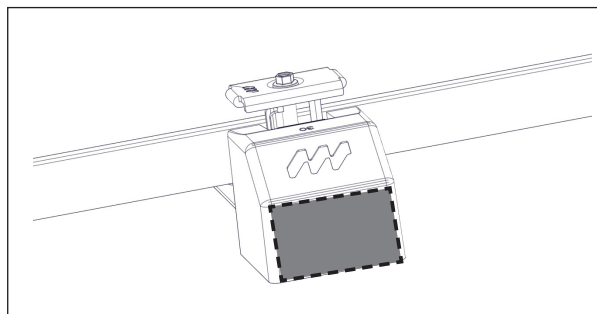


22. Fjern markert overflate hvis skinnen fortsetter til neste feste. Det kreves å få på endelokket.

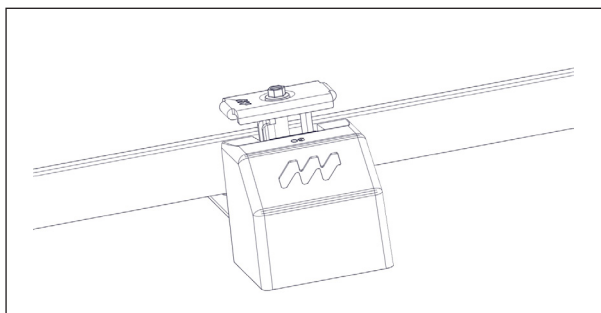


23.

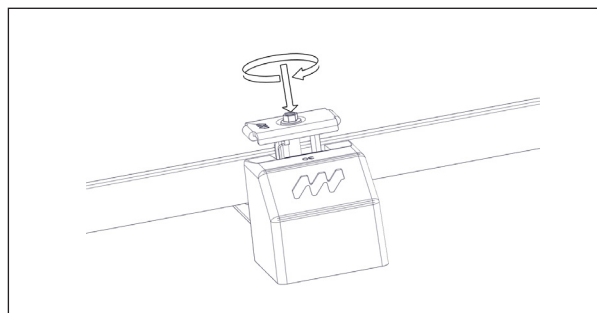


24. Tiltrekingsmoment 10 Nm. Et tips på dette punktet er å bruke hånden som støtte på endestykket.

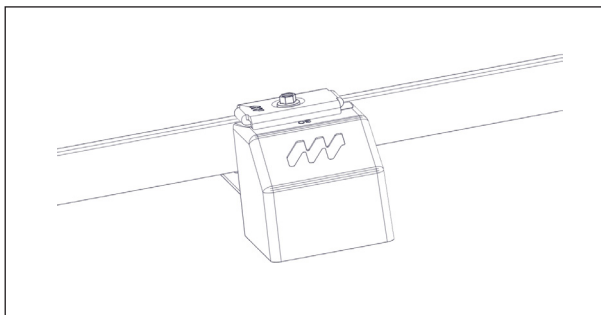


25. Kontroller at festet spenner fast mot endelocket for sikker festing.

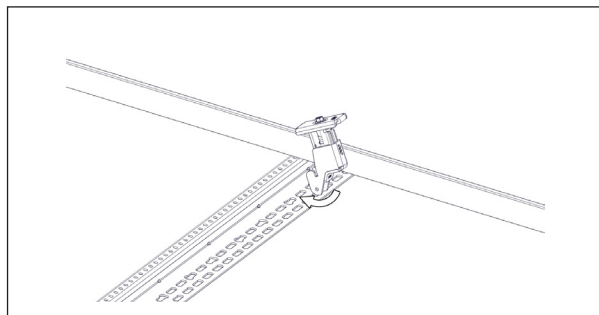


26.

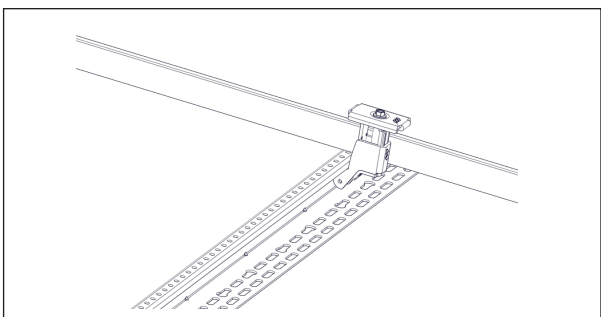


27.

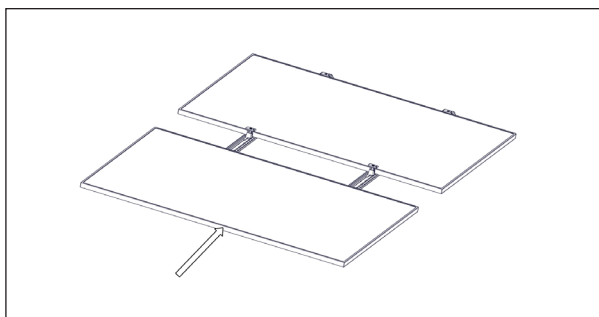


28.

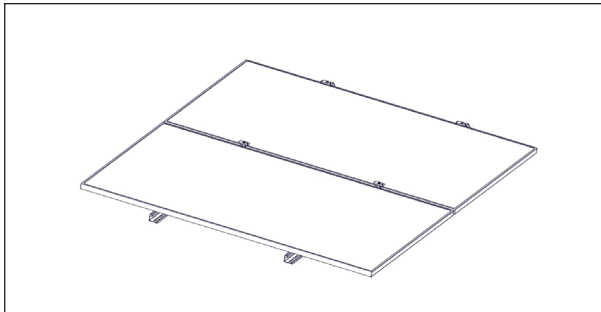


29.

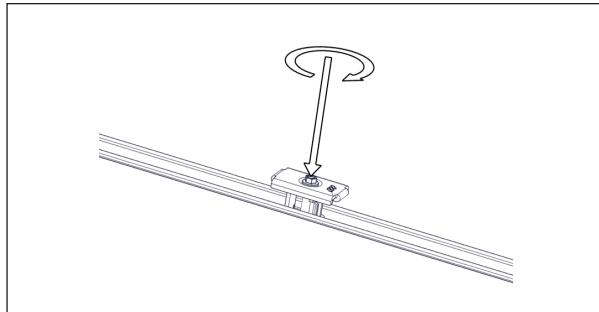

30. Tiltrekningsmoment 10 Nm.

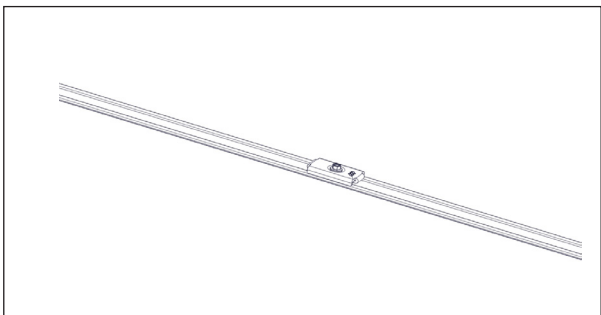

31.

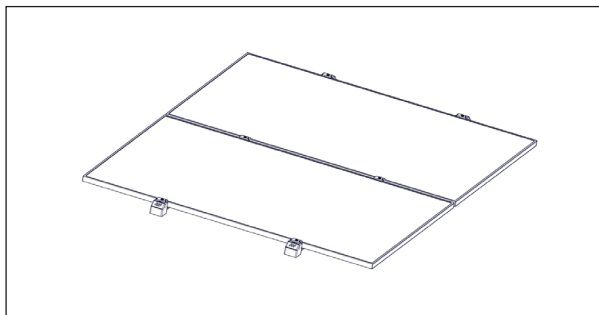

32.