

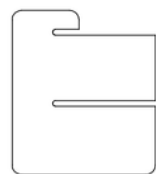
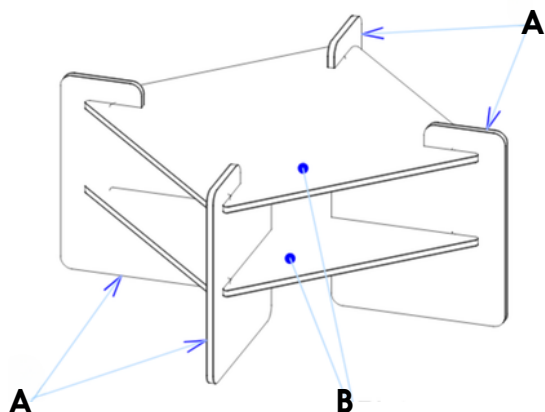


TU-TU, 1968

TURENNE CHEVALLEREAU X MOBILIER NATIONAL

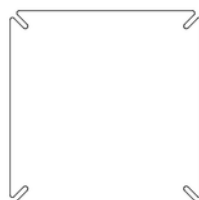


A x 4

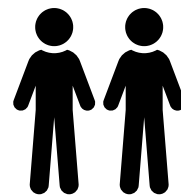


B x 2


- 1** Maintenez les deux plateaux (B) debout, côte à côte
Hold both panels (B) upright, side by side

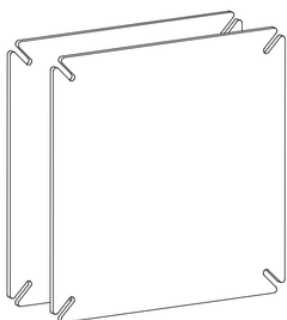

- 2** Glissez deux pieds (A) dans les encoches jusqu'à blocage, en plaçant le plateau avec la plaque d'authenticité vers le bas
Slide two legs (A) into the slots until fully inserted, with the panel bearing the authenticity plaque facing down

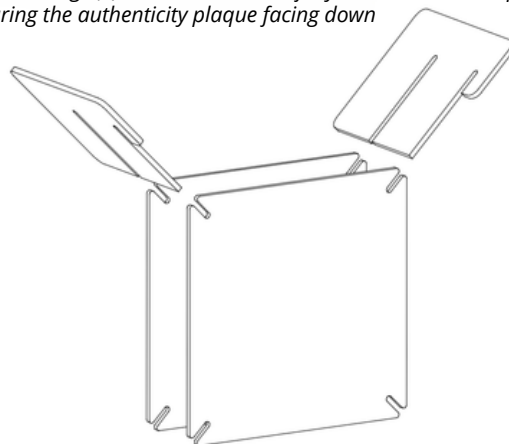

- 3** Retournez délicatement l'ensemble pour accéder à l'autre face
Carefully flip the entire structure to access the opposite side

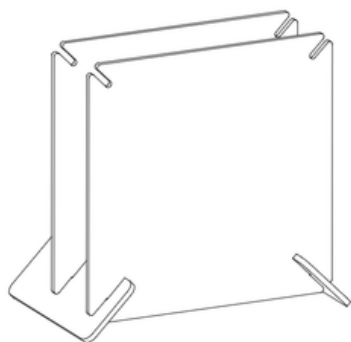

- 4** Insérez les deux pieds restants (A) dans les encoches, comme à l'étape 2
Insert the two remaining legs (A) into the slots, same as in step 2

