

Panel Mount Bracket

Illustration 1a

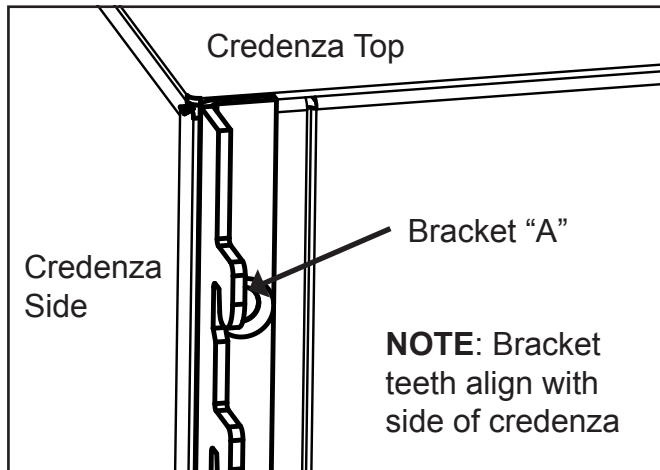


Illustration 1b


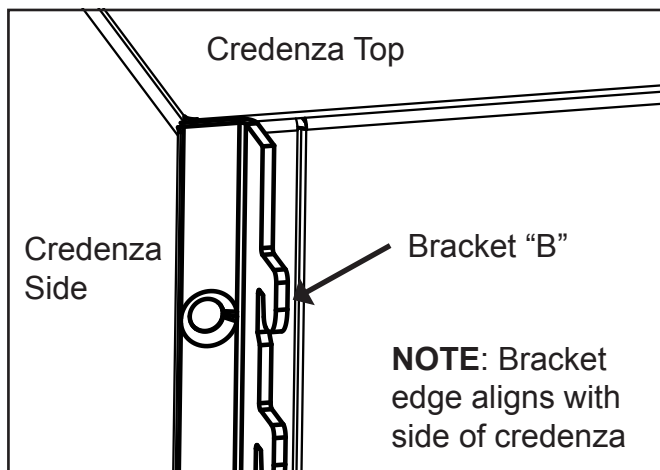


Illustration 2

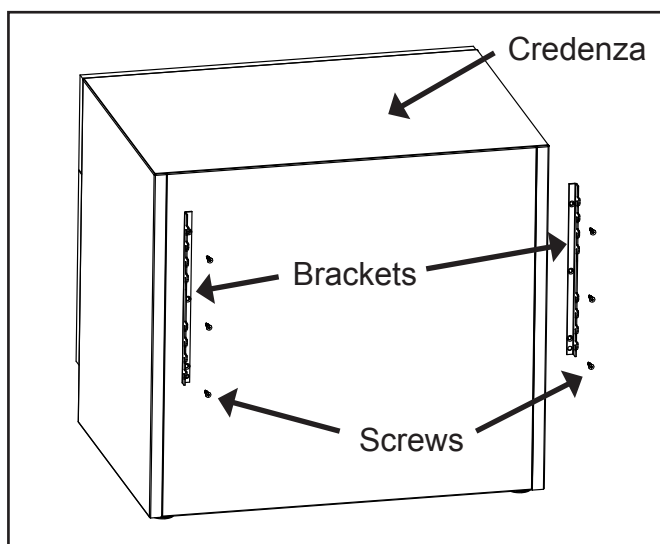

Read all instructions and review illustrations before installing.

Tools required for assembly:
Screwdriver

This assembly includes:
(1) Bracket "A" (6) Sheetmetal Screws
(1) Bracket "B"

NOTE: Brackets are specified by bracket "A" and bracket "B". There are no pilot holes for brackets.

INSTALLATION

1. If installing on **Abound or Accelerate**, align panel brackets to credenza, with Bracket "A" being on the left, and Bracket "B" being on the right. Make sure that the brackets teeth are facing outwards, slightly inset from the credenza edge, as well as the bracket teeth facing downward, as in Illustration 1a.

If installing on **Initiate**, align panel brackets to credenza, with Bracket "A" being on the right, and Bracket "B" being on the left. Make sure that the bracket edge is flush with the side of the credenza and that the edge is facing outwards, as well as the bracket teeth facing down, as in Illustration 1b.

2. Refer to Illustration 2. Attach panel brackets using provided sheetmetal screws.

Illustration 3

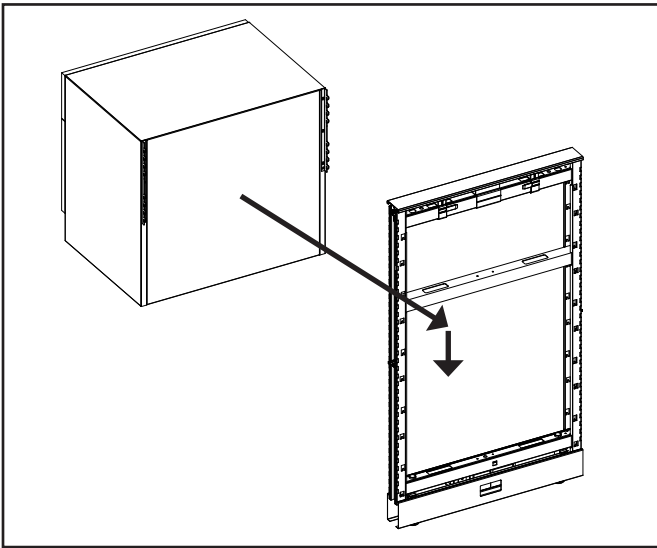


Illustration 4



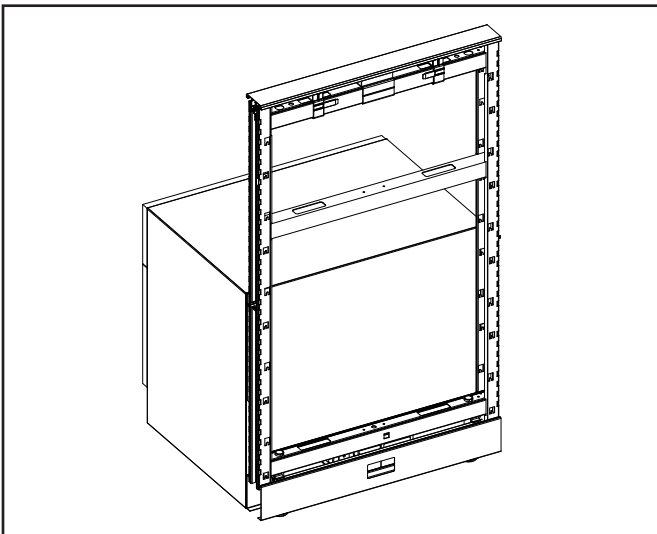


Illustration 5

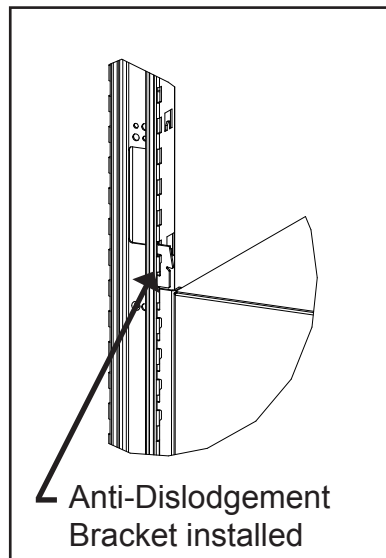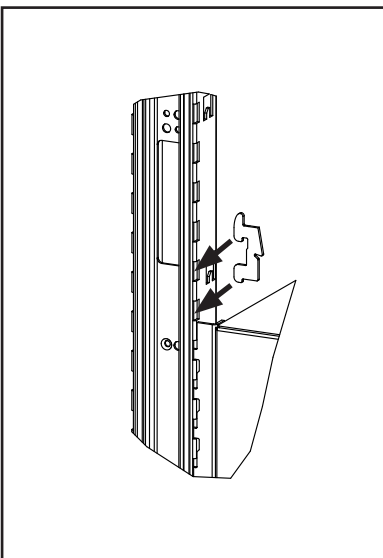

3. Install tiles that will be covered by the credenza onto the panel frame.

4. Refer to Illustration 3. Attach the credenza to the panel using previously installed brackets by lifting the credenza onto the panel frame followed by lowering down the credenza so that teeth connect with slots, looking like Illustration 4.

NOTE: Ensure panel is installed with the tile facing the credenza. Verify all glides for the credenza and panel are leveled and contacting the floor.

5. Refer to Illustration 5. Install anti-dislodgement bracket by hooking the top of the anti-dislodgement clip upward into the second slot above the bracket, and insert the bottom of the clip into the slot directly below.

NOTE: Ensure that the panel is fully engaged downward onto the panel mount bracket hooks prior to installing the anti-dislodgement bracket. Insert anti-dislodgement bracket into the panel hang slots above panel mount bracket hooks.

Support de Montage Panneau

Illustration 1a

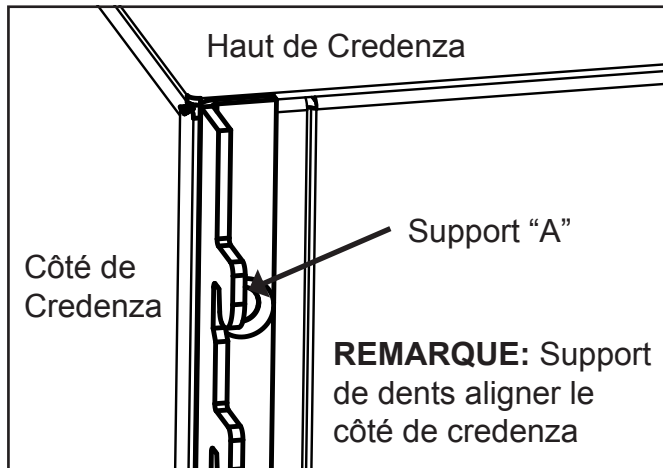


Illustration 1b


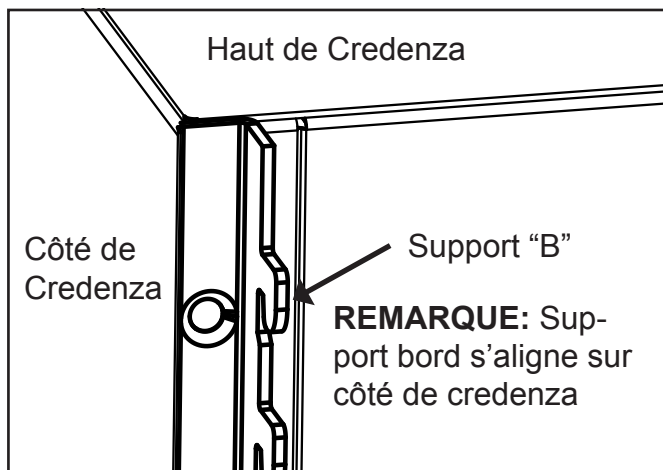


Illustration 2

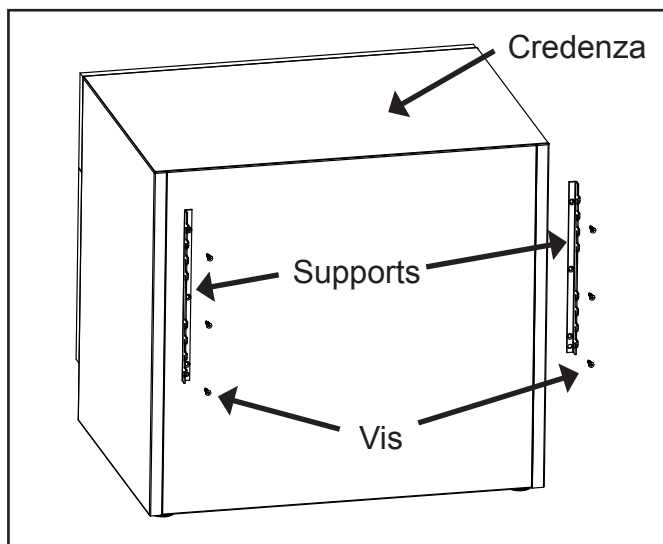

Lire toutes les instructions et les illustrations

Outils nécessaires pour l'assemblage:
Tournevis

Cette Assemblée comprend:
(1) Support "A" (6) Vis à métal
(1) Support "B"

REMARQUE: Supports sont spécifiés par l'étrier "A" et support "B". Il n'y a aucun avant-trous pour les supports.


INSTALLATION

1. Si vous installez sur **Abound** ou **Accelerate**, aligner les brides à la credenza, avec support "A" étant sur la gauche, et support "B" étant sur la droite. Assurez-vous que les dents supports sont tournées vers l'extérieur, légèrement encart de la bord de credenza, ainsi que les dents support orienté vers le bas, comme dans Illustration 1a.

Si vous installez sur **Initiate**, aligner les brides à la credenza, avec support "A" étant sur la droite, et support "B" étant sur la gauche. Assurez-vous que le support est ras du côté de la credenza et que le bord soit dirigé vers l'extérieur, ainsi que les dents support orienté vers le bas, comme dans Illustration 1b.

2. Se référer à l'illustration 2. Fixez les supports à l'aide de vis à tôle fourni.

Illustration 3

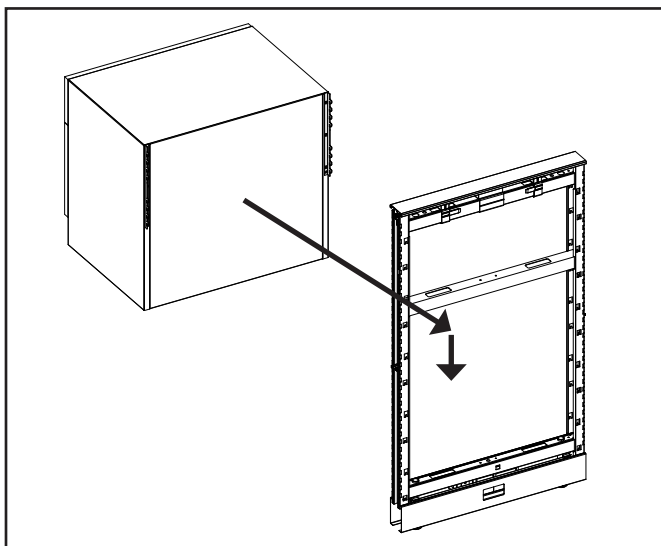


3. Installer des tuiles qui seront couverts par la credenza sur le cadre du panneau.

4. Se référer à Illustration 3. Attacher le credenza au panneau à l'aide précédemment installé entre parenthèses en soulevant la credenza sur le panneau charpente suivi en baissant en bas le credenza pour que les dents se connecter avec fentes, ressemblance à Illustration 4.

REMARQUE: S'assurer que le panneau est installé avec tuile face à la credenza. Vérifier que le plane pour le credenza et le panneau sont niveau et contactant de l'étag.



Illustration 4

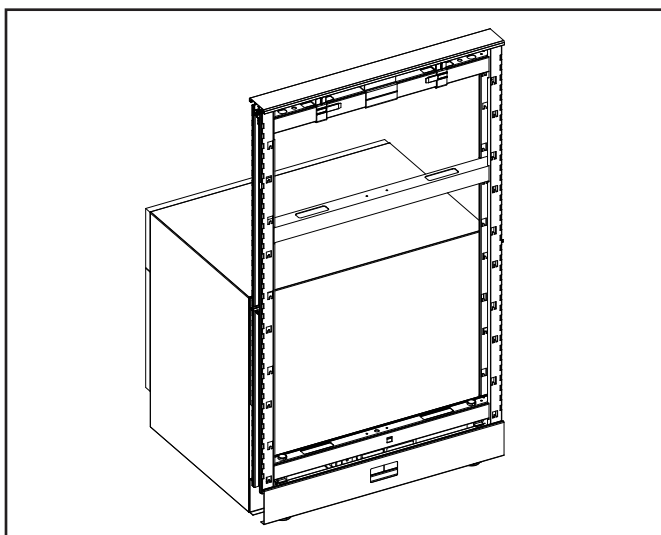

5. Se référer à Illustration 5. Installez le support de anti-délogement en accrochant le dessus du clip anti-dislodgement dans la deuxième fente au-dessus du support, et insérez le bas de l'attache dans la fente directement ci-dessous.

REMARQUE: Veiller à ce que le panneau est engagé à la baisse sur les crochets de support de montage panneau avant d'installer le support anti-dislodgement. Insérez le support de anti-dislodgement dans les fentes du panneau au-dessus du panneau Montage crochets de support.

Illustration 5

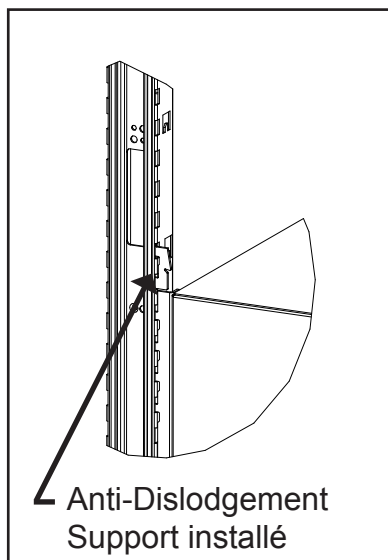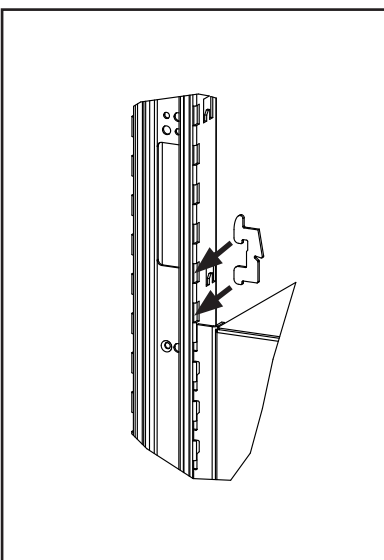

Soporte de Montaje del Panel

Ilustración 1a

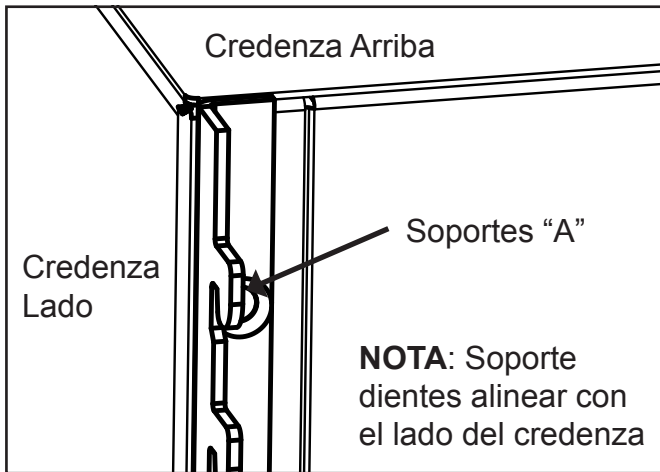


Ilustración 1b


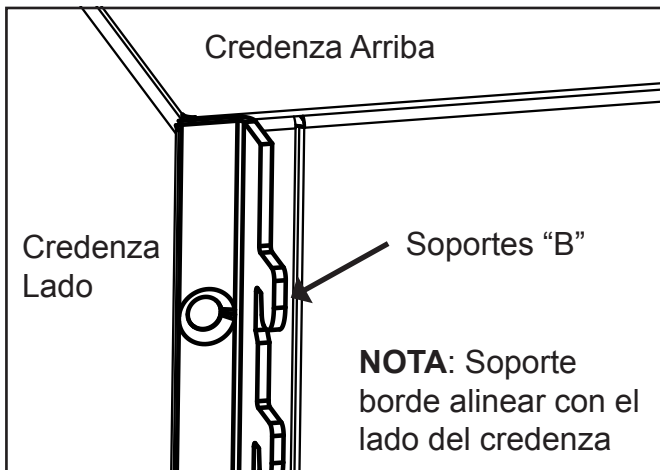


Ilustración 2

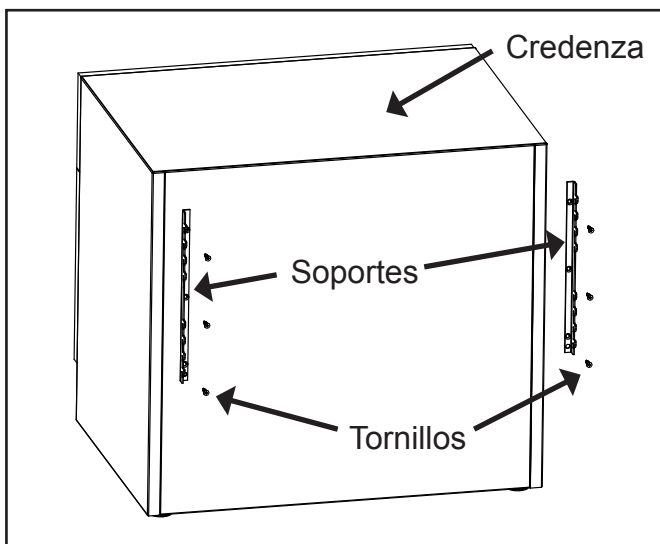

Lea todas las instrucciones y revisar las ilustraciones antes de instalar.

Herramientas necesarias para el montaje:
Destornillador

Este conjunto incluye:

(1) Soportes "A" (6) Kit de derecha
(1) Soportes "B"

NOTA: Los soportes son especificados por soporte "A" y soporte "B". No hay ningunos agujeros pilotos para soportes.


INSTALACIÓN

1. Si va a instalar en **Abound or Accelerate**, alinee soportes de panel a credenza, con Soporte "A" estando a la izquierda, y Soporte "B" estando a la derecha. Asegúrese de que los dientes soportes se enfrentan a hacia el exterior, recuadro ligeramente desde el borde del credenza, así como los dientes de soporte mirando hacia abajo, como en la Ilustración 1a.

Si va a instalar en **Initiate**, alinee soportes de panel a credenza, con Soporte "A" estando a la derecha, y Soporte "B" estando a la izquierda. Asegúrese de que el borde del soporte esté al ras con la parte del credenza y que el borde esté orientada hacia afuera, así como los dientes de soporte mirando hacia abajo, como en la Ilustración 1b.

2. Refiérase a la ilustración 2. Refiérase a la ilustración 2. Fije los soportes del panel usando los tornillos proporcionados del metal de hoja.

Ilustración 3

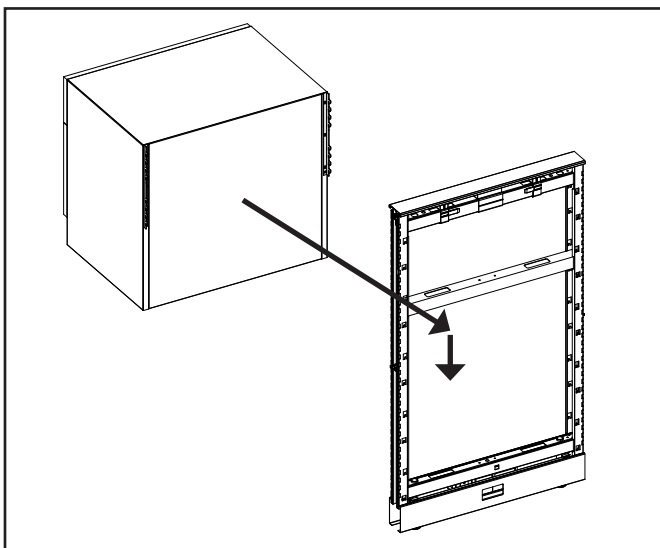


3. Instale azulejos que serán cubiertos por el credenza en el marco de panel.

4. Refiérase a la ilustración 3. Fije el panel para el credenza usando previamente instalados los soportes levantando el credenza en el marco de panel seguido bajando abajo el credenza para que los dientes se conecten con ranuras, buscando como ilustración 4.

NOTA: Asegúrese de que el panel se instala con el azulejo de revestimiento del credenza. Verificar todos los deslizadores para el credenza y panel se niveló y ponerse en contacto con el suelo.

Ilustración 4

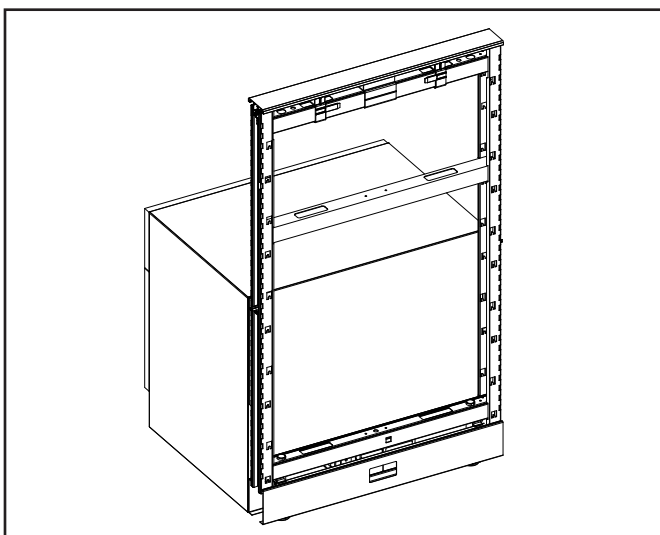

5. Refiérase a la ilustración 5. Instale el soporte anti-dislodgement enganchando la parte superior de la clip de anti-dislodgement hacia arriba en la segunda ranura encima del soporte, e inserte la parte inferior de la pinza clip en la ranura debajo.

NOTA: Asegúrese de que el panel esté completamente encajado hacia abajo sobre los ganchos de soporte panel montaje antes de instalar el soporte de anti-dislodgement. Inserte el soporte anti-dislodgement en el panel de colgar las ranuras debajo del panel montaje ganchos de soporte.

Ilustración 5

