


INTEGRATED HEIGHTADJUSTABLE TABLE METAL CREDENZA

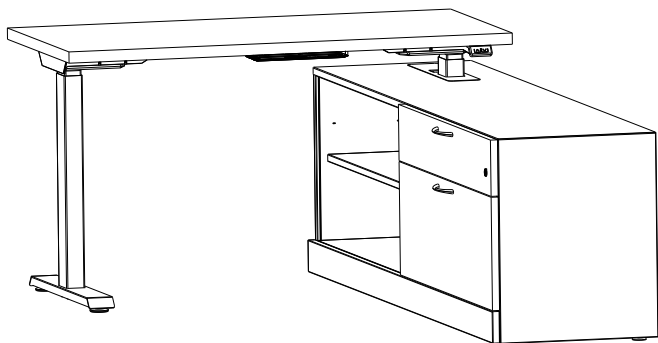


⚠ WARNING

- Only compatible with the 2-stage (2-Leg), T and C foot, height adjustable bases.
- Will not accommodate pre-drilled locations in tops when used in captured panel systems setups. This is due to the offset position of the leg in the credenza and will require locating the worksurface in the field before mounting it to the leg assembly.
- Keep these instructions with the product for future reference.

Read all instructions and review all illustrations before installing. Failure to observe these warnings could result in a fire or electrical shock. Use two or more people when moving products or severe personal injury may result. Ensure there are no obstacles in unit's path and that it is clear of walls during movement. Cords must be appropriate length to accommodate change in height. Keep children away from height adjustable base. Keep electrical components away from liquids. Do not sit or stand on base or worksurface. Do not open any components. Designed for a 10% duty cycle. Two minutes on and eighteen minutes off. In the event of a


Tools required for assembly:

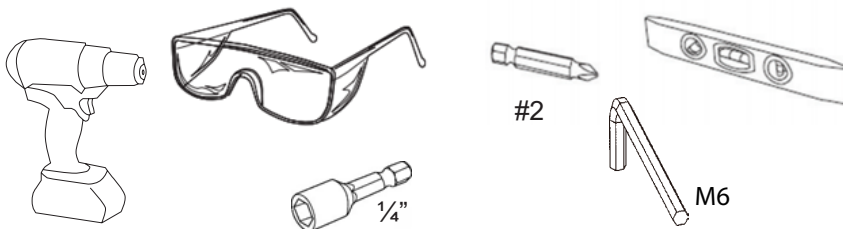


Hardware and packaging from HAT base required for assembly:



SCR 1/2 LG #8 HEX HD
& #10 WSHR




M6X10 BUTTON
HEAD

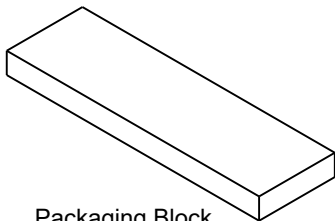


Packaging Block

Hardware and brackets required for assembly: (Come with HAT Credenza)

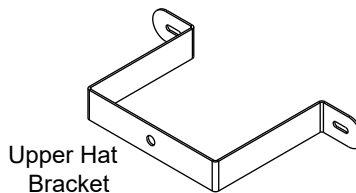


Upper Hat
Bracket

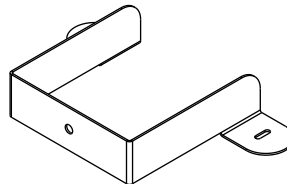

Lower Hat Bracket




#8 SCREW
METAL SCREW

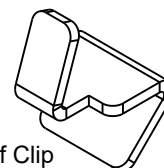

Shelf Clip
X4


Step 1 - Remove the shelf and false back panel from the credenza.

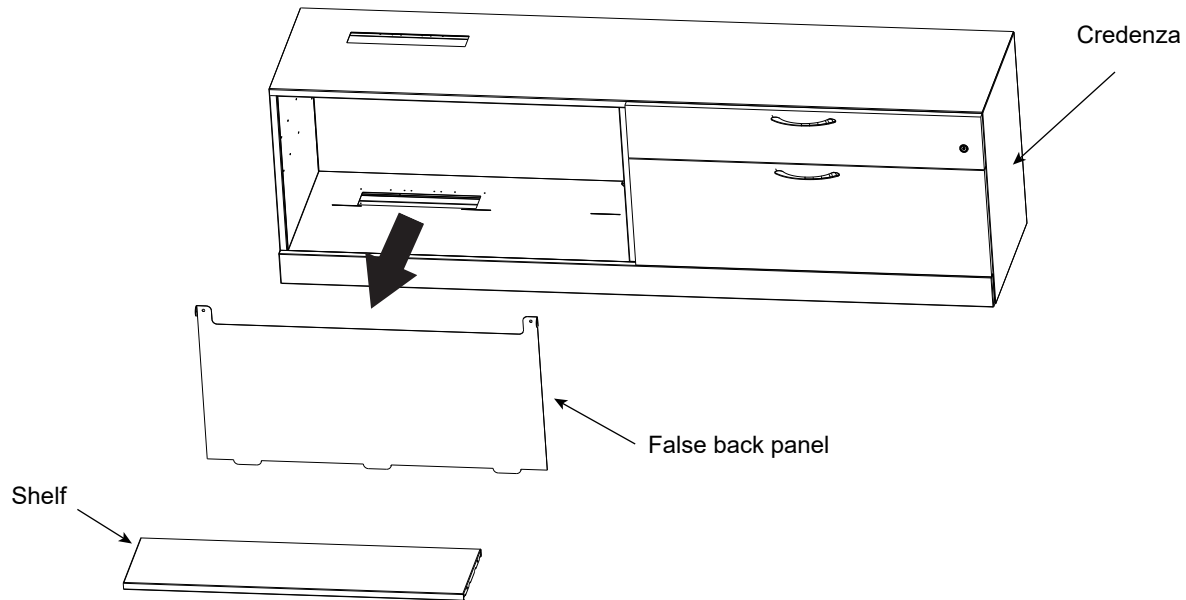


Step 2 - Assemble one of the stand alone full leg assembly, full leg base, control box, and handset to the worksurface.

Note -


- Please ensure worksurface orientation depending upon credenza orientation
- Please refer to the instruction sheet that came with the height adjustable base.
- Save 3 packaging blocks from the height adjustable packaging to be used during installation.

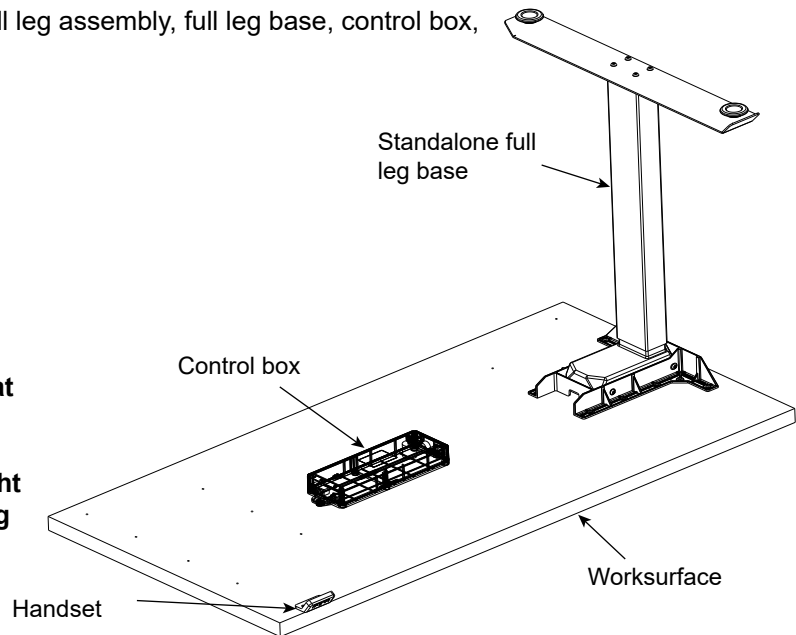


Step 3 - Orient the grommet based on table size and leg type that is 24" Depth table top, 30 " Depth table top and C- Leg, T- leg

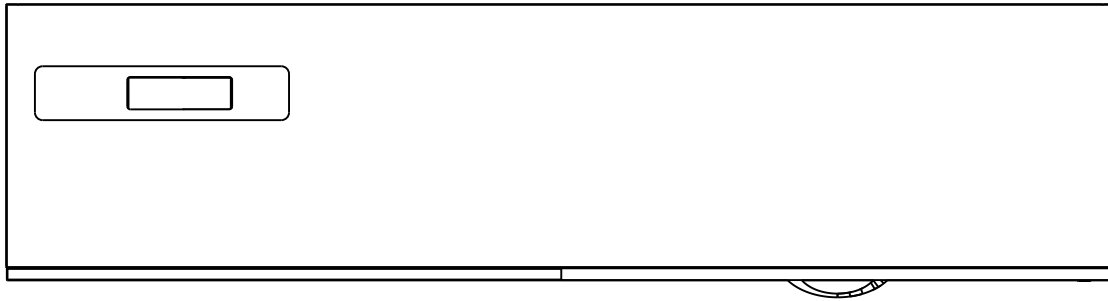


24D T - Leg

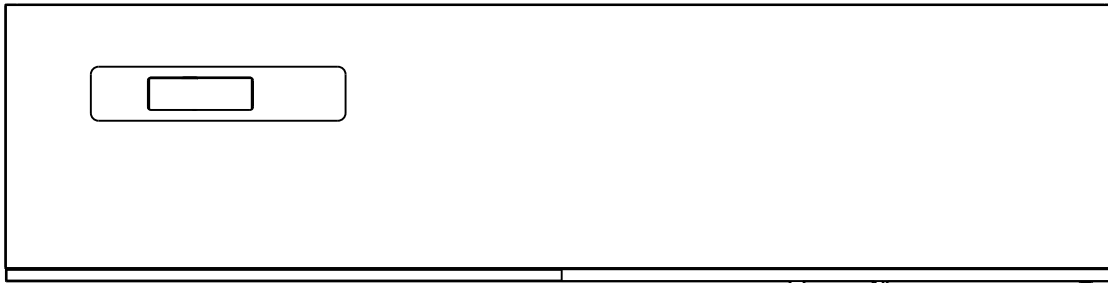

30D C - Leg

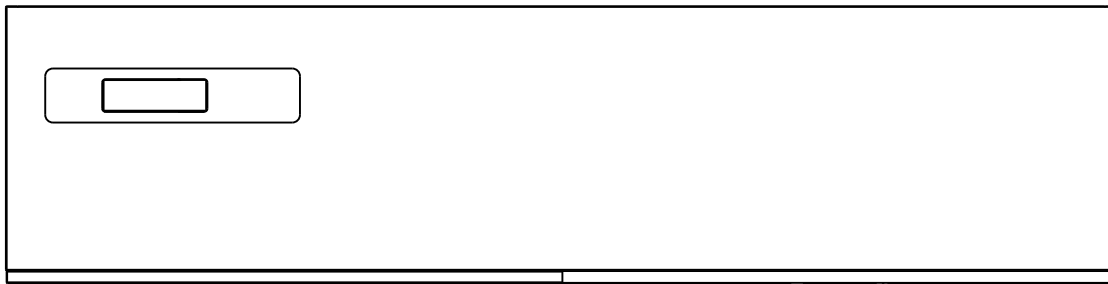


24D C - Leg

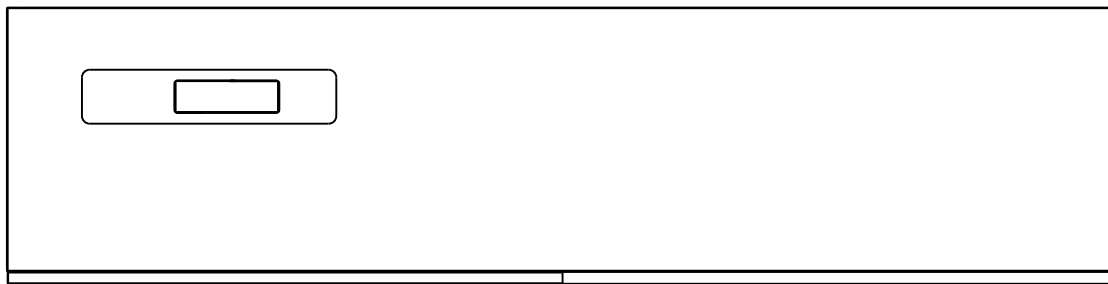

30D T - Leg

Step 4 - With unit on a protective surface, empty drawers and place unit on its back with two people. Next, slide the integrated leg base through the grommet, top panel and bottom panels.

Integrated Leg Base

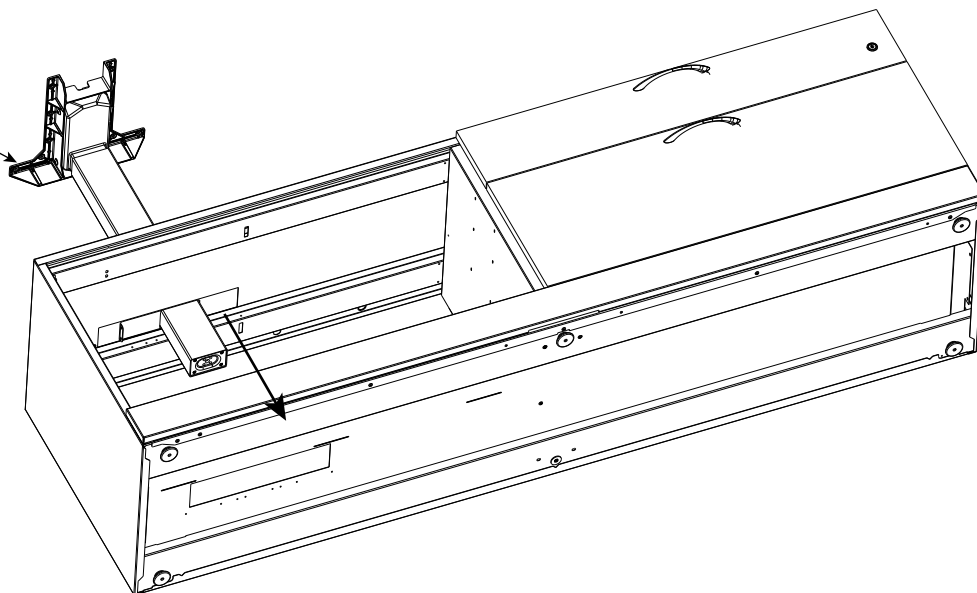


TEAM LIFT
LEVAGE EN ÉQUIPE
LEVANTE EN EQUIPO




Step 5 - Loosely fasten strap brackets with #8 sheet metal screws to top horizontal and bottom panel in desired location.





#8 SCREW
METAL SCREW

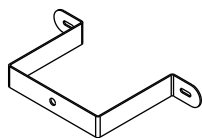


Upper Strap Bracket

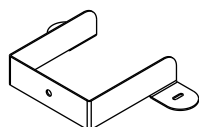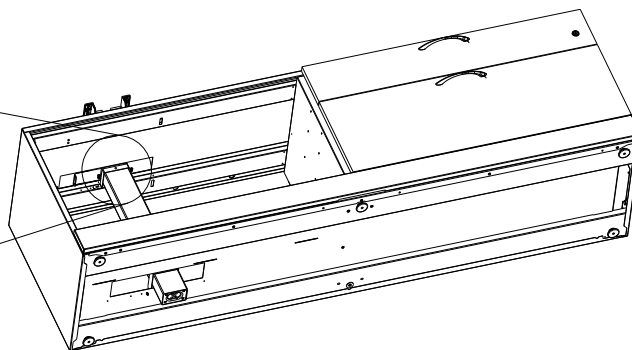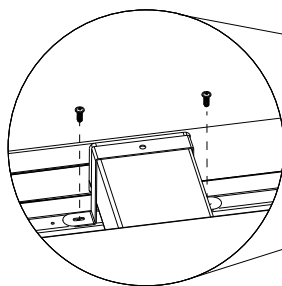


Lower Strap Bracket

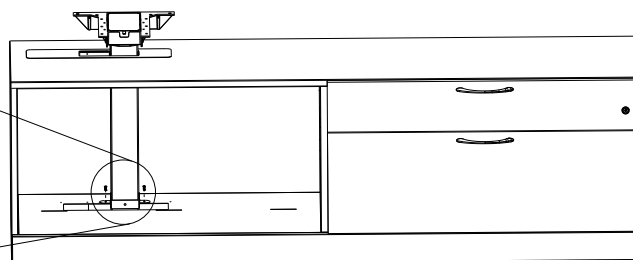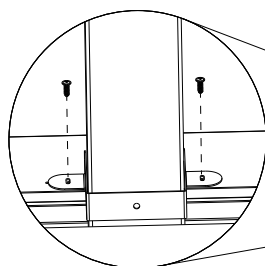


Step 6 - Assemble the leg foot to the integrated leg with M6 X 10 Button Head bolt.

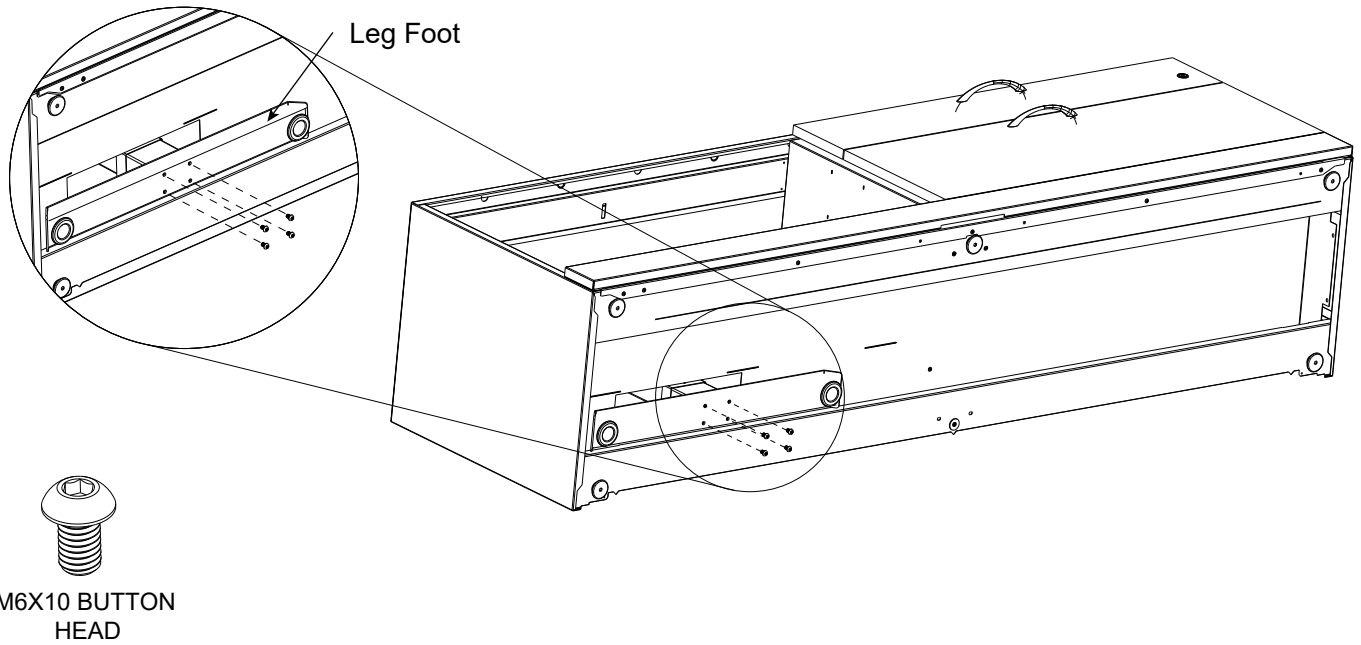


Step 7 - Place 3 packaging blocks from the leg assembly - packaging before tipping the credenza upright with a two person lift.

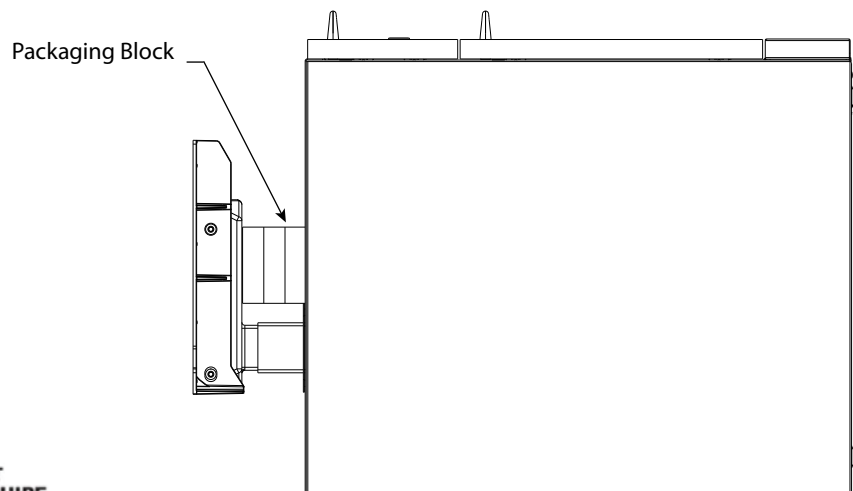


Step 8 - With two people, tip the partially assembled worksurface and standalone base upright and move into place to rest on top of the HAT integrated base leg.

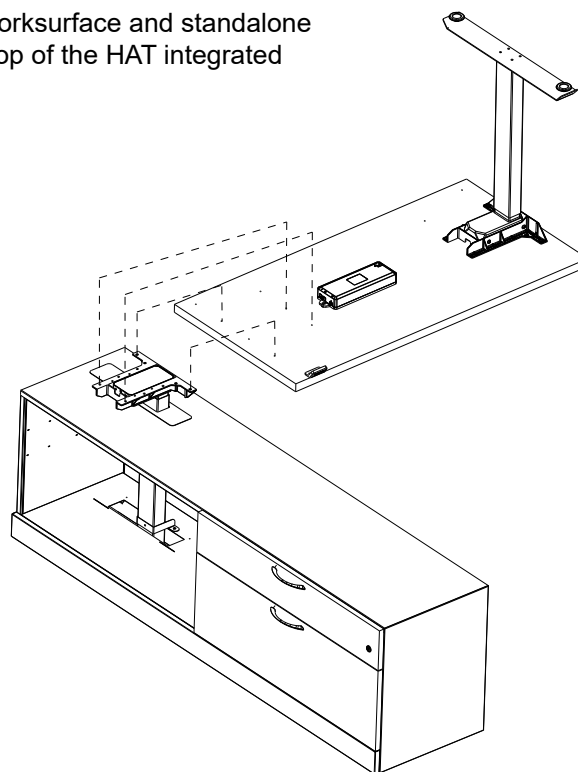

Step 9 - Connect the integrated leg base wire to the control box.

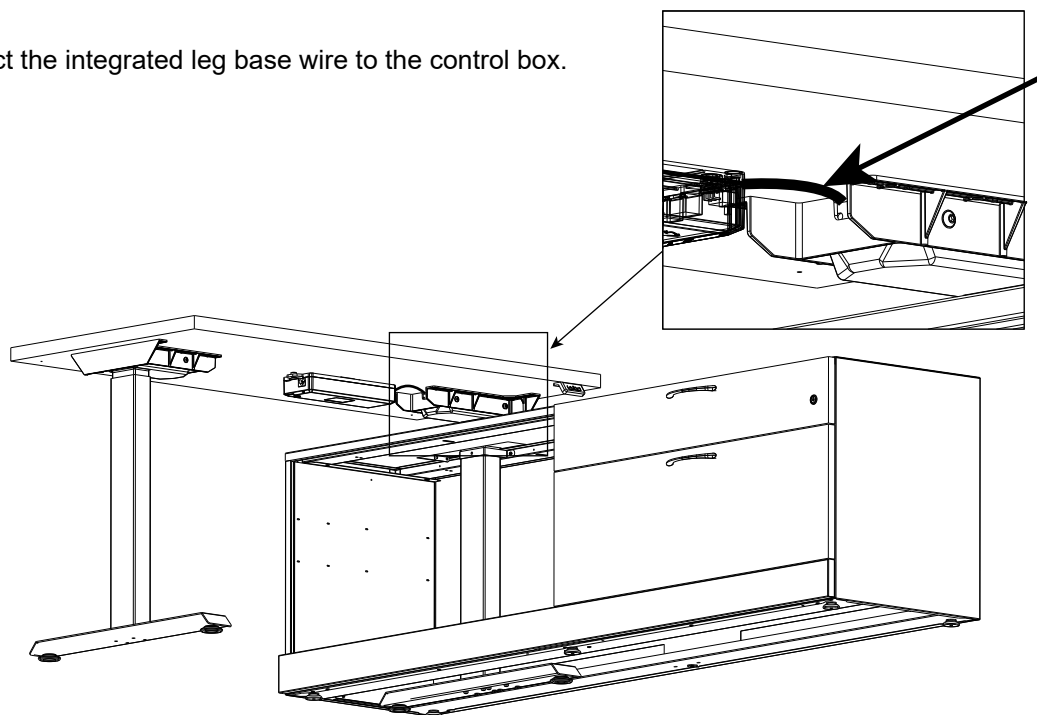


Step 10 - Plug table base into outlet, reset the legs and raise the legs for clearance to mount leg assembly to the worksurface. Refer to HAT table installation instruction sheet for troubleshooting. Set the worksurface in final location and connect integrated leg to worksurface with the 1/2" #8 Hex head screw.

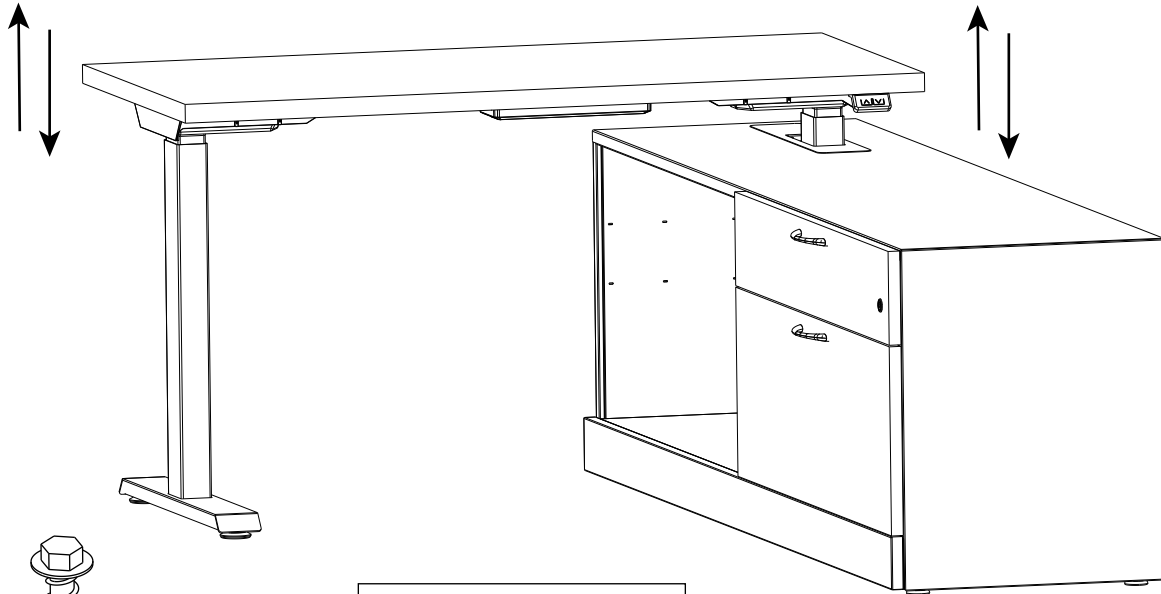


SCR 1/2 LG #8 HEX HD
& #10 WSHR



Assembly will not
accommodate pre-drilled
locations in tops when used
in captured panel systems
setups.

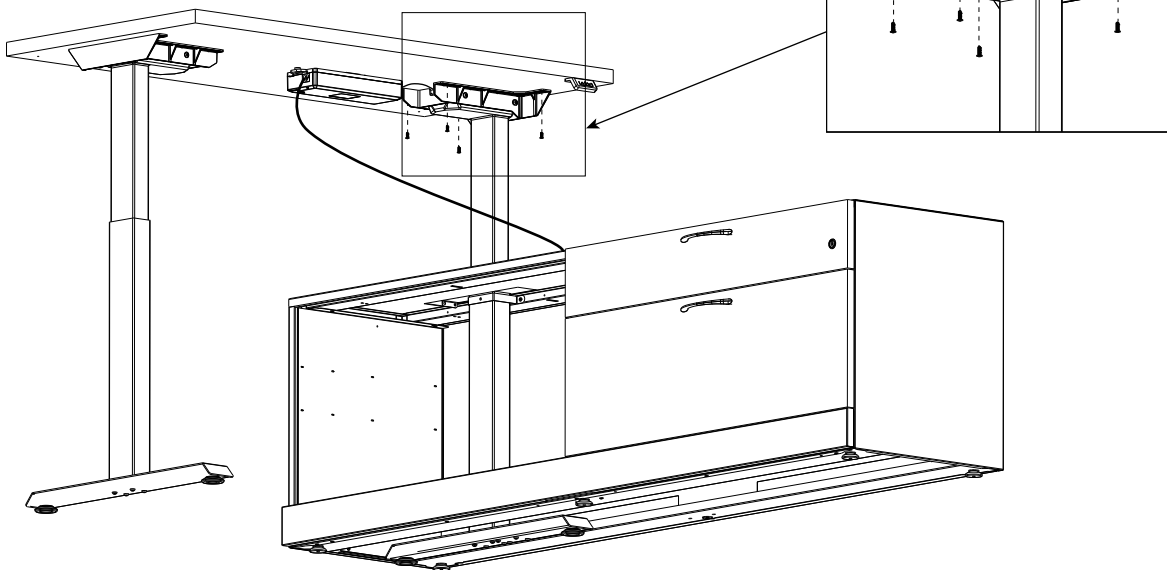

Step 12 - Level credenza and worksurface with their levelers before fully tightening screws on the upper and lower leg attachment brackets.

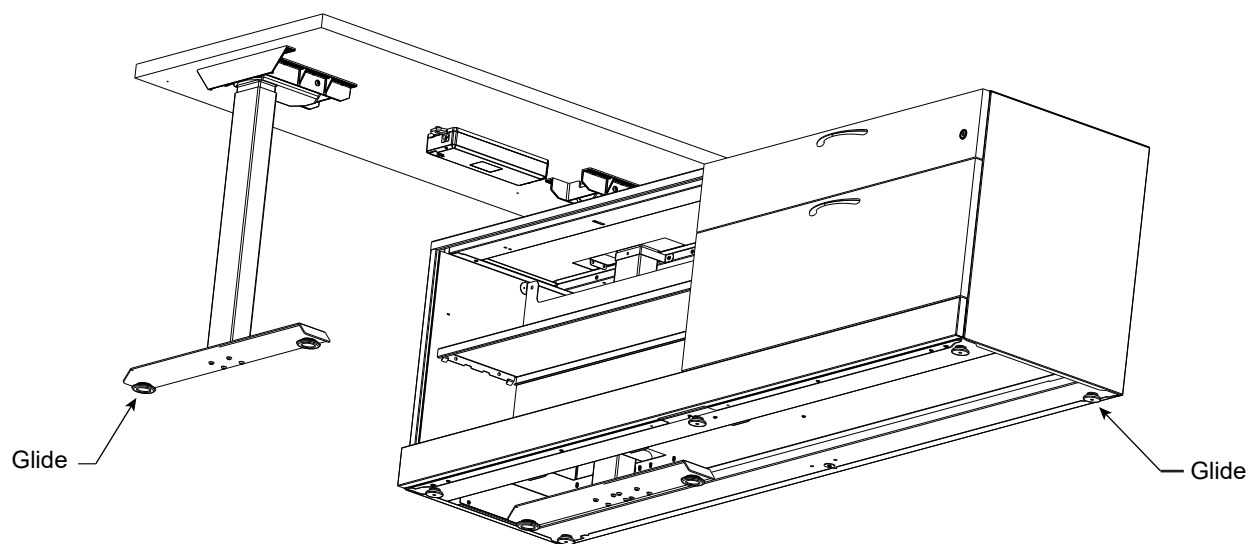

Step 13 - After routing all wires, install the false back panel with the remaining 2 #8 sheet metal screws. Also install the adjustable shelf with 4 adjustable shelf clips.

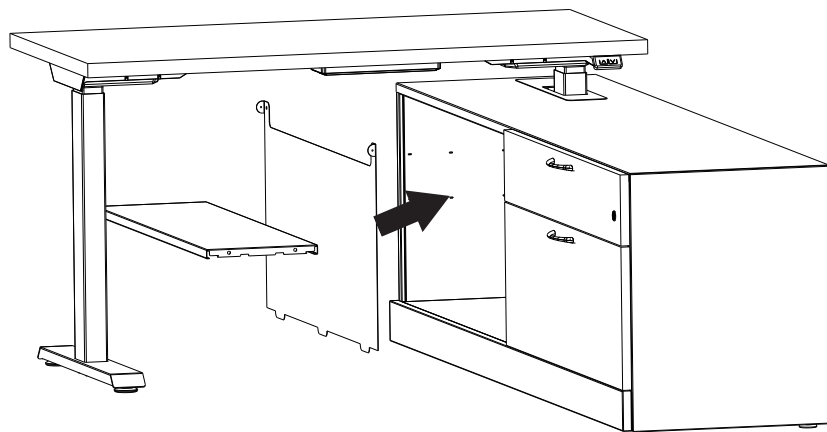

Note - Assemble false back panel to the side liner and septum assembly.



#8 SCREW
METAL SCREW


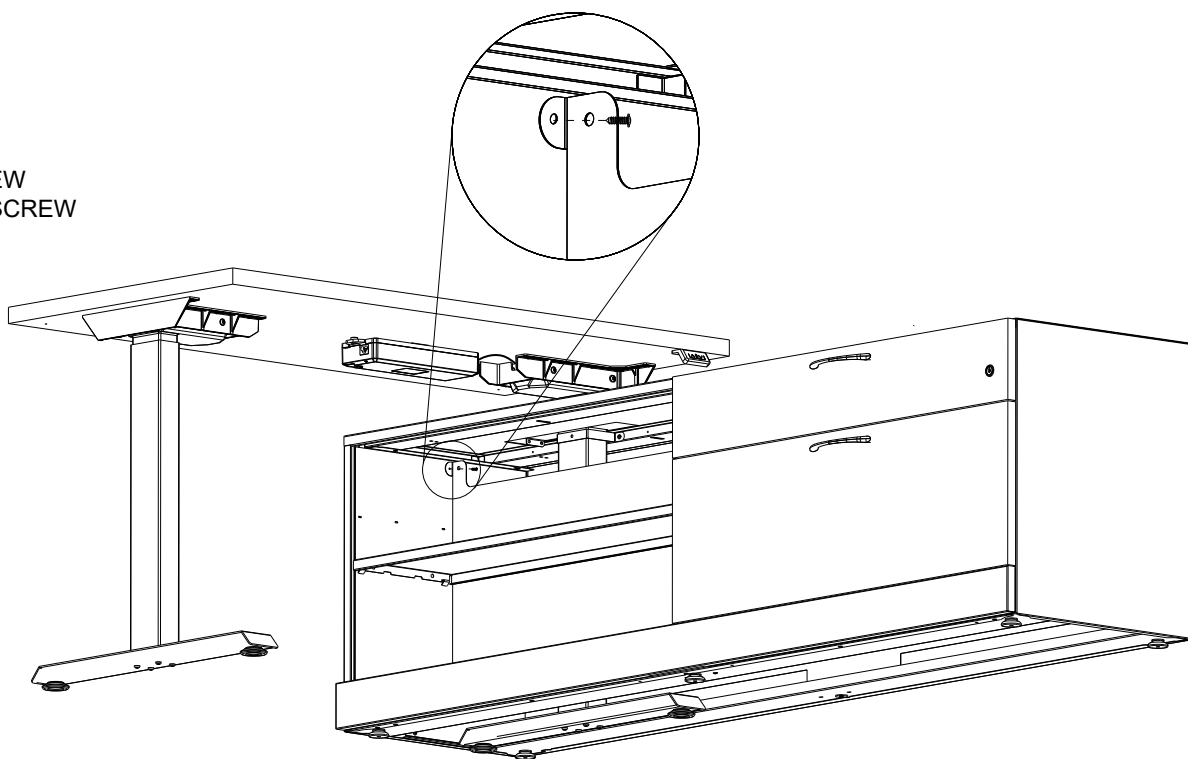


TABLE INTÉGRÉE RÉGLABLE EN HAUTEUR CRÉDENCE MÉTALLIQUE

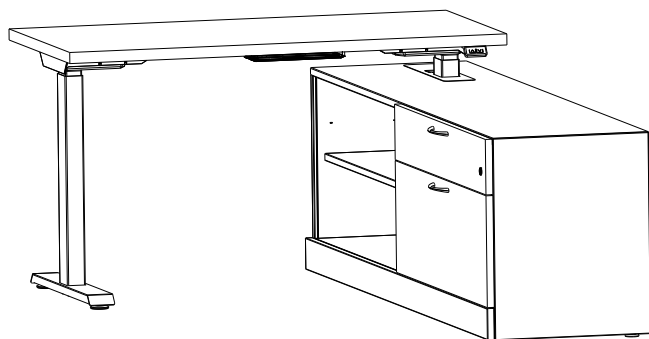


⚠ AVERTISSEMENT


- Uniquement compatible avec les pieds à 2 étages (2 pieds), T et C, bases réglables en hauteur
- Ne s'adapte pas aux emplacements pré-perçés dans les dessus lorsqu'il est utilisé dans les configurations de systèmes de panneaux capturés. Cela est dû à la position décalée du pied dans la crédence et nécessite de placer la surface de travail sur le terrain avant de la monter sur le pied.
- Conservez ces instructions avec le produit pour référence ultérieure.

Lisez toutes les instructions et passez en revue toutes les illustrations avant l'installation. Le non-respect de ces avertissements peut entraîner un incendie ou un choc électrique. Utiliser deux personnes ou plus lorsque vous déplacez des produits ou des blessures graves peuvent en résulter. Assurez-vous qu'il n'y a pas d'obstacles sur le chemin de l'unité et qu'il n'y a pas de murs pendant le mouvement. Les cordons doivent être de longueur appropriée pour s'adapter au changement de hauteur. Éloignez les enfants de la base réglable en hauteur. Gardez les composants électriques à l'écart des liquides. Ne pas s'asseoir ou se tenir debout sur la base ou la surface de travail. N'ouvrez aucun composant. Conçu pour un cycle de service de 10 %. Deux minutes de marche et dix-huit minutes de repos. En cas de panne de courant ou si le cordon d'alimentation est débranché, une réinitialisation est nécessaire.


Outils nécessaires pour l'assemblage :

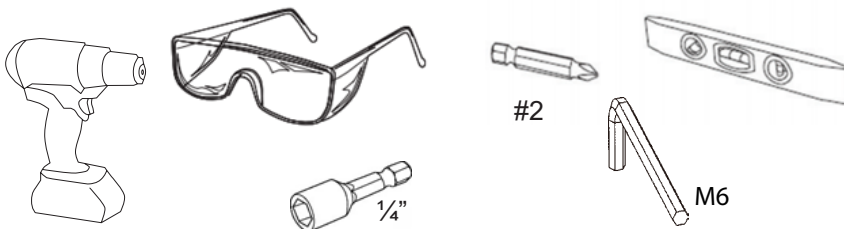


Matériel et emballage de la base HAT requis pour l'assemblage :



SCR 1/2 LG #8 HEX HD
& #10 WSHR




TÊTE BOUTON
M6X10

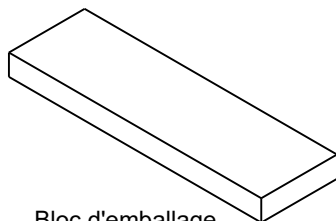


Bloc d'emballage


Quincaillerie et supports requis pour l'assemblage : (Venez avec HAT Credenza)

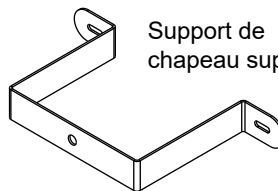


Support de
chapeau supérieur

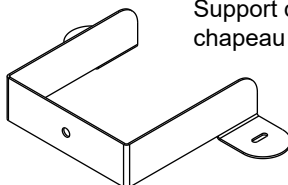

Support de
chapeau inférieur




VIS #8
MÉTAL VIS

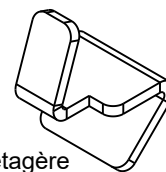

Clip d'étagère
X4


Étape 1 - Retirez la tablette et le faux panneau arrière de la crédence.

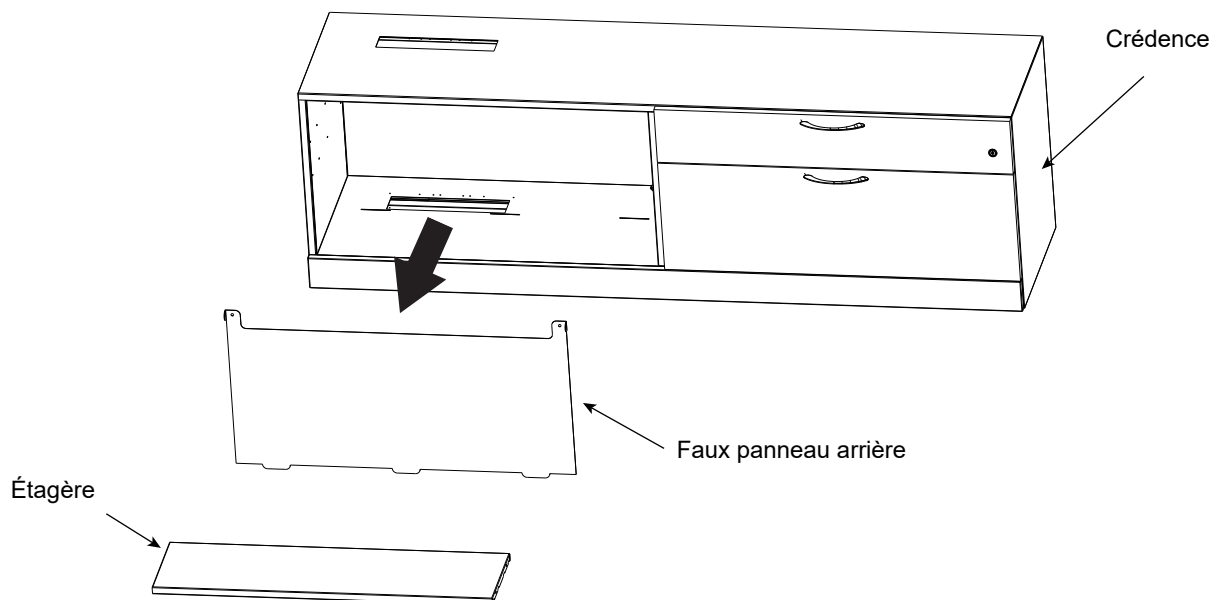


Étape 2 - Assemblez l'un des ensembles de pieds complets autonomes, la base de pieds complets, le boîtier de commande et le combiné à la surface de travail.

Note -

- **Veillez vous assurer que l'orientation de la surface de travail dépend de l'orientation de la crédence**
- **Veillez vous référer à la feuille d'instructions fournie avec la base réglable en hauteur.**
- **Conservez 3 blocs d'emballage de l'emballage réglable en hauteur à utiliser lors de l'installation.**

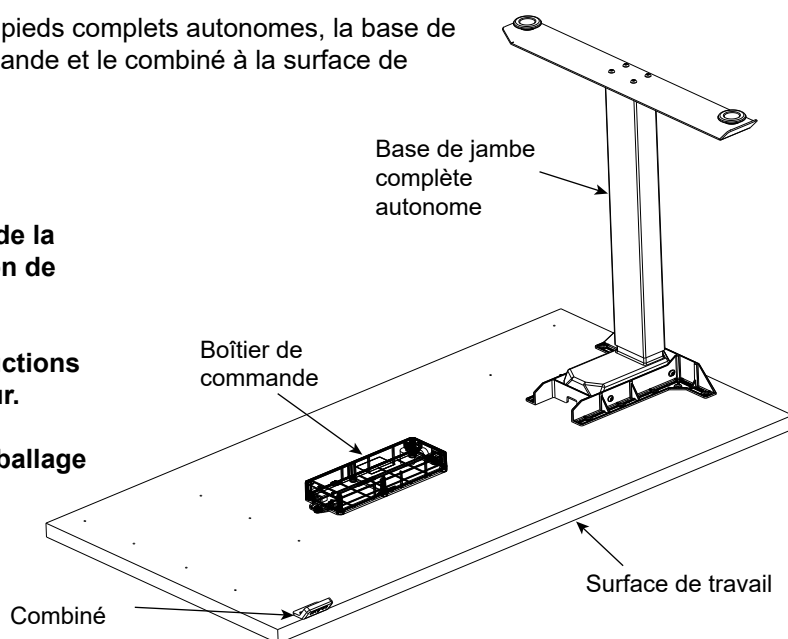


Étape 3 - Orientez l'œillet en fonction de la taille de la table et du type de pied qui est un dessus de table de 24 po de profondeur, un dessus de table de 30 po de profondeur et un pied en C, un pied en T.

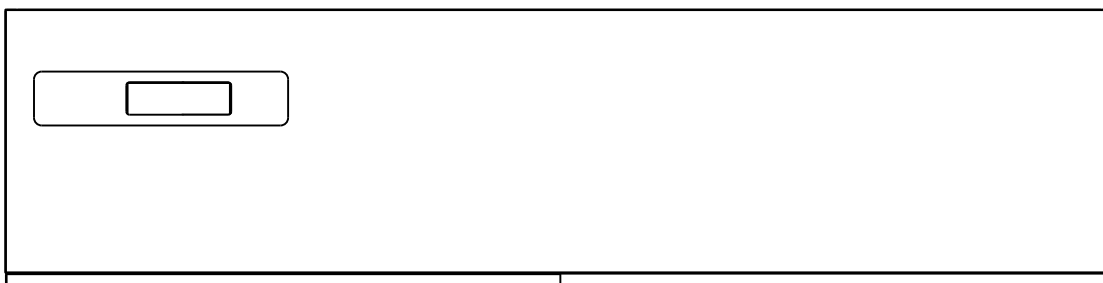


24D T - Jambe



30D C - Jambe

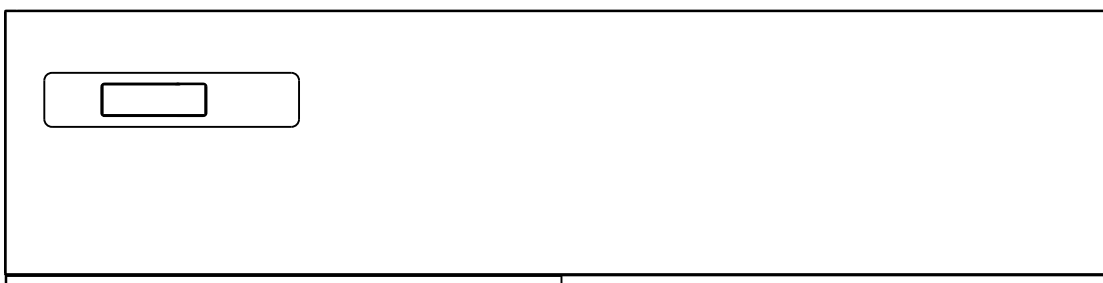


24D C - Jambe

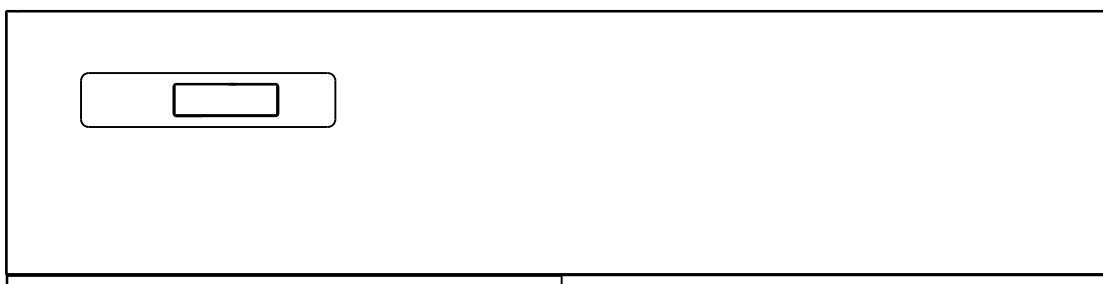

30D T - Jambe

Étape 4 - Avec l'unité sur une surface de protection, videz les tiroirs et placez l'unité sur le dos avec deux personnes. Ensuite, faites glisser la base de pied intégrée à travers l'œillet, le panneau supérieur et les panneaux inférieurs.


Base de jambe
intégrée

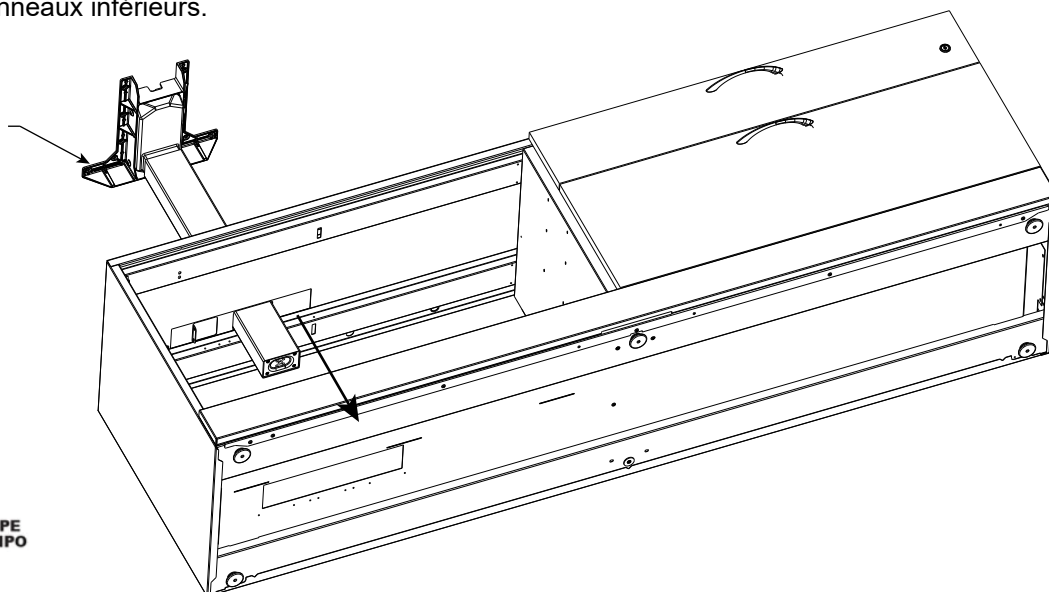




Étape 5 - Fixez sans serrer les supports de sangle avec des vis à tête n° 8 au panneau horizontal supérieur et inférieur à l'emplacement souhaité.





VIS #8
MÉTAL VIS

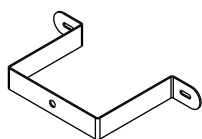


Support de sangle supérieur

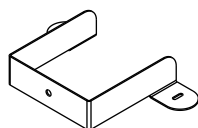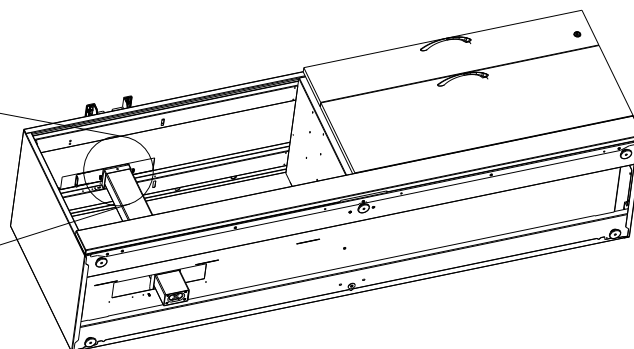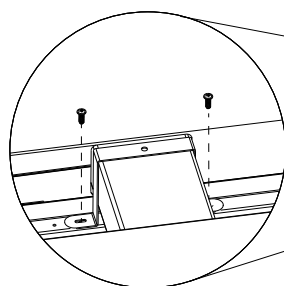


Support de sangle inférieur

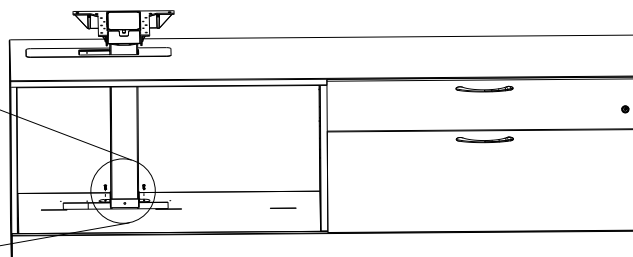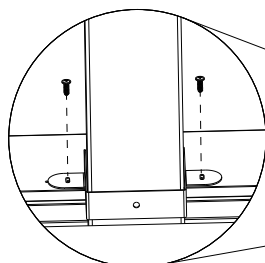


Étape 6 - Assemblez le pied de jambe au pied intégré avec un boulon à tête ronde M6 X 10.

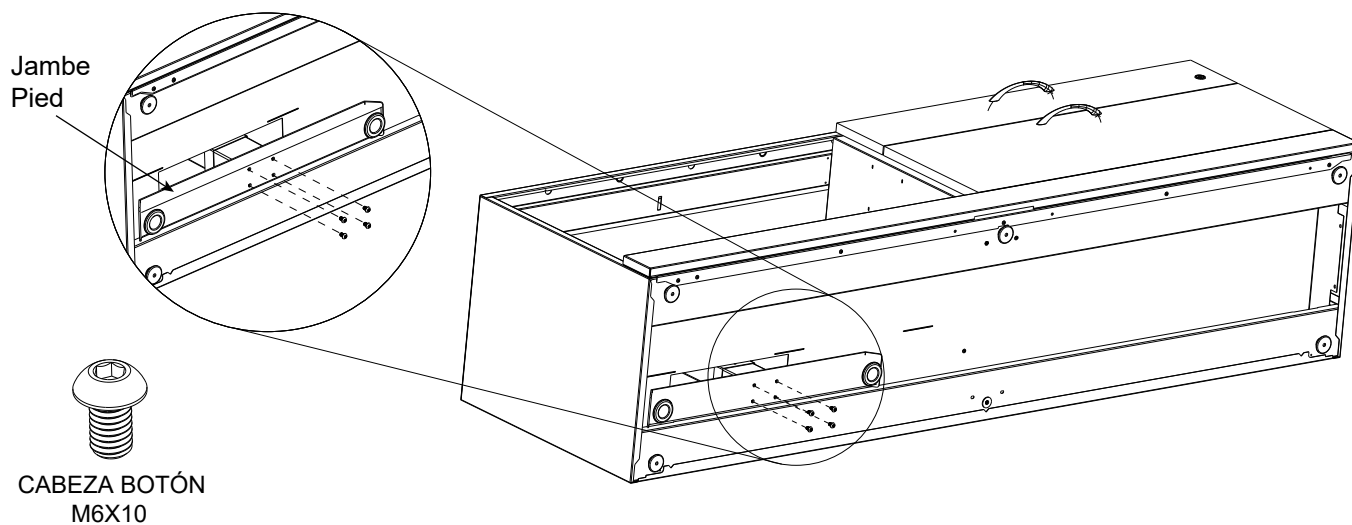


Étape 7 - Placez 3 blocs d'emballage de l'assemblage des pieds - emballage avant de faire basculer la crédence à la verticale avec un élévateur à deux personnes.

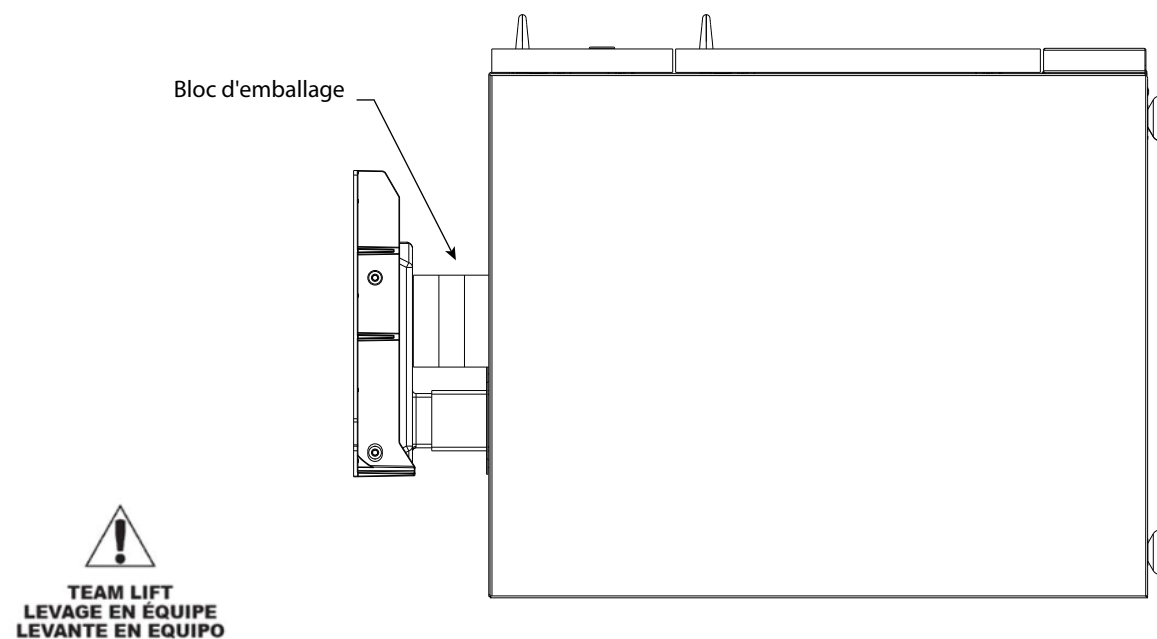


Étape 8 - Avec deux personnes, inclinez la surface de travail partiellement assemblée et la base autonome vers le haut et mettez-les en place pour les reposer sur le pied de la base intégrée du HAT.

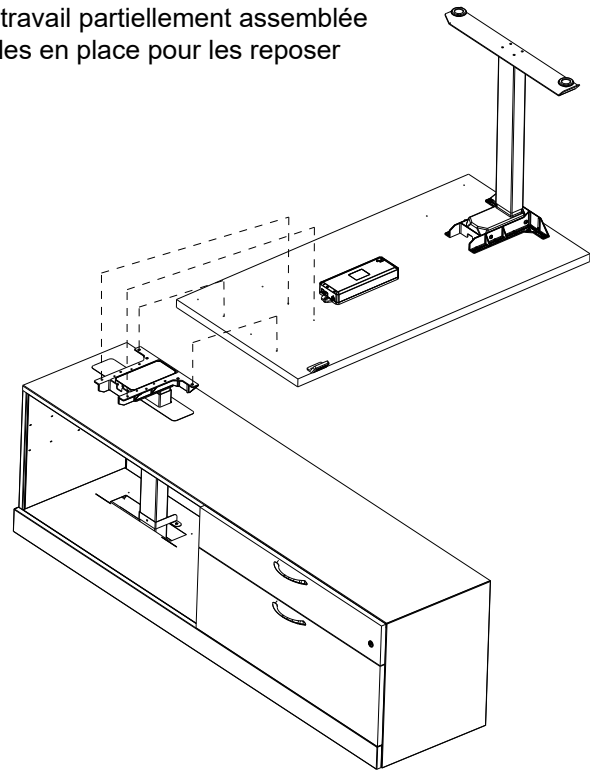

Étape 9 - Connectez le fil de la base du pied intégré au boîtier de commande.

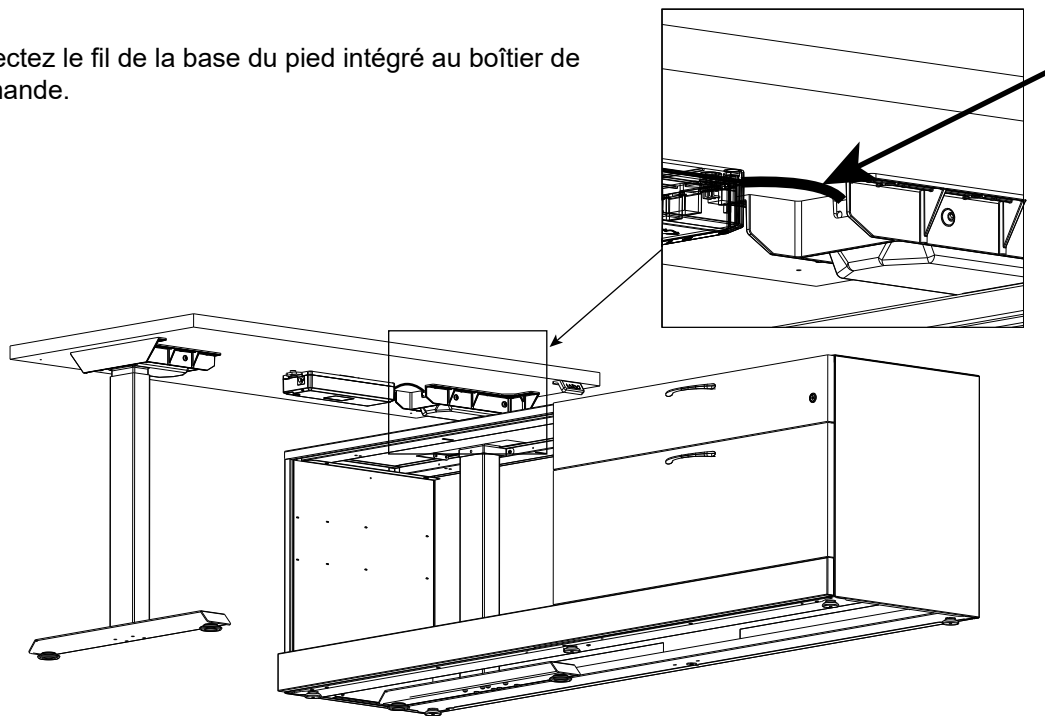


Étape 10 - Branchez la base de la table dans la prise, réinitialisez les pieds et soulevez les pieds pour obtenir un dégagement pour monter l'assemblage des pieds sur la surface de travail. Reportez-vous à la fiche d'instructions d'installation de la table HAT pour le dépannage
Placez la surface de travail à l'emplacement final et connectez le pied intégré à la surface de travail avec la vis à tête hexagonale 1/2" #8

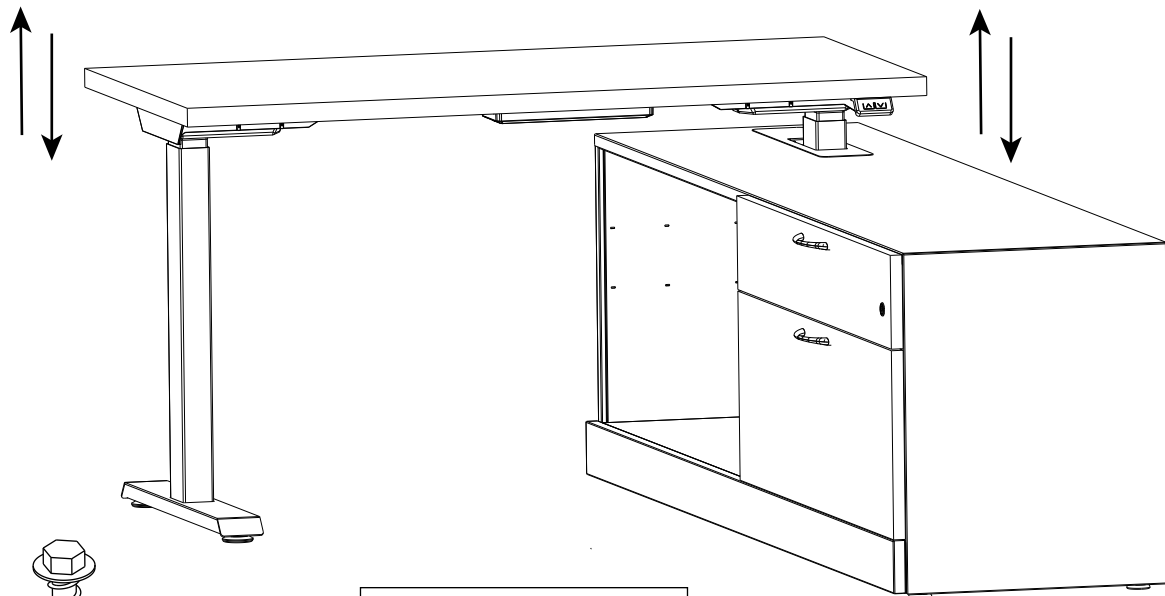


SCR 1/2 LG #8 HEX HD
& #10 WSHR




L'assemblage ne sera pas
accueillir des emplacements
pré-perçés dans les dessus
lorsqu'ils sont utilisés dans
des configurations de
systèmes de panneaux

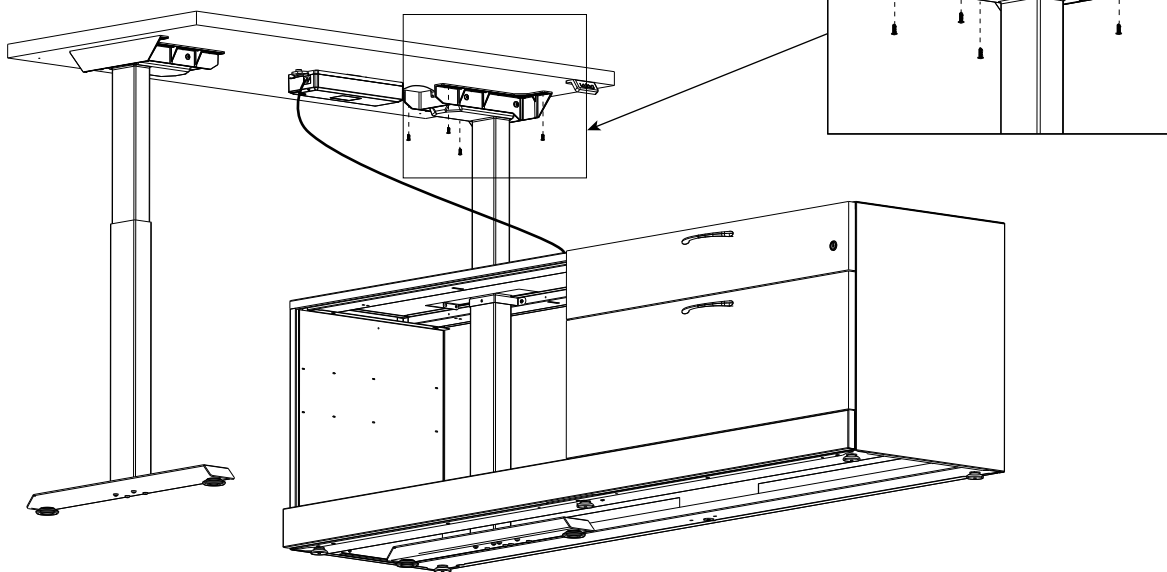

Étape 12 - Mettez à niveau la crédence et la surface de travail avec leurs niveleurs avant de serrer complètement les vis sur les supports de fixation des pieds supérieurs et inférieurs.

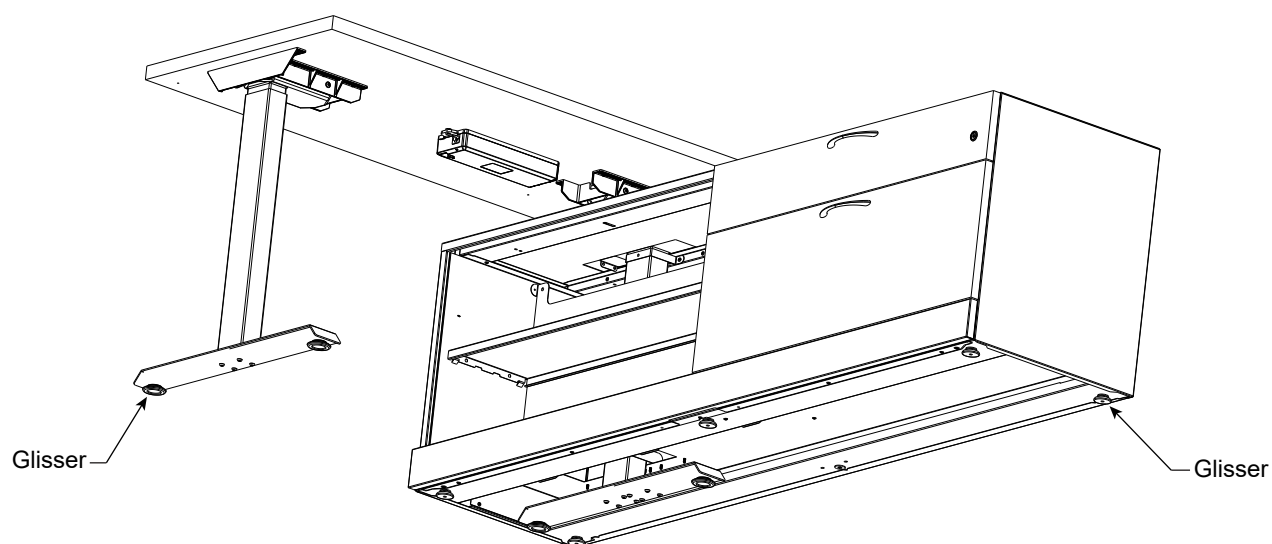


Étape 13 - Après avoir acheminé tous les fils, installez le faux panneau arrière avec les 2 vis à tête #8 restantes. Installez également la tablette réglable avec 4 clips de tablette réglables.

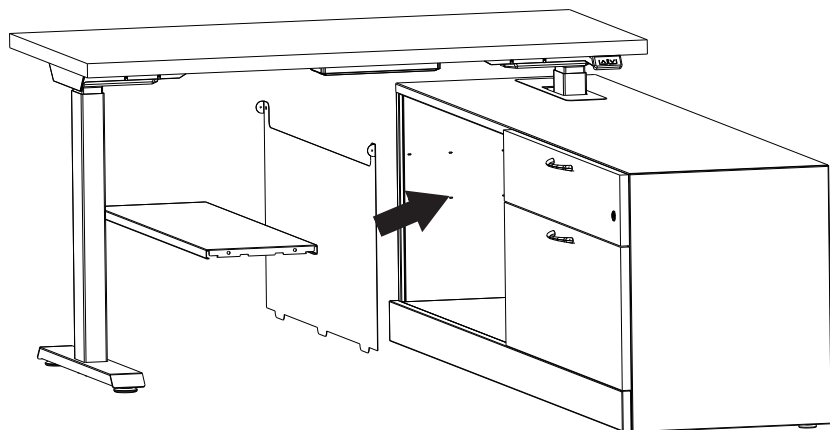


Remarque - Assemblez le faux panneau arrière à la doublure latérale et à l'assemblage du septum.


VIS #8
MÉTAL VIS

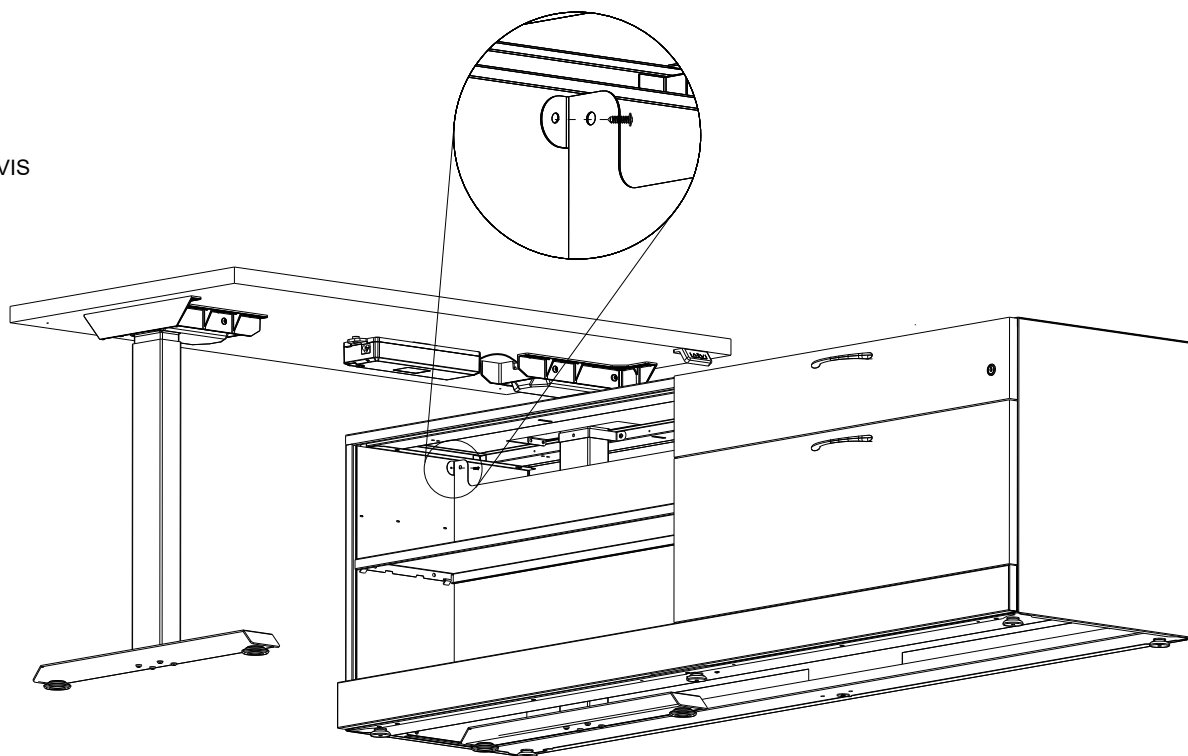

MESA REGULABLE EN ALTURA INTEGRADA CREDENZA METÁLICA

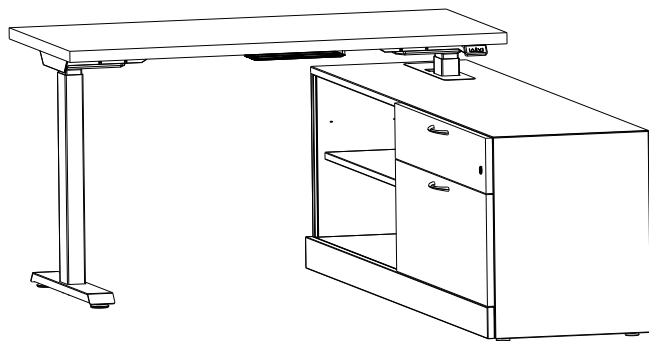


⚠ ADVERTENCIA


- Solo compatible con bases de 2 niveles (2 patas), T y C, regulables en altura
- No encajará en ubicaciones pretaladradas en la parte superior cuando se use en configuraciones del sistema de paneles capturados. Esto se debe a la posición desplazado del pie en la credenza y requieren que la superficie de trabajo se coloque en el suelo antes de montarla en el pie.
- Guarde estas instrucciones con el producto para referencia futura.

Lea todas las instrucciones y revise todas las ilustraciones antes de instalar. El incumplimiento de estas advertencias podría provocar un incendio o una descarga eléctrica. Usar dos o más personas cuando mueva los productos o se pueden producir lesiones personales graves. Asegúrese de que no haya obstáculos en el camino de la unidad y que esté libre de paredes durante el movimiento. Los cables deben tener la longitud adecuada para acomodar el cambio de altura. Mantenga a los niños alejados de la base de altura ajustable. Mantenga los componentes eléctricos alejados de los líquidos. No sentarse o pararse en la base o superficie de trabajo. No abra ningún componente. Diseñado para un ciclo de trabajo del 10%. Dos minutos de encendido y dieciocho minutos de descanso. En el caso de un corte de energía, o si el cable de alimentación está desenchufado, se requiere un reinicio.


Herramientas requeridas para el ensamblaje:

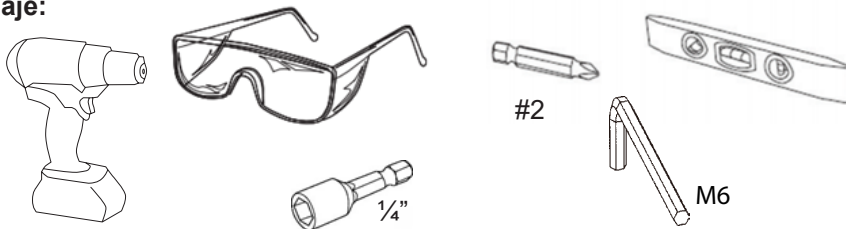


Hardware y embalaje de la base HAT necesarios para el montaje:

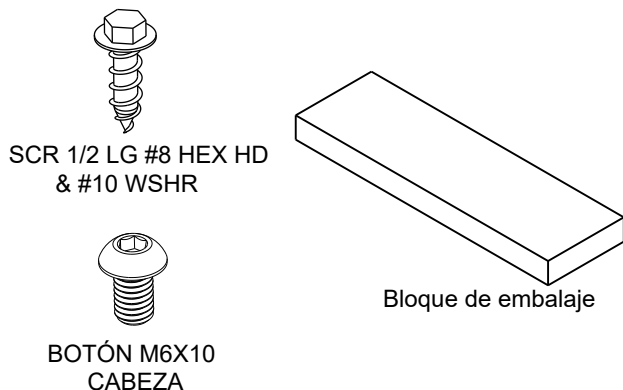

Hardware y soportes necesarios para el montaje: (Ven con HAT Credenza)

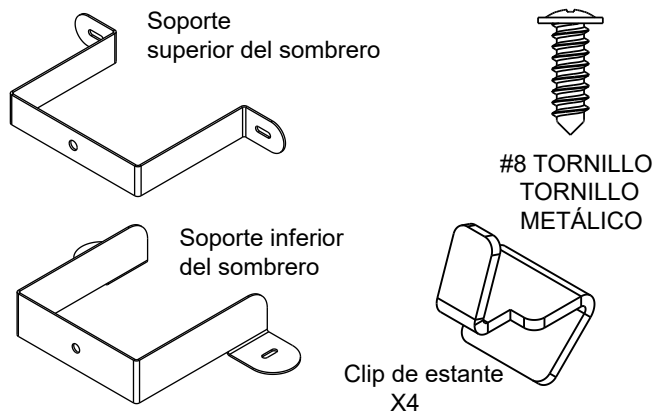


Paso 1 - Retire el estante y el falso panel posterior de la credenza.

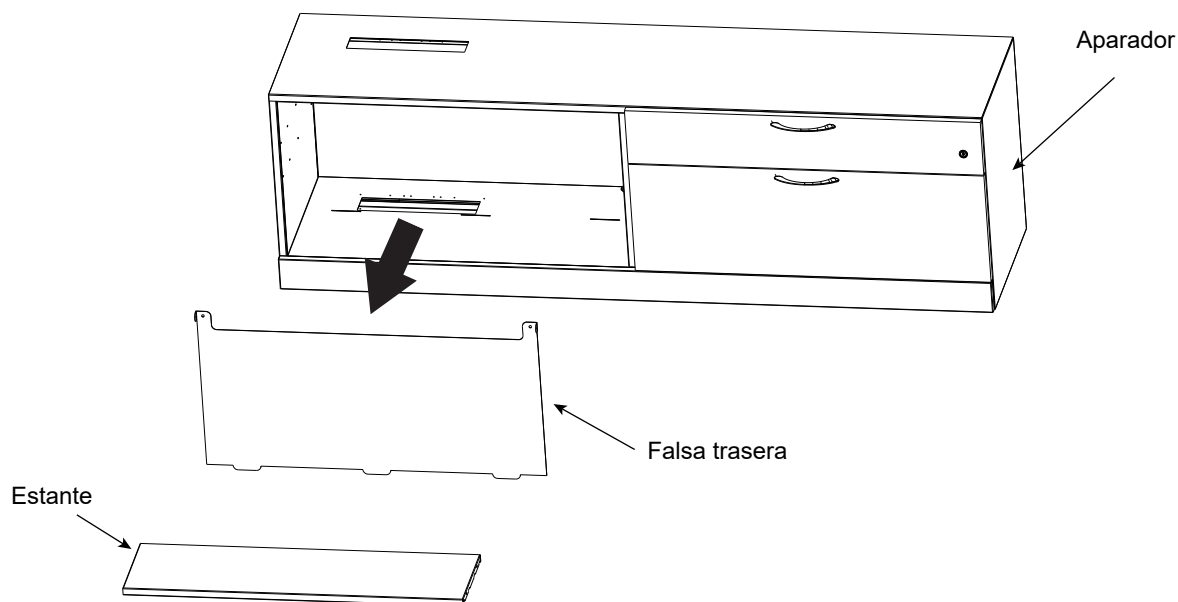


Paso 2 - Eensamble uno de los conjuntos independientes de patas completas, la base de patas completas, la caja de control y el auricular en la superficie de trabajo.

Nota -


- Consulte la hoja de instrucciones que viene con la base de altura ajustable.
- Ahorre 3 bloques de embalaje del embalaje ajustable en altura para usar durante la instalación.
- Asegúrese de que la orientación de la superficie de trabajo dependa de la orientación de la credenza

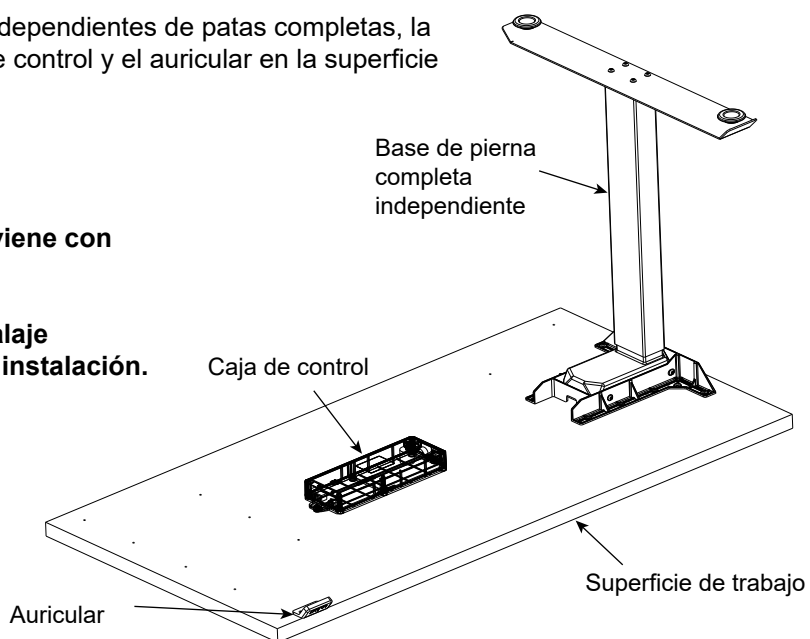


Paso 3 - Oriente la arandela según el tamaño de la mesa y el tipo de pata que tiene una superficie de 24" de profundidad, una superficie de 30" de profundidad y pata en C, pata en T.

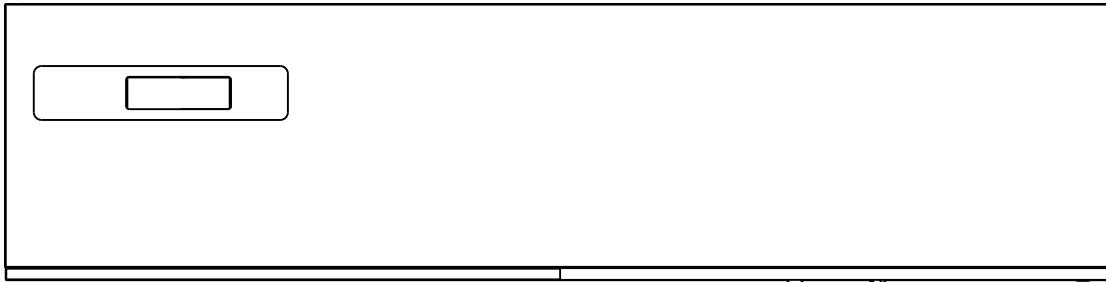


24D T - Pierna

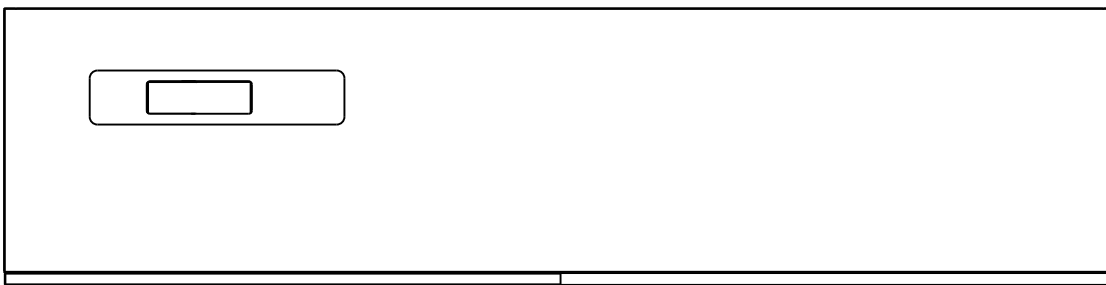

30D C - Pierna

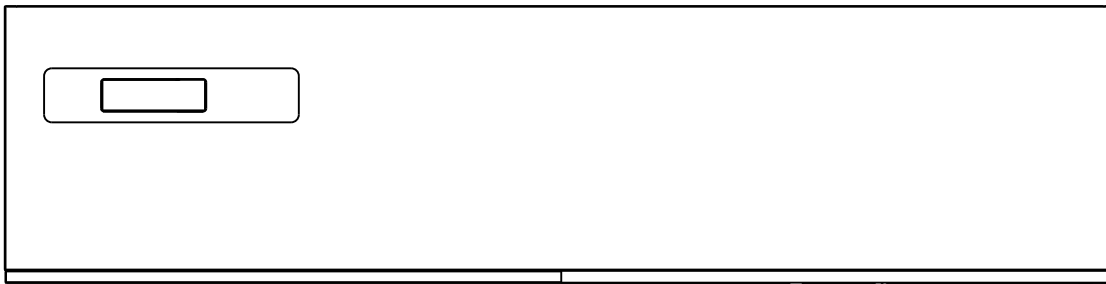


24D C - Pierna

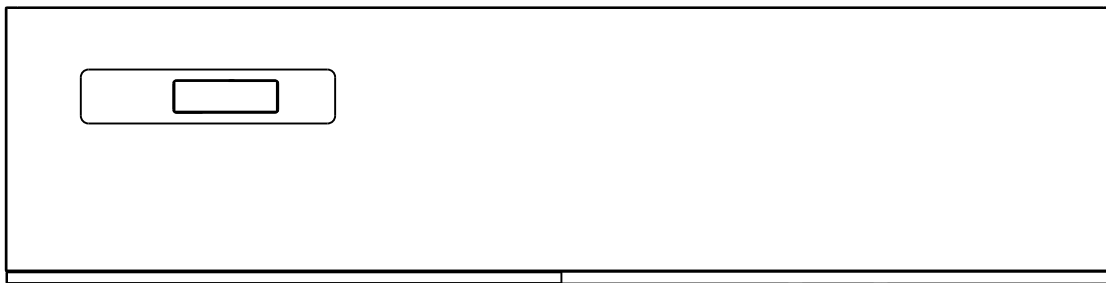


30D T - Pierna

Paso 4 - Con la unidad sobre una superficie protectora, vacíe los cajones y coloque la unidad sobre su parte posterior con dos personas. Luego, deslice la base de la pata integrada a través de la arandela, el panel superior y los paneles inferiores.




Base de pierna
integrada

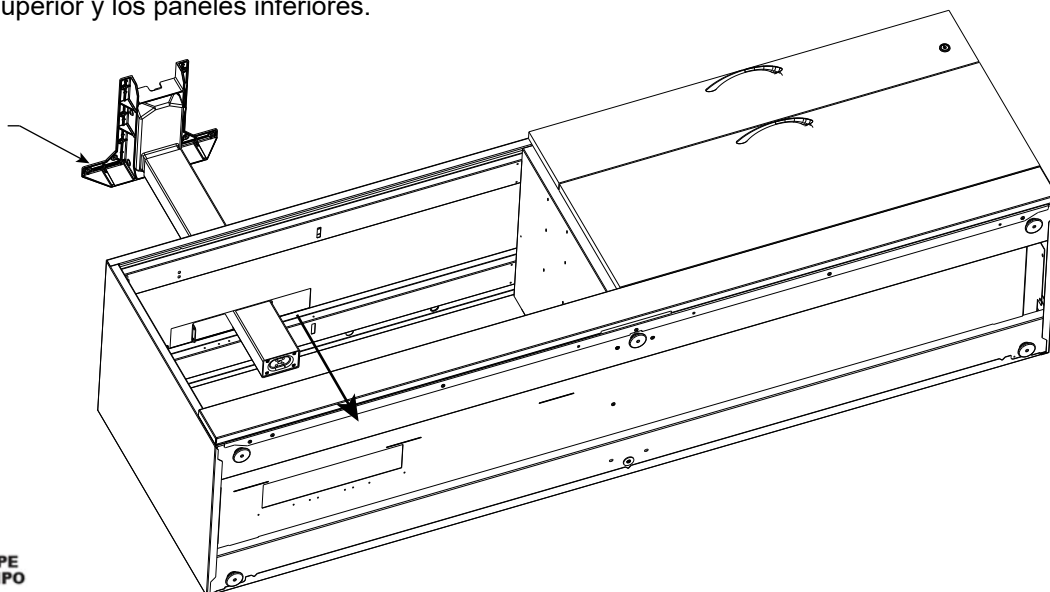



Paso 5 - Sujete sin apretar los soportes de las correas con tornillos para láminas de metal n.º 8 al panel horizontal superior y al panel inferior en la ubicación deseada.

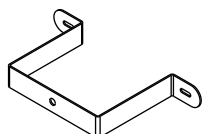


Soporte de correa superior

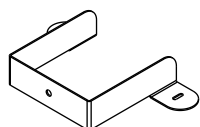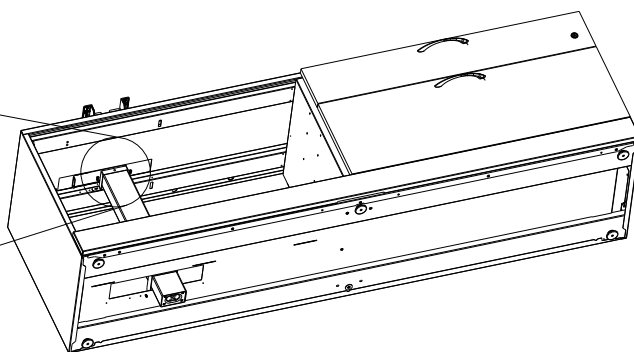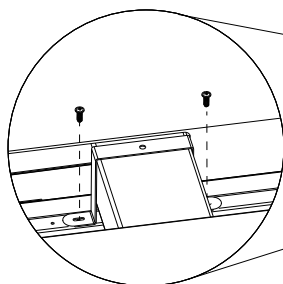


Soporte de correa inferior

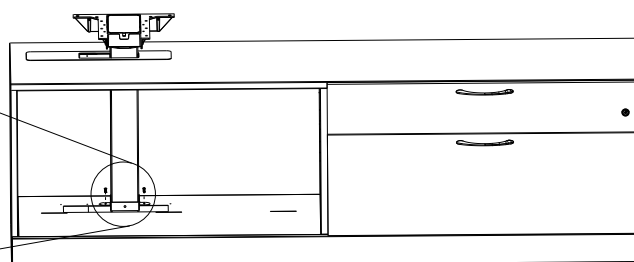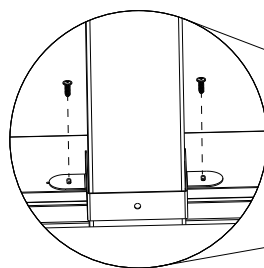


Paso 6 - Ensamble el pie de la pata a la pata integrada con un perno de cabeza semiesférica M6 X 10.

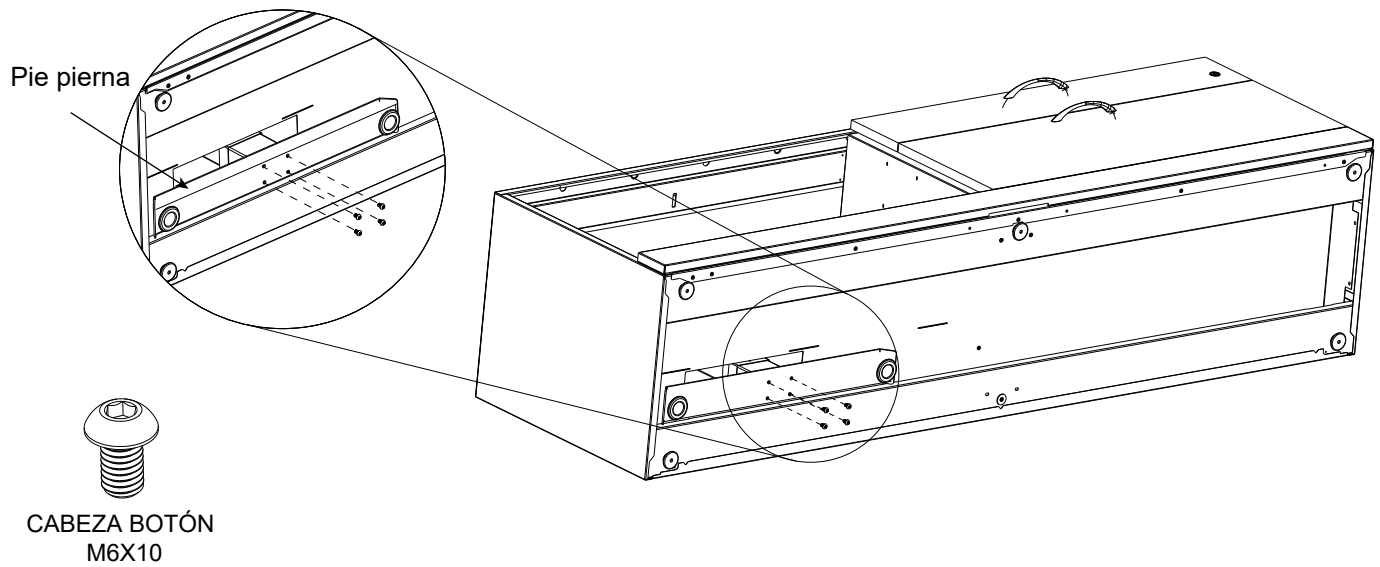


Paso 7 - Coloque 3 bloques de embalaje del conjunto de patas: empaque antes de inclinar la credenza en posición vertical con un levantamiento de dos personas.

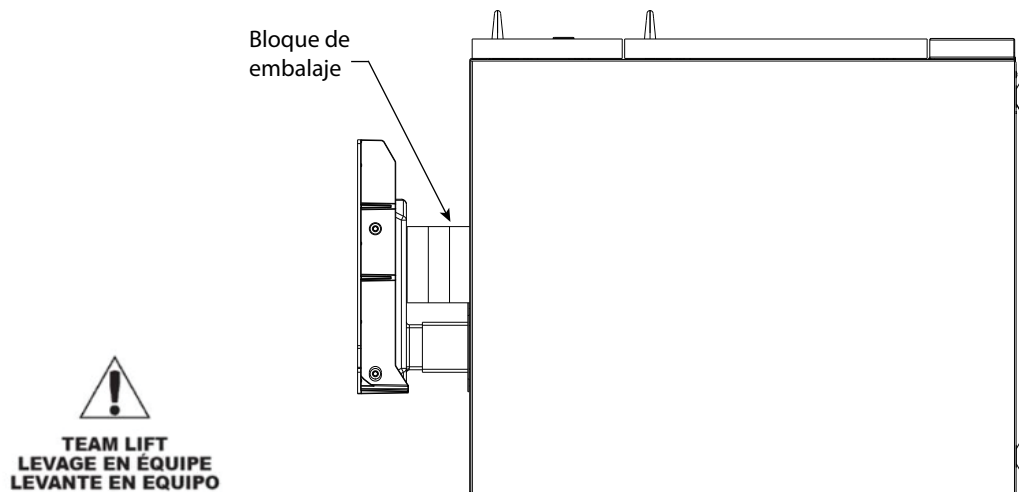


Paso 8 - Con dos personas, incline la superficie de trabajo parcialmente ensamblada y la base independiente en posición vertical y muévala a su lugar para que descansa sobre la pata de la base integrada HAT.

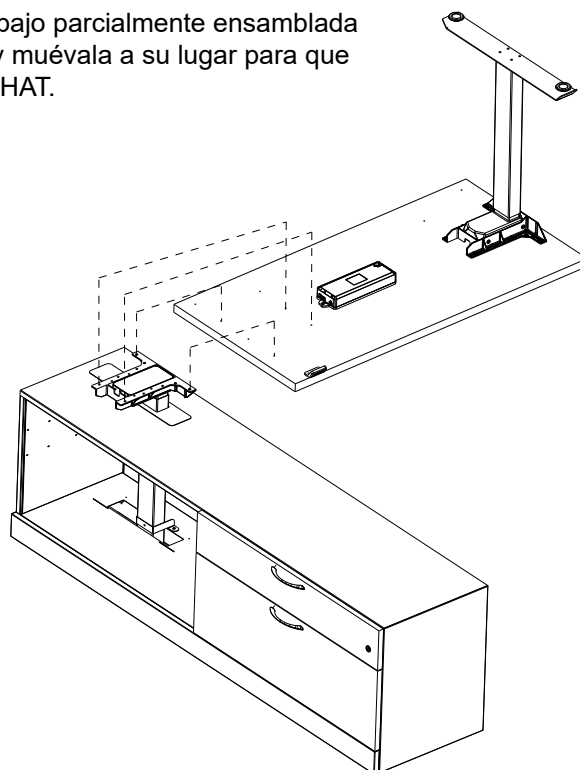

Paso 9 - Conecte el cable de la base de la pata integrada a la caja de control.

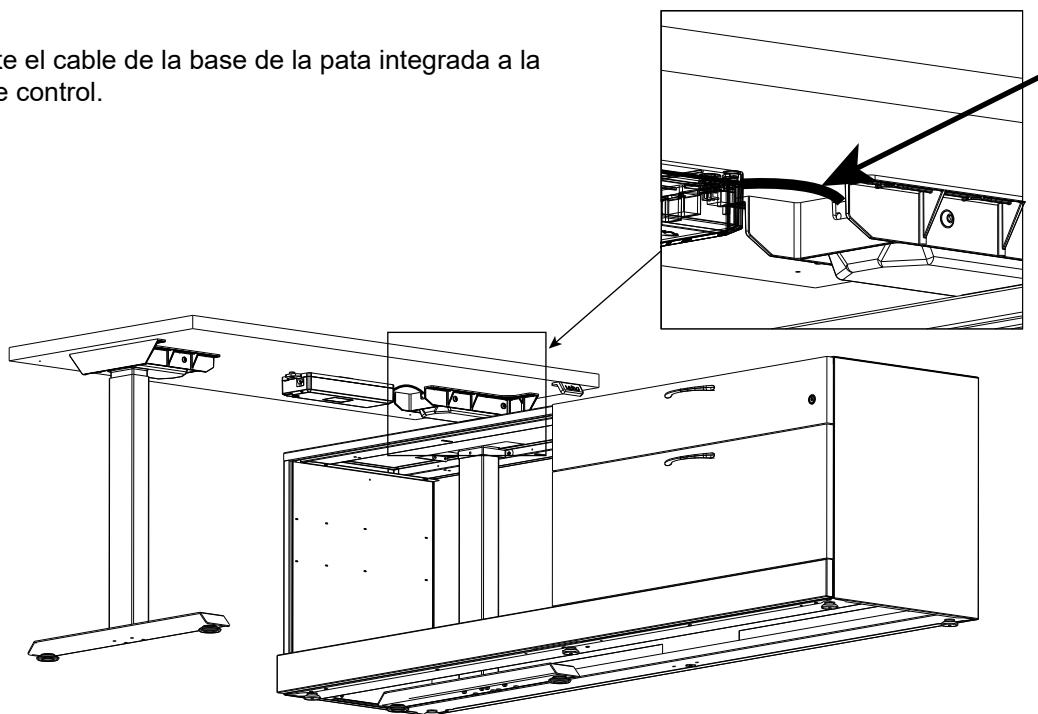


Étape 10 - Branchez la base de la table dans la prise, réinitialisez les pieds et soulevez les pieds pour obtenir un dégagement pour monter l'assemblage des pieds sur la surface de travail. Reportez-vous à la fiche d'instructions d'installation de la table HAT pour le dépannage
Placez la surface de travail à l'emplacement final et connectez le pied intégré à la surface de travail avec la vis à tête hexagonale 1/2" #8

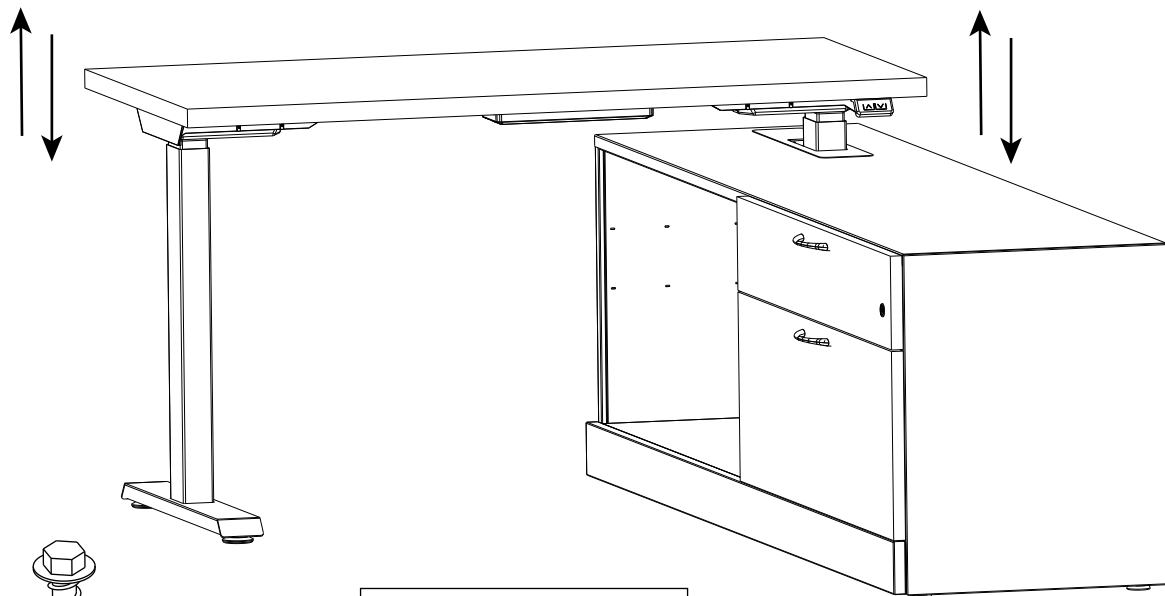


SCR 1/2 LG #8 HEX HD
& #10 WSHR



Asamblea no
acomode ubicaciones
pretaladradas en la parte
superior cuando se use en
configuraciones de sistemas
de paneles capturados.

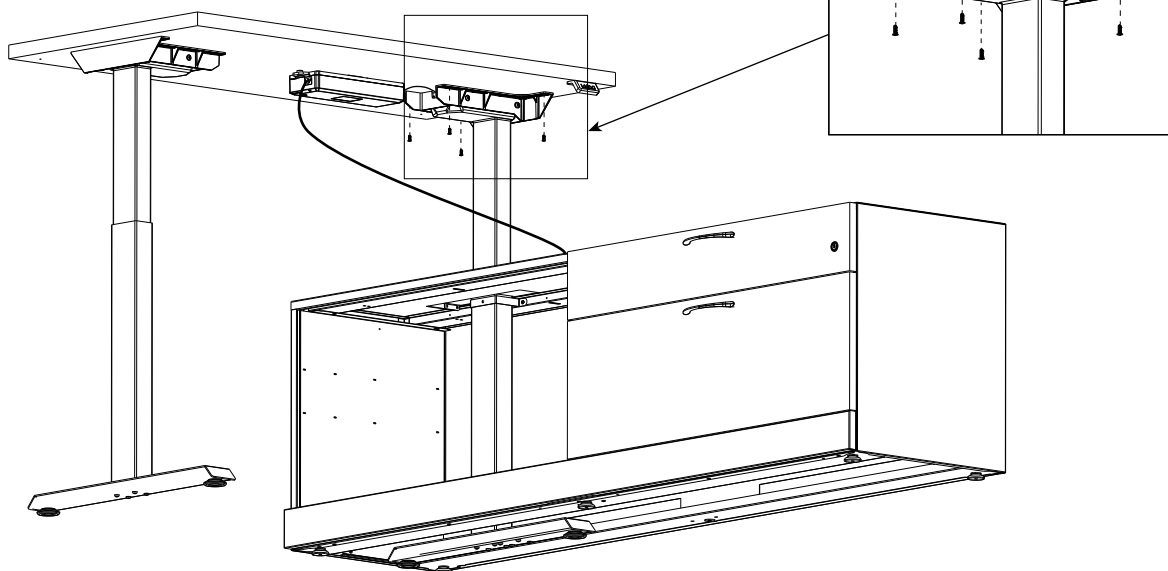

Paso 12 - Nivele el aparador y la superficie de trabajo con sus niveladores antes de apretar completamente los tornillos en los soportes de fijación de las patas superior e inferior.

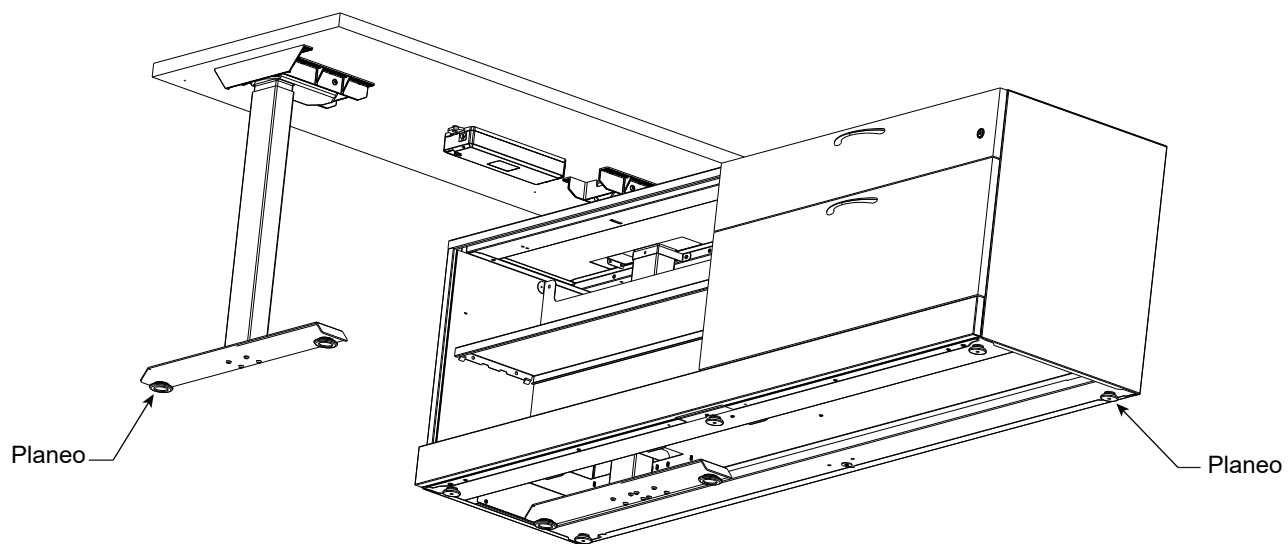

Paso 13 - Después de enrutar todos los cables, instale el falso panel posterior con los 2 tornillos para chapa de metal n.º 8 restantes. Instale también el estante ajustable con 4 clips de estante ajustables.

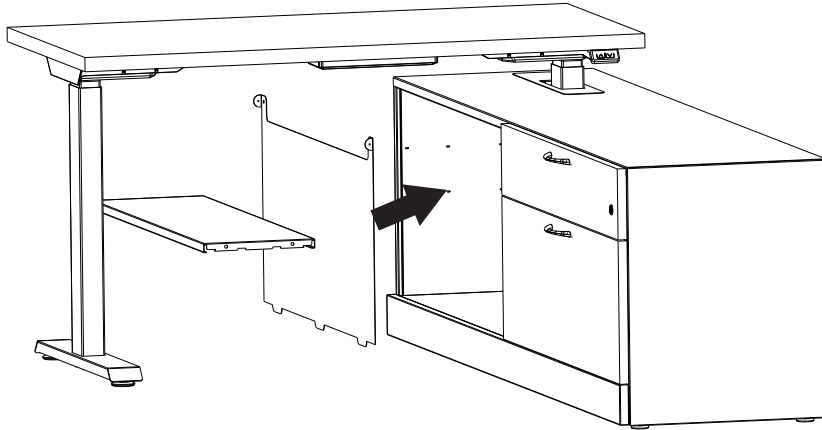

Remarque - Assemblez le faux panneau arrière à la doublure latérale et à l'assemblage du septum.



#8 TORNILLO
TORNILLO METÁLICO

