


Mobile Pedestal

Front - 4 hole pattern

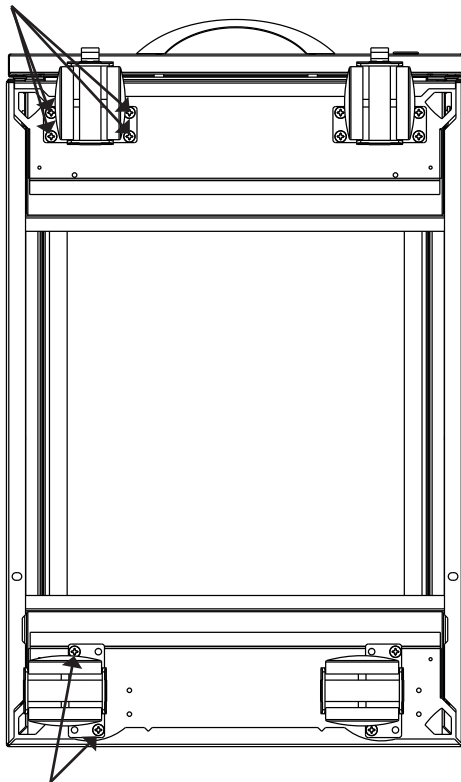


Rear - 2 hole pattern

Read all instructions and review illustrations before installing.

Tools required for assembly:

Outils requis pour l'assemblage:

Herramientas requeridas para el armado:

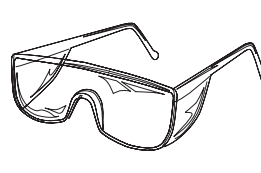

This assembly includes:

(2) Non-locking casters

(2) Locking casters

(16) Screws

Cet ensemble comprend:

(2) Roulette blocable

(2) Roulett non blocable

(16) Vis

Este conjunto incluye:

(2) Ruedas orientables confreno

(2) Ruedas orientables sin freno

(16) Tornillos

IMPORTANT

Locking casters do not swivel. Ensure caster lock tab faces toward front of pedestal when installing. Use care not to overtighten screws.

Les roulettes biocables ne pivotent pas. S'assurer que la languette de biocage de roulette fait face à l'avant du piédestal lors de la mise en place des roulettes biocables. Si vous installez les vis trop serrées, cela peut provoquer le dommage.

Las ruedas orientables con freno no giran. Verifique que la pestaña de traba de la rueda orietable quede hacia la parte delantera del pedestal cuando instale las ruedas. No instale los tornillos más apretados que necesario. orientables con freno.

