

INSTALLATION AND USE MANUAL FOR LATERAL STORAGE UNIT

Please retain this manual for later use.

! WARNING

AN IMPROPERLY INSTALLED CABINET CAN BECOME UNSTABLE OR TIP OVER, CAUSING SERIOUS INJURY. FOLLOW ALL INSTRUCTIONS IN THIS MANUAL FOR CORRECT INSTALLATION, USE, AND MAINTENANCE.

These cabinets are for storing and filing non-combustible materials that do not require special protection. Do not use this cabinet to store combustible or hazardous materials.


WEAR SAFETY GLASSES WHEN USING TOOLS

LEVELING

Tools required for file leveling:

Drive socket wrench	24" long level
$\frac{3}{8}$ " Six point socket	Drive extension


1. Empty cabinet before leveling.
2. Position cabinet into desired location.
3. Use the socket wrench, extension, and $\frac{3}{8}$ " socket to adjust glides.
4. Turn glides clockwise to raise cabinet. Turn counter-clockwise to lower cabinet.
5. On carpeted floors, extend all four glides until the weight of the cabinet is supported by the glides (not by the cabinet bottom).
6. Level cabinet side-to-side and front-to-back.
7. Check cabinet for proper operation. Drawers and doors should open and close smoothly and be evenly aligned with cabinet frame.

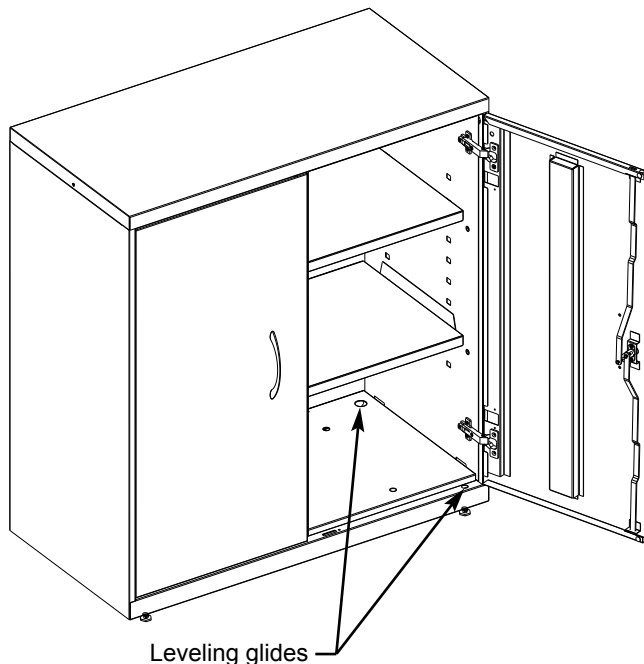

ANCHORING


To increase stability and avoid tip over, cabinets should be bolted together or anchored to a wall whenever possible.

1. Remove knockout on side of cabinet.
2. Use the hardware provided in the key packet to bolt cabinets together.
3. Use wall anchoring devices when securing a cabinet to a wall. Be sure to use the right devices for the type of wall you have.

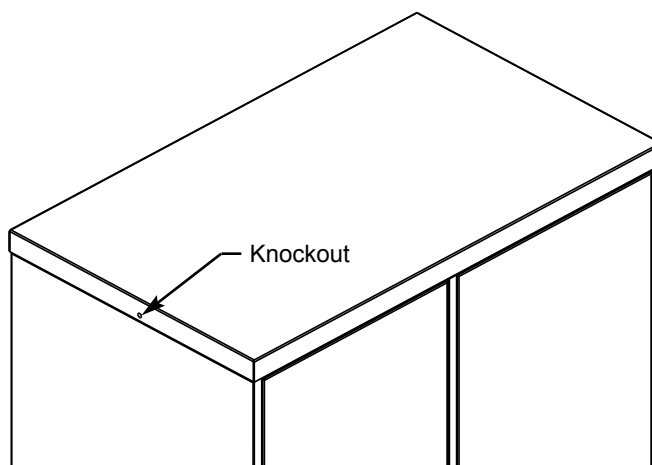

SHELF ADJUSTMENT


1. Open shelf side of cabinet.
2. Lift straight up on shelf until notch in bottom edge of shelf is clear of shelf bracket tab.
3. Slide shelf straight out of cabinet.
4. Lift up on shelf brackets until lance tabs come free of square holes in side of cabinet.
5. Reinstall shelf brackets at desired location. Ensure shelf brackets are installed even with each other and lance tabs are fully seated into square holes in side of cabinet.
6. Reinstall shelf. Ensure each shelf bracket tab is seated into notches in bottom edge of shelf.

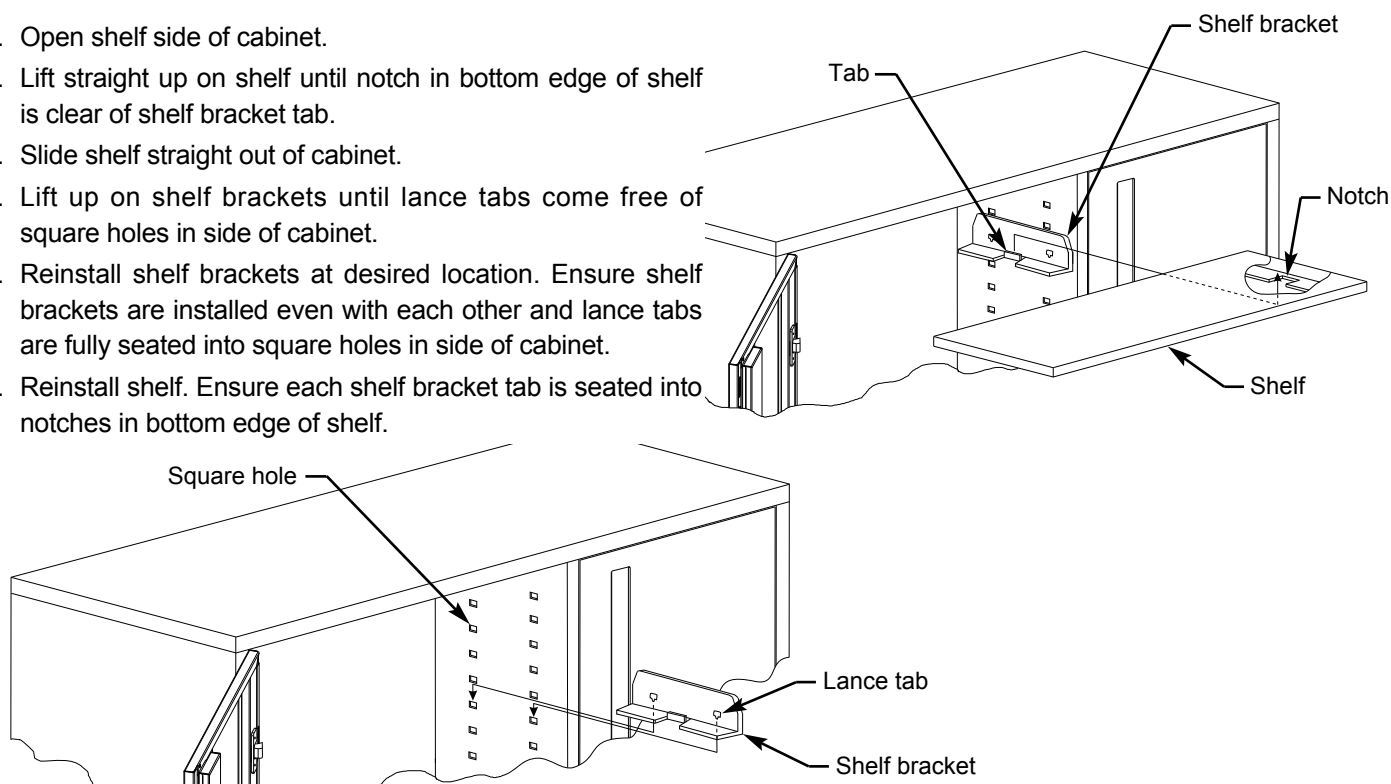

DOOR HINGE ADJUSTMENT


Side-To-Side Door Hinge Adjustment Instructions:

1. Fully open cabinet doors.
2. Locate door alignment screw on door hinge assembly.
3. Use the Phillips screwdriver to adjust door alignment screw.
4. Turn door alignment screw clockwise to adjust door out or counterclockwise to adjust door in.

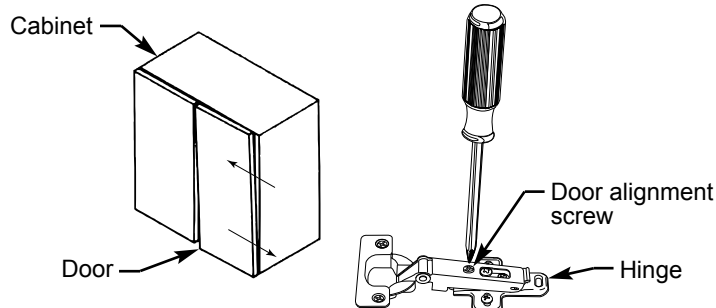


Front-To-Back Door Hinge Adjustment Instructions:

1. Fully open cabinet doors.
2. Locate hinge mounting screw on door hinge assembly.
3. Use the Phillips screwdriver to loosen (but do not remove) the hinge mounting screw.
4. Adjust alignment of door and retighten hinge mounting screw.

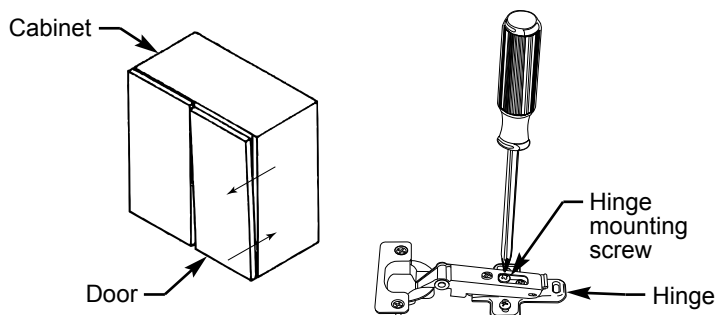

Up-Or-Down Door Hinge Adjustment Instructions:

1. Fully open cabinet doors.
2. Locate door alignment screw on door hinge assembly.
3. Use the Phillips screwdriver to adjust door alignment screw.
4. Turn door alignment screw clockwise to adjust door down or counterclockwise to adjust door up.

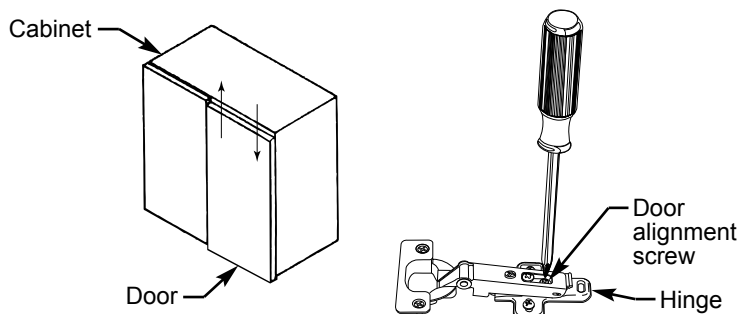

MANUEL D'INSTALLATION ET D'UTILISATION POUR L'UNITÉ DE RANGEMENT DES DOSSIERS SUSPENDUS TRANSVERSAUX

Prière de conserver ce manuel pour usage ultérieur.

! ATTENTION

UN CLASSEUR MAL INSTALLÉ PEUT PERDRE SA STABILITÉ OU SE RENVERSER ET CAUSER DE GRAVES BLESSURES. SUIVRE TOUTES LES INSTRUCTIONS DE CE MANUEL POUR ASSURER UNE INSTALLATION, UN EMPLOI ET UN ENTRETIEN CORRECTS.

Ces classeurs sont destinés au rangement de matériaux non combustibles qui ne requièrent pas de protection spéciale. Ne pas s'en servir pour entreposer des matériaux combustibles ou dangereux.


PORTER DES LUNETTES DE PROTECTION LORS DE L'UTILISATION D'OUTILS

MISE À NIVEAU

Outils requis pour la mise à niveau d'un classeur :

Clé à douille Niveau de 61 cm de long
Douille à 6 pans de $\frac{3}{8}$ po Rallonge pour clé


1. Vider le classeur avant de le mettre à niveau.
2. Placer le classeur à l'emplacement désiré.
3. Régler les glissières à l'aide de la clé à douille, de la rallonge et de la douille de $\frac{3}{8}$ po.
4. Tourner les glissières vers la droite pour relever le classeur. Les tourner vers la gauche pour l'abaisser.
5. Sur les planchers recouverts de moquette, étirer les quatre glissières jusqu'à ce que le poids du classeur soit supporté par celles-ci (pas par le bas du classeur).
6. Mettre le classeur à niveau dans les sens transversal et longitudinal.
7. Vérifier que le classeur fonctionne correctement. Les tiroirs et les portes doivent s'ouvrir et se fermer sans à-coups et être bien alignés avec le bâti du classeur.

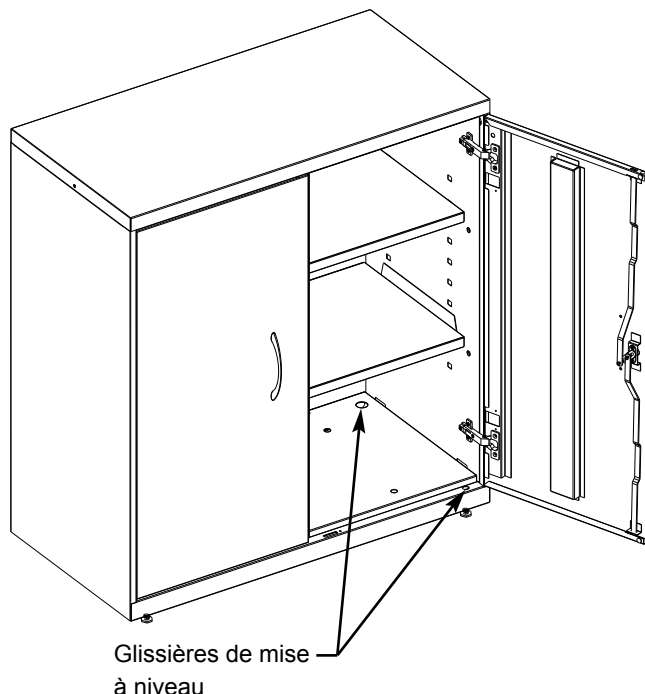

ANCRAGE



Pour augmenter la stabilité et éviter les basculements, les armoires doivent être boulonnées ensemble ou ancrées à un mur dans la mesure du possible.

1. Enlever la pastille du côté du classeur.
2. Utiliser la visserie fournie dans le sac des clés pour boulonner les classeurs ensemble.
3. Utiliser des dispositifs d'ancrage mural pour fixer le classeur à un mur. Veiller à utiliser les dispositifs adaptés au type du mur.

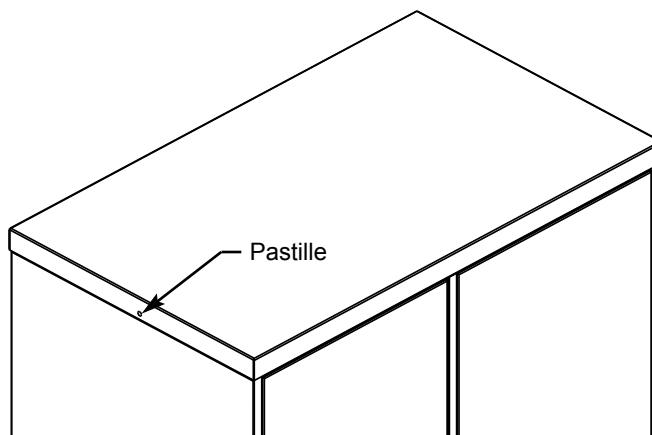

RÉGLAGE DES ÉTAGÈRES

1. Ouvrir le côté étagères de l'armoire.
2. Soulever légèrement l'étagère droit vers le haut jusqu'à ce que l'encoche du bord inférieur de l'étagère sorte de la patte du support d'étagère.
3. Faire glisser l'étagère hors de l'armoire.
4. Soulever les supports d'étagère jusqu'à ce que les taquets sortent des trous carrés du côté du classeur.
5. Remettre les supports d'étagère à l'emplacement désiré. S'assurer que les supports sont installés au même niveau et que leurs taquets sont complètement engagés dans les trous carrés des côtés du classeur.

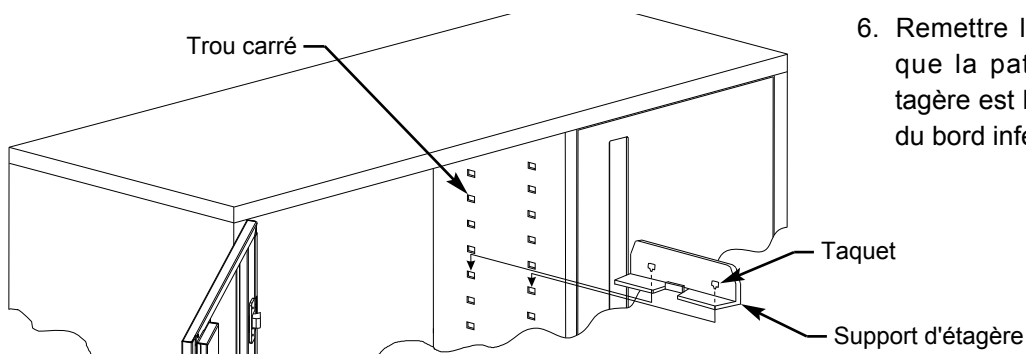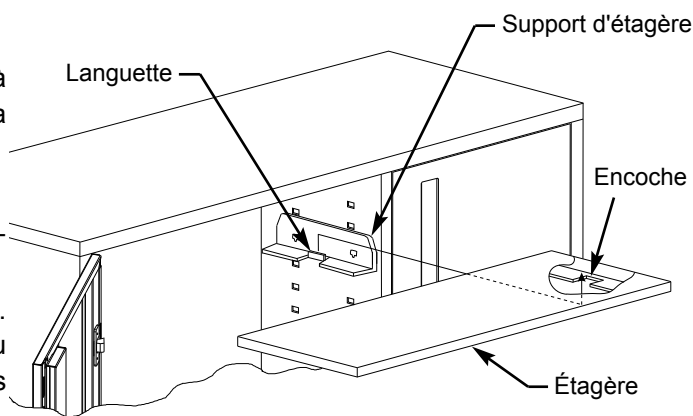


6. Remettre l'étagère en place. S'assurer que la patte de chaque support d'étagère est bien logée dans les encoches du bord inférieur de l'étagère.

RÉGLAGE DES CHARNIÈRES DE PORTE


Instructions pour le réglage latéral des charnières de porte :

1. Ouvrir complètement les portes du classeur.
2. Repérer la vis d'alignement de porte sur la charnière de la porte.
3. À l'aide du tournevis cruciforme, régler la vis d'alignement de porte.
4. Tourner la vis d'alignement de porte vers la droite pour déplacer la porte vers l'extérieur ou vers la gauche pour la déplacer vers l'intérieur.

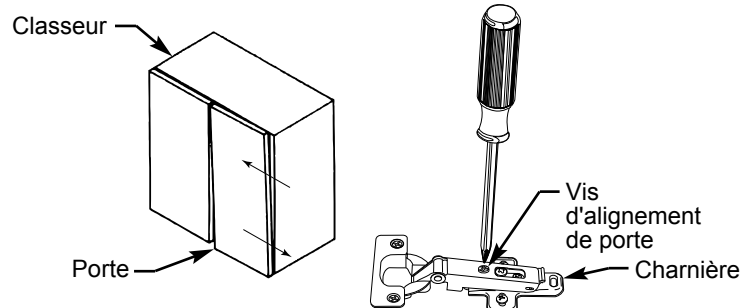


Instructions pour le réglage longitudinal des charnières de porte :

1. Ouvrir complètement les portes du classeur.
2. Repérer la vis de montage sur la charnière.
3. À l'aide du tournevis cruciforme, desserrer (sans l'enlever) la vis de montage de la charnière.
4. Régler l'alignement de la porte et resserrer la vis de montage de la charnière.

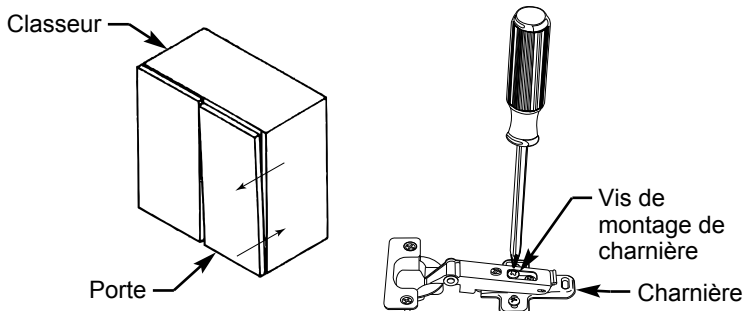

Instructions pour le réglage vertical des charnières de porte :

1. Ouvrir complètement les portes du classeur.
2. Repérer la vis d'alignement de porte sur la charnière de la porte.
3. À l'aide du tournevis cruciforme, régler la vis d'alignement de porte.
4. Tourner la vis vers la droite pour déplacer la porte vers le bas ou vers la gauche pour la déplacer vers le haut.

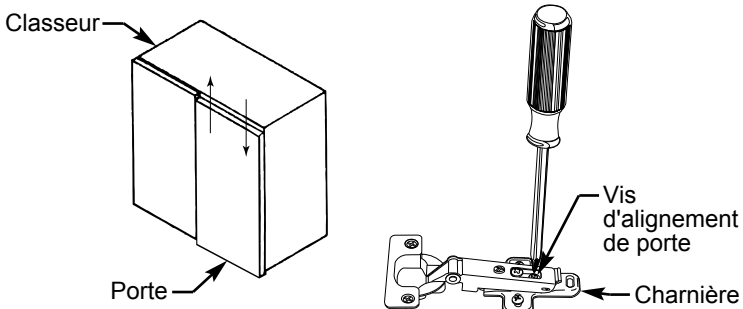

MANUAL DE INSTALACION Y USO PARA UNIDAD DE ALMACENAMIENTO LATERAL

Por favor, guarde este manual para uso futuro.

! ADVERTENCIA

UN GABINETE MAL INSTALADO PUEDE QUEDAR INESTABLE O VOLCARSE Y CAUSAR LESIONES GRAVES. SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES DADAS EN ESTE MANUAL PARA LOS PROCEDIMIENTOS CORRECTOS DE INSTALACION, USO Y MANTENIMIENTO.

Estos gabinetes sirven para guardar y archivar materiales no combustibles que no requieren de protección especial. No utilice este archivador para guardar materiales combustibles o peligrosos.

USE GAFAS DE SEGURIDAD AL UTILIZAR LAS HERRAMIENTAS

NIVELACION


Tools required for file leveling:

Llave de casquillo Nivel de 61 cm de largo

Extensión con vástago

Llave de casquillo hexagonal de $\frac{3}{8}$ pulg


1. Vacíe el gabinete antes de nivelarlo.
2. Coloque el gabinete en la posición deseada.
3. Utilice la llave, extensión y casquillo de $\frac{3}{8}$ pulg para ajustar las patas niveladoras.
4. Gire las patas niveladoras en sentido horario para elevar el gabinete. Gírelas en sentido contrahorario para bajar el gabinete.
5. En suelos con alfombra, extienda las cuatro patas niveladoras hasta que el peso del gabinete sea soportado por las patas (y no por la parte inferior del gabinete).
6. Nivele el gabinete en sentidos lateral y longitudinal.
7. Verifique que el gabinete funcione correctamente. Las gavetas y puertas deberán abrirse y cerrarse con suavidad y estar bien alineadas con el marco del gabinete.

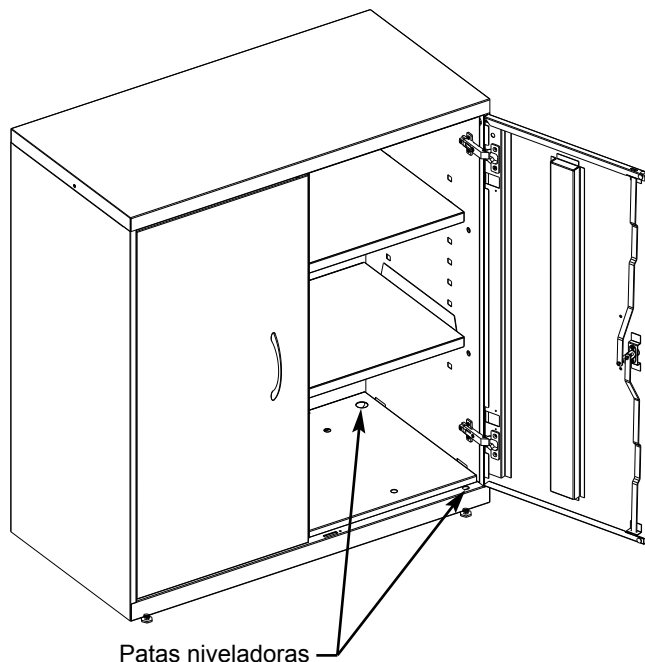

ANCLAJE


Para aumentar la estabilidad y evitar la posibilidad de vuelco, siempre que sea posible los gabinetes deben empernarse juntos o fijarse a la pared.

1. Quite la placa desprendible en el costado del gabinete.
2. Utilice la tornillería provista en el paquete de llaves para empernar los gabinetes uno con el otro.
3. Utilice dispositivos de anclaje para fijar el gabinete a la pared. Utilice los dispositivos apropiados para el tipo de pared.

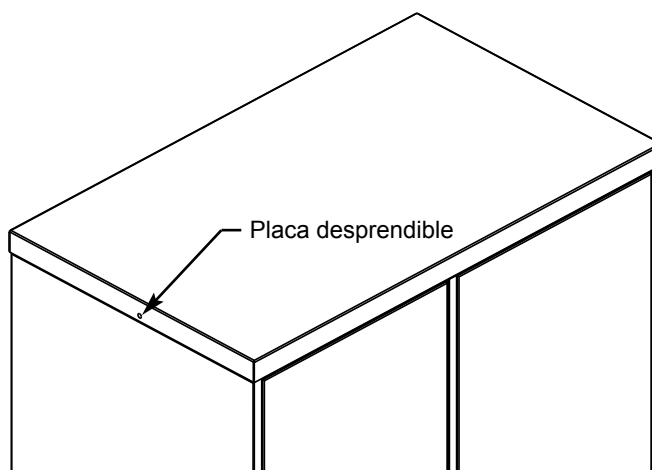


AJUSTE DE REPISAS

1. Abra el lado del gabinete con repisas.
2. Levante la repisa hasta que la muesca en el borde inferior de la repisa esté fuera del paso de la pestaña de la escuadra para repisa.
3. Deslice la repisa fuera del gabinete.
4. Levante las escuadras para repisa hasta que las pestañas salgan de los agujeros cuadrados en el costado del gabinete.
5. Vuelva a colocar las escuadras para repisa en las posiciones deseadas. Verifique que las escuadras para repisa estén instaladas uniformemente y que las pestañas estén completamente asentadas en los agujeros cuadrados en el costado del gabinete.

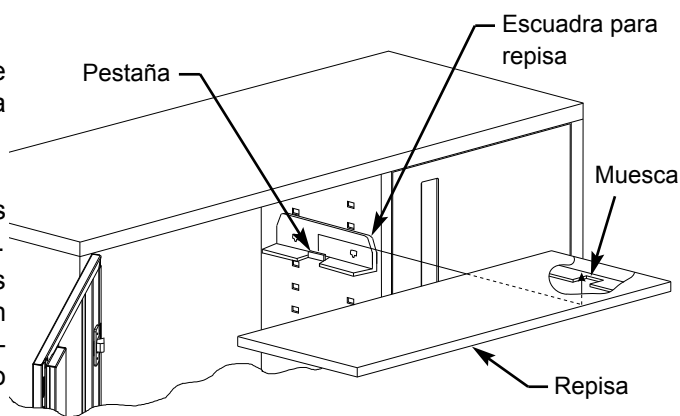


6. Vuelva a colocar la repisa. Verifique que cada pestaña de repisa esté asentada en la muesca en el borde inferior de la repisa.

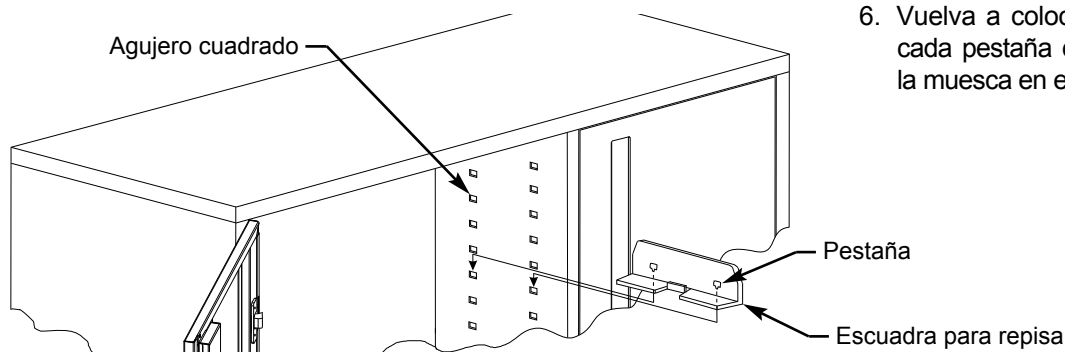

AJUSTE DE BISAGRAS DE PUERTA


Instrucciones de ajuste lateral de bisagras de puerta:

1. Abra las puertas del gabinete completamente.
2. Ubique el tornillo de alineación en el conjunto de la bisagra de la puerta.
3. Utilice el destornillador Phillips para ajustar el tornillo de alineación de la puerta.
4. Gire el tornillo de alineación en sentido horario para ajustar la puerta hacia afuera, o en sentido contrahorario para ajustarla hacia adentro.

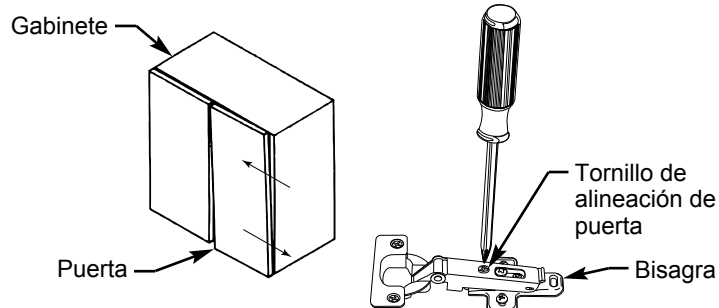

Instrucciones de ajuste longitudinal de bisagras de puerta:

1. Abra las puertas del gabinete completamente.
2. Ubique el tornillo de montaje del conjunto de la bisagra de la puerta.
3. Utilice el destornillador Phillips para soltar el tornillo de montaje de la bisagra (pero no lo quite).
4. Ajuste la alineación de la puerta y vuelva a apretar el tornillo de montaje de la bisagra.

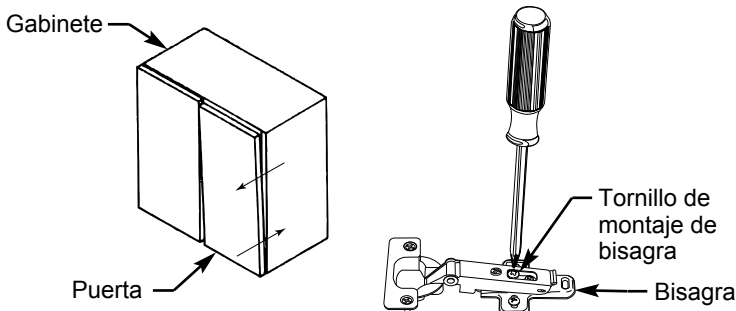

Instrucciones de ajuste vertical de bisagras de puerta:

1. Abra las puertas del gabinete completamente.
2. Ubique el tornillo de alineación en el conjunto de la bisagra de la puerta.
3. Utilice el destornillador Phillips para ajustar el tornillo de alineación de la puerta.
4. Gire el tornillo de alineación en sentido horario para ajustar la puerta hacia abajo, o en sentido contrahorario para ajustarla hacia arriba.

