STORAGE CABINET

Illustration 1

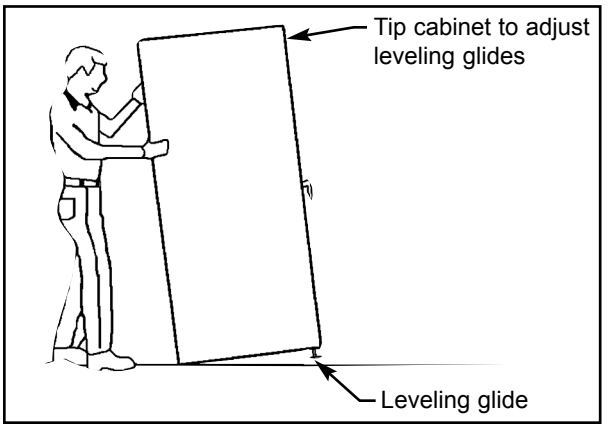


Illustration 2


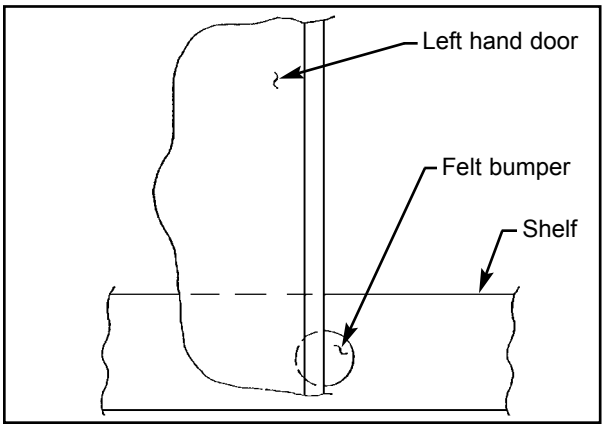


Illustration 3

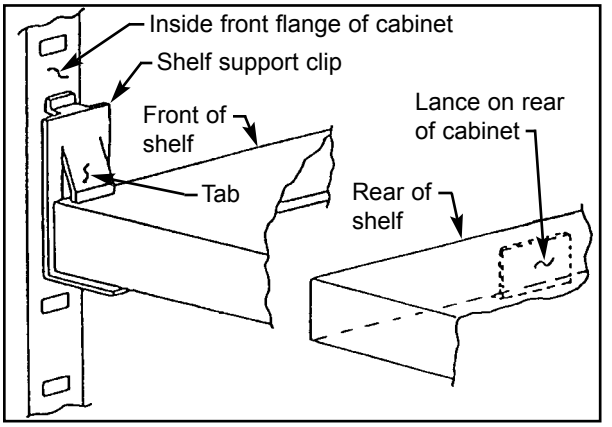

Read all instructions and review illustrations before installing.

Tools required for assembly:
Level

⚠WARNING

Excessive or concentrated loads can cause a shelf to collapse and cause injury. Do not put more than 180 lbs. distributed load on each shelf or on top of cabinet.

Sharp edges may cause injury. Take care when handling metal parts.

Leveling Instructions (refer to Illustration 1):

IMPORTANT

To ensure proper door operation, level cabinet before use. Two or more people are required to level this cabinet.

1. Remove all contents from storage cabinet.
2. Locate leveling glide at each front bottom corner of cabinet.
3. To access leveling glides, have an assistant tip cabinet rearward slightly and hold.
4. While the cabinet is tipped, adjust leveling glides by turning the glides (clockwise to lower cabinet/counter-clockwise to raise cabinet) with your hand.
5. After adjusting leveling glides, tip cabinet forward until cabinet is setting on leveling glides. Use the level to check cabinet (front-to-back and side-to-side).
6. Repeat Steps 3 through 5 until cabinet is level.

Shelf Protector Bumper Installation (refer to Illustration 2):

1. Remove protective backing from felt bumper (from hardware pack).
2. Install felt bumper onto edge of shelf as shown.
3. Repeat this procedure for remaining felt bumpers.

Shelf Adjustment (refer to Illustration 3):

1. Remove contents from shelf.
2. Raise rear of shelf to disengage shelf from each lance on rear of cabinet.
3. Lift shelf out of shelf support clips at front of cabinet.
4. Relocate shelf support clips to desired location.
5. Place front of shelf into shelf support clips.
6. Place rear of shelf into each lance on rear of cabinet and push down firmly.
7. Ensure rear of shelf is fully seated into each lance on rear of cabinet and front of shelf is locked under tabs on each shelf support clip.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

ARMOIRE DE RANGEMENT

Illustration 1

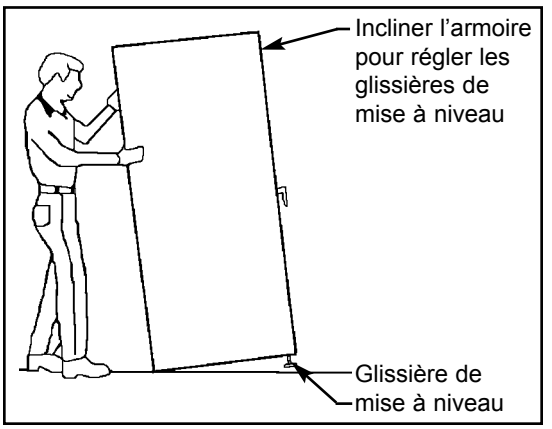


Illustration 2


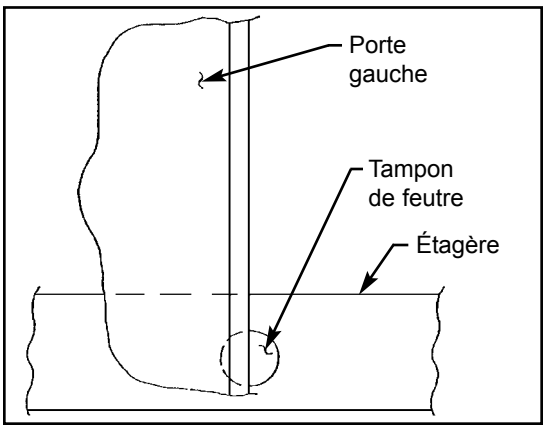


Illustration 3

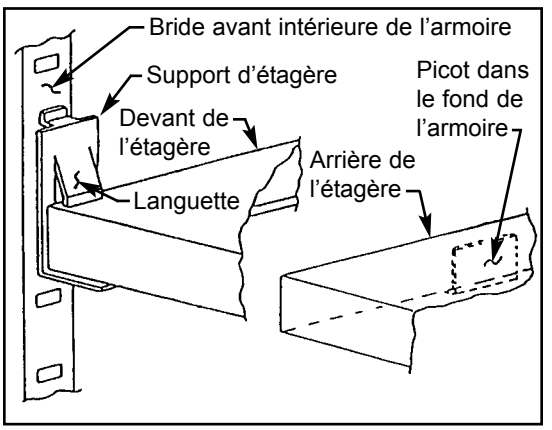

Lire toutes les instructions et examiner les illustrations avant de procéder à l'installation.

Outils nécessaires pour l'assemblage :
Niveau

⚠ATTENTION

Des charges excessives ou concentrées peuvent faire tomber une étagère et blesser. Ne pas charger plus de 180 lb (82 kg) sur chaque étagère ou sur le dessus de l'armoire.

Les bords vifs peuvent blesser. Manipuler prudemment les pièces métalliques.

Instructions de mise à niveau (voir l illustration 1) :

IMPORTANT

Pour assurer un bon fonctionnement de la porte, mettre à niveau l'armoire avant l'utilisation. Il faut au moins deux personnes pour mettre cette armoire à niveau.

1. Vider l'armoire de rangement.
2. Placer la glissière de mise à niveau à chaque angle avant inférieur de l'armoire.
3. Pour accéder aux glissières de mise à niveau, demander à un assistant d'incliner légèrement en arrière l'armoire et de la maintenir ainsi.
4. Lorsque l'armoire est inclinée, régler les glissières de mise à niveau en tournant à la main les glissières (dans le sens des aiguilles d'une montre pour abaisser l'armoire/ en sens inverse pour la monter).
5. Après avoir réglé les glissières de mise à niveau, incliner l'armoire en avant jusqu'à ce que l'armoire soit sur les glissières de mise à niveau. Utiliser le niveau pour vérifier l'armoire (d'avant en arrière et d'un côté à l'autre).
6. Répéter les étapes 3 à 5 jusqu'à ce que l'armoire soit de niveau.

Installation du tampon de protection d'étagère (voir l'illustration 2):

1. Enlever le papier protecteur du tampon de feutre (du paquet de visserie).
2. Installer le tampon de feutre sur le bord de l'étagère comme illustré.
3. Répéter cette procédure pour les tampons de feutre restants.

Réglage de l'étagère (voir l'illustration 3) :

1. Vider l'étagère.
2. Soulever l'arrière de l'étagère pour dégager l'étagère de chaque picot sur le fond de l'armoire.
3. Soulever l'étagère de ses supports à l'avant de l'armoire.
4. Repositionner les supports d'étagère à la position désirée.
5. Placer l'avant de l'étagère dans les supports d'étagère.
6. Placer l'arrière de l'étagère sur chaque picot dans le fond de l'armoire et pousser fermement.
7. S'assurer que l'arrière de l'étagère soit bien positionné sur chaque picot sur le fond de l'armoire et que l'avant de l'armoire soit bloqué sous les languettes sur chaque support d'étagère.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

ARMARIO

Figura 1


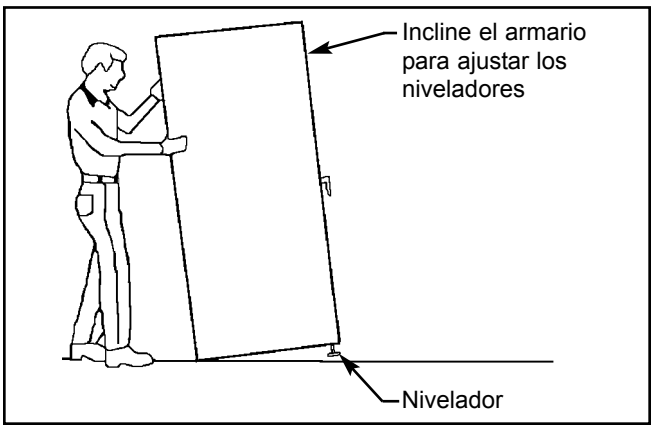


Figura 2

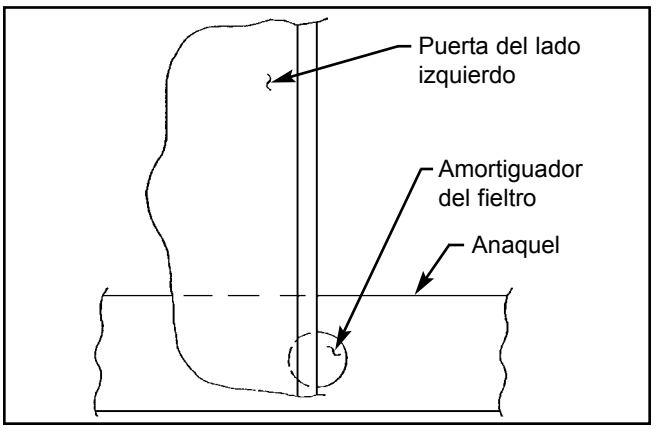

Leer todas las instrucciones y revisar todas las figuras antes de instalar.

Herramientas necesarias para el montaje:
Nivel

⚠ADVERTENCIA

Pesos excesivos o concentrados en un sólo lugar pueden hacer que un anaquel se rompa causando heridas. No coloque una carga distribuída de más de 180 lbs (82 kg) en cada anaquel o sobre el armario.

Tenga cuidado al manejar las piezas metálicas, pues sus bordes afilados pueden causar lesiones.

Instrucciones para nivelación (referirse a la Figura 1):

IMPORTANTE

Nivelar el armario antes de usarse para asegurar que la puerta funcione correctamente. Se necesitan dos o más personas para nivelar este armario.

1. Retirar todo el contenido del armario.
2. Ubicar los niveladores en las esquinas delanteras de la parte baja del armario.
3. Para tener acceso a los niveladores, pedir que un asistente incline el armario hacia atrás y lo mantenga en esa posición.
4. Manteniendo el armario inclinado, ajustar los niveladores girándolos con la mano (en el sentido de las agujas del reloj para bajar el armario (en el sentido contrario a las agujas del reloj para subir el armario).
5. Después de ajustar los niveladores inclinar el armario hacia adelante hasta que se apoye en los niveladores. Usar el nivel para verificar la inclinación del armario (de adelante hacia atrás y de lado a lado).
6. Repetir los Pasos 3 a 5 hasta que el armario esté nivelado.


Instalación del amortiguador de protección para anaqueles (Referirse a la Figura 2):

1. Retirar la lámina de protección del amortiguador de fieltro (del paquete de accesorios).
2. Colocar el amortiguador de fieltro en el borde del anaquel tal como se muestra.
3. Repetir este procedimiento con los amortiguadores de fieltro restantes.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

ARMARIO

Figura 3

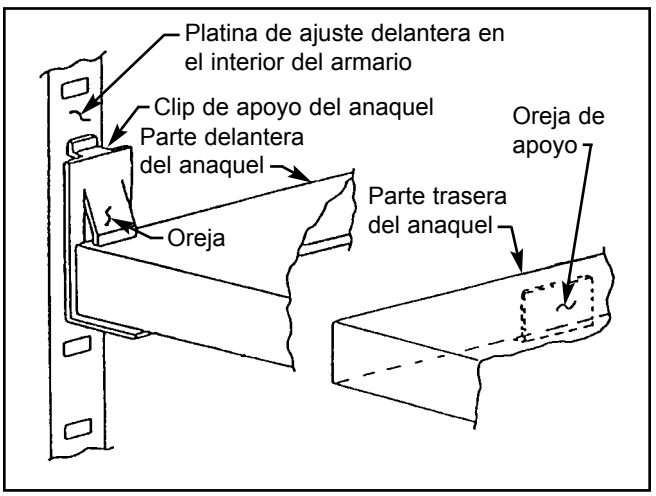

Ajuste del anaquel (Referirse a la Figura 3):

1. Retirar el contenido del anaquel.
2. Levantar la parte trasera del anaquel para soltarlo de las orejas de apoyo que se hallan en la parte trasera del armario.
3. Levantar el anaquel para soltarlo de los clips de apoyo que se hallan en la parte delantera del armario.
4. Colocar los clips de apoyo del anaquel en la posición deseada.
5. Colocar la parte delantera del anaquel en los clips de apoyo.
6. Colocar la parte trasera del anaquel sobre las orejas de apoyo y presionar firmemente hacia abajo.
7. Asegurarse de que la parte trasera del anaquel esté fírmemente asentada sobre cada oreja de apoyo en la parte trasera del armario, y que la parte delantera del anaquel esté trabado por las orejas de los clips de apoyo.