

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

B5D: Встроенная фиксация на 90°

Установка с обычным рычагом


Доводчик на стороне ПРИТВОРА/
ПЕТЕЛЬ двери

иллюстрация
Рычаг без фиксации
Левая дверь (RH) или
Правая реверсивная (RHR)
См. стр. 2

Монтаж на верхний откос



Доводчик на раме со
стороны НАЖИМА/УПОРА

иллюстрация
Рычаг без фиксации
Левая дверь (RH) или
Правая реверсивная (RHR)
См. стр. 3

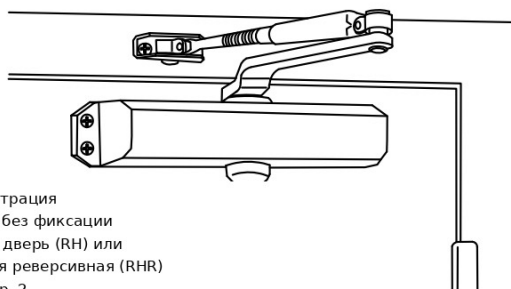

КЛАПАН
ЗАЩЕЛКИВАНИЯ

КЛАПАН
ЗАКРЫВАНИЯ

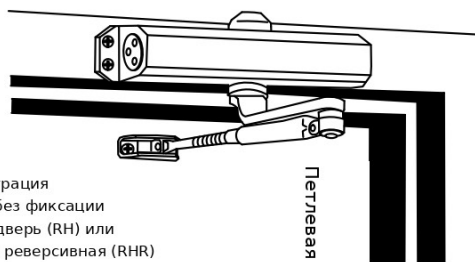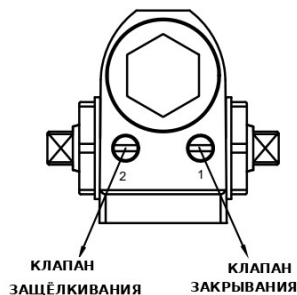


СКОР. ЗАЩЕЛКИВ.

10°

СКОРОСТЬ ЗАКРЫВАНИЯ

ПОЛОЖЕНИЕ РЫЧАГОВ

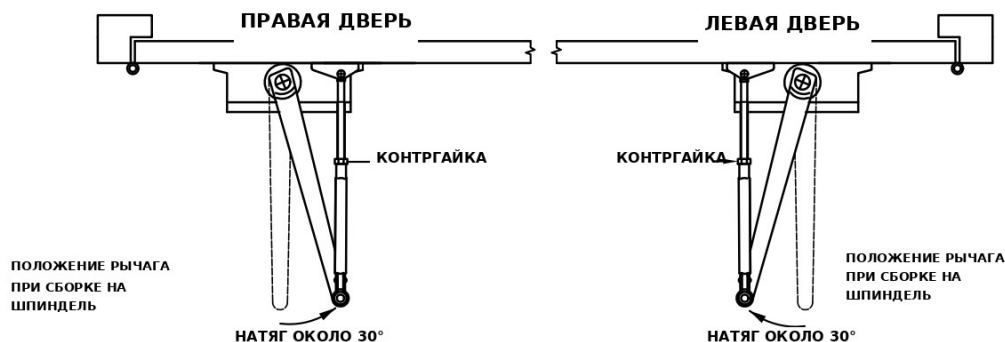


НАТЯГ ОКОЛО 30°

НАТЯГ ОКОЛО 30°

Установка с ОБЫЧНЫМ РЫЧАГОМ (СТОРОНА ПРИТВОРА)

ШАБЛОН ОХВАТЫВАЕТ УСТАНОВКУ С ОБЫЧНЫМ РЫЧАГОМ ДО 180°

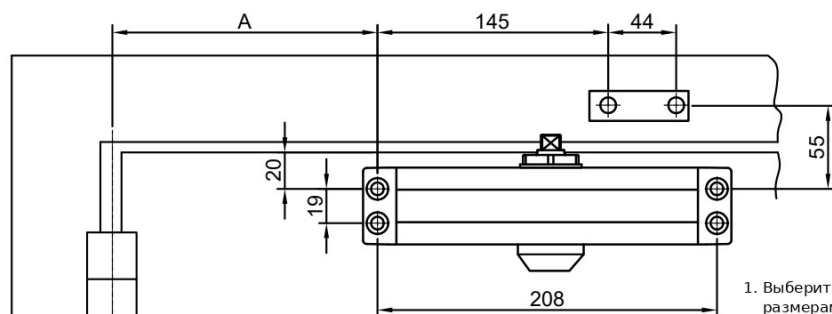

Петля/ось

УГОЛ ФИКСАЦИИ	РАЗМ. А
90°-180°	4-1/2(115mm)

- Показана правая дверь
- Левая — зеркально
- Размеры в дюймах
- Не масштабировать


ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВЕСОМ: До 120 кг

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Выберите угол открывания и по приведённым выше размерам разметьте 4 отверстия на двери для доводчика и 2 отверстия на раме для башмака.
2. Просверлите направляющие отверстия для шурупов №14 или нарежьте резьбу для винтов 1/4-20.
3. Установите узел предплечья/башмака на раму прилагаемыми шурупами.
4. Установите доводчик на дверь прилагаемыми шурупами. РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ КЛАПАН СКОРОСТИ ДОЛЖЕН БЫТЬ СО СТОРОНЫ ПЕТЕЛЬ.
5. Установите основной рычаг на верхний шпindel перпендикулярно двери. Надёжно закрепите винтом/шайбой из комплекта.
6. Отрегулируйте длину предплечья так, чтобы оно было перпендикулярно раме при сборке с предварительно нагруженным основным рычагом (см. рис. ниже). Закрепите винтом/шайбой.
7. Защёлкните крышку шпинделя снизу доводчика.
8. Отрегулируйте скорость закрывания согласно инструкции на стр. 1.

Установка на ВЕРХНИЙ ОТКОС (СТОРОНА НАЖИМА)

ШАБЛОН ОХВАТЫВАЕТ УСТАНОВКУ НА ВЕРХНИЙ ОТКОС ДО 180°

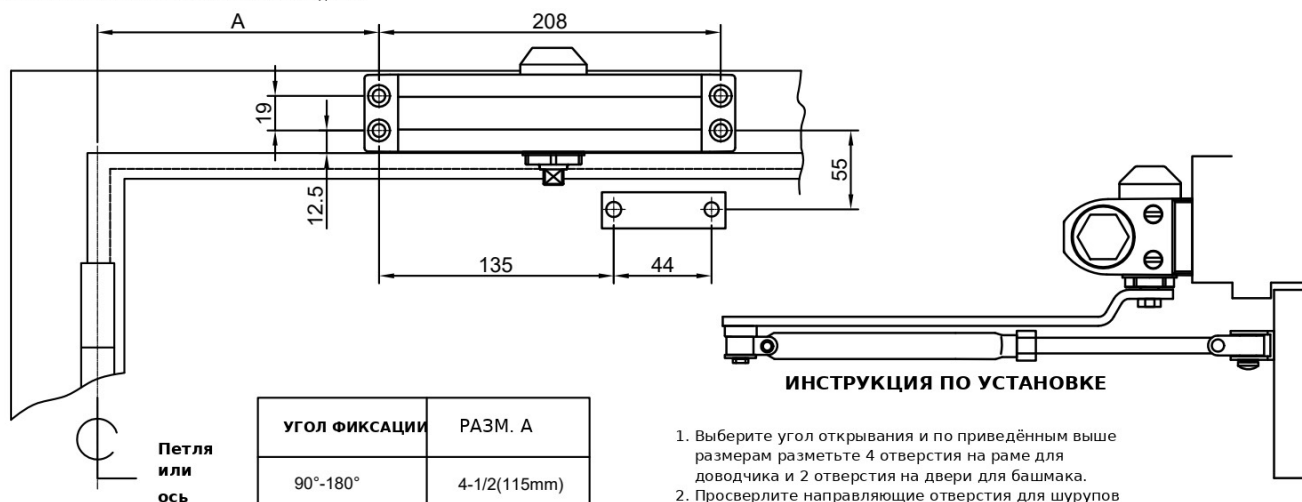

- Показана левая дверь
- Правая — зеркально
- Размеры в дюймах
- Не масштабировать

ДЛЯ ДВЕРЕЙ ВЕСОМ: До 120 кг

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Выберите угол открывания и по приведённым выше размерам разметьте 4 отверстия на раме для доводчика и 2 отверстия на двери для башмака.
2. Просверлите направляющие отверстия для шурупов №14 или нарежьте резьбу для винтов 1/4-20.
3. Установите узел предплечья/башмака на дверь прилагаемыми шурупами.
4. Установите доводчик на раму прилагаемыми шурупами. РЕГУЛИРОВОЧНЫЙ КЛАПАН СКОРОСТИ ДОЛЖЕН БЫТЬ СО СТОРОНЫ ПЕТЕЛЬ.
5. Установите основной рычаг на верхний шпindel перпендикулярно двери. Надёжно закрепите винтом/шайбой из комплекта.
6. Отрегулируйте длину предплечья так, чтобы оно было перпендикулярно раме при сборке с предварительно нагруженным основным рычагом (см. рис. ниже). Закрепите винтом/шайбой.
7. Защёлкните крышку шпинделя снизу доводчика.
8. Отрегулируйте скорость закрывания согласно инструкции на стр. 1.