


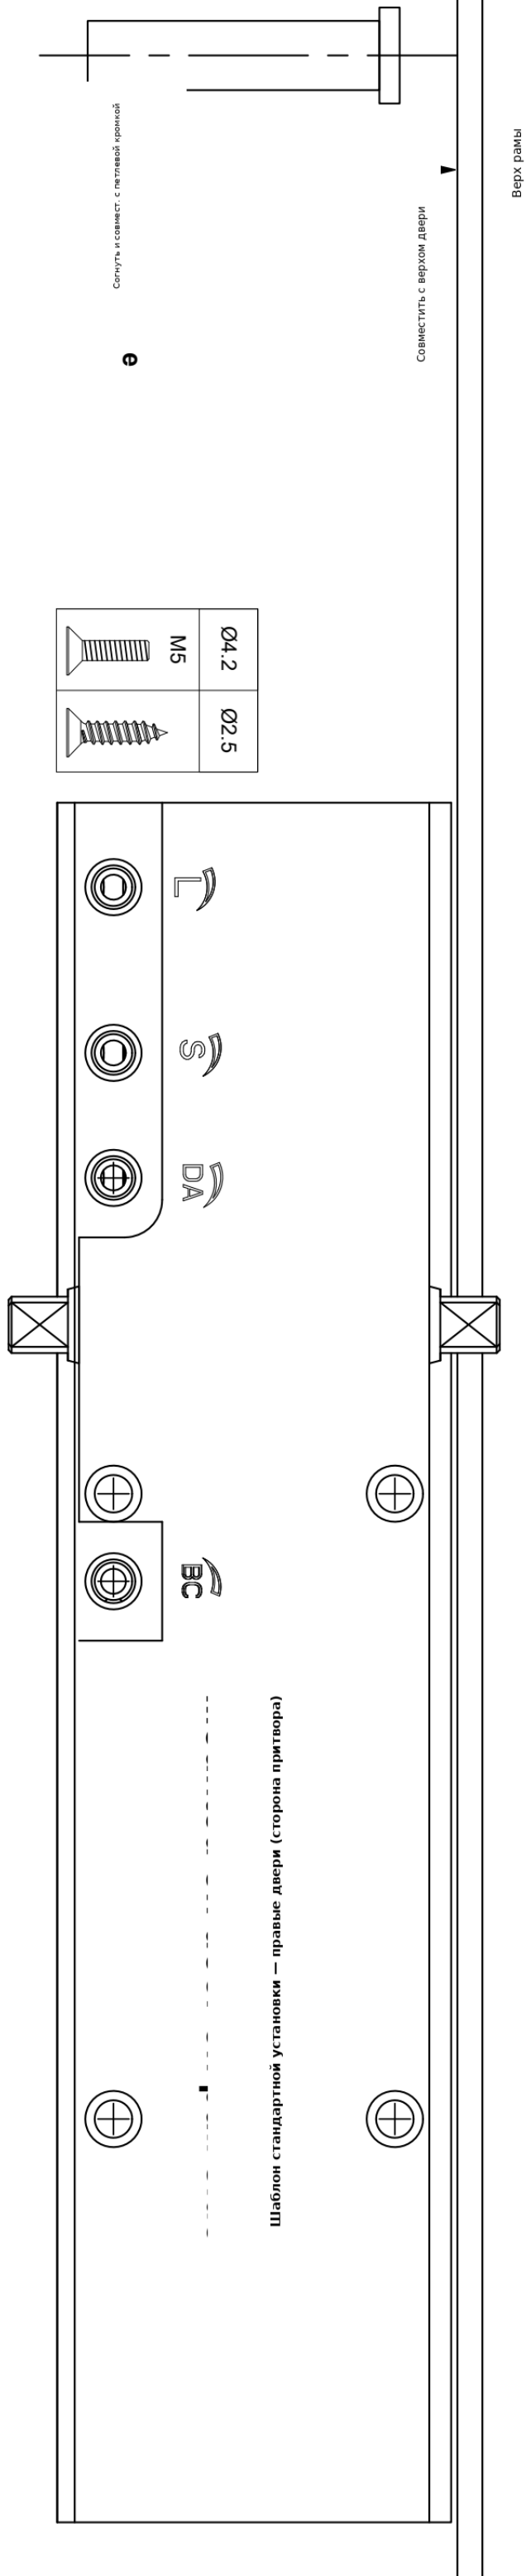

STROXX TS4000

НАКЛАДНОЙ ДОВОДЧИК


ДВЕРНОЙ ДОВОДЧИК СЕРИИ ES300BCDA

С РЕГУЛИРУЕМОЙ СИЛОЙ EN2-6

С ГИДРОТОРМОЗОМ И ЗАДЕРЖКОЙ ЗАКРЫВАНИЯ

СТАНДАРТНАЯ УСТАНОВКА

Доводчик на двери со стороны притвора

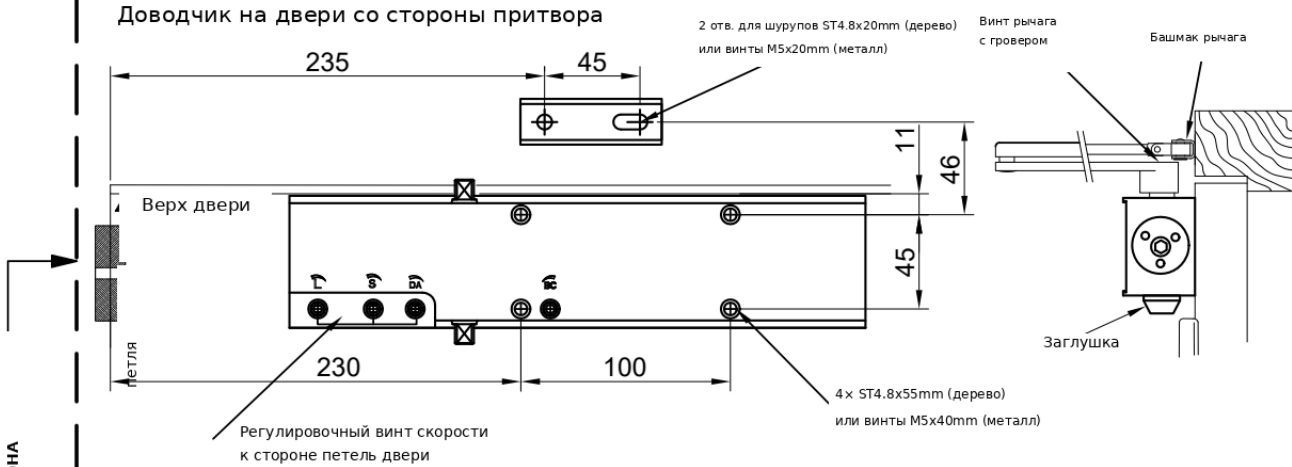

Показана ПРАВАЯ ДВЕРЬ. Те же размеры применяются для левой двери, измеряются от петлевой кромки.


Ослабить

Усилить

EN	Обороты	Макс. ширина двери, мм	Макс. вес двери, кг	Макс. угол открыв.
2	-4	850	40	180°
3	0	950	60	180°
4	+5	1100	80	180°
5	+10	1250	100	180°
6	+16	1400	120	180°

Примечание: на заводе доводчик предустановлен на EN3 (4 оборота).


РАСПОЛОЖЕНИЕ РЫЧАГОВ И НАСТРОЙКИ

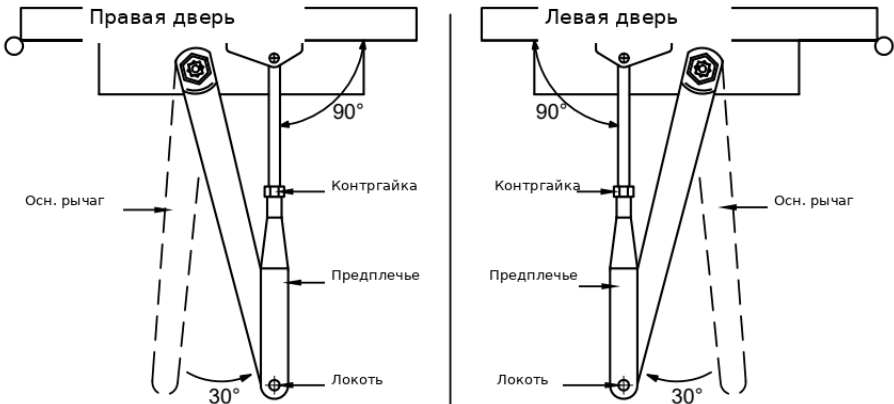

УСТАНОВКА НА ВЕРХНИЙ ОТКОС

Доводчик на верхнем откосе со стороны нажима двери.

При отступе 70 (2 3/4") — 127 (5") нужны длинные предплечья.

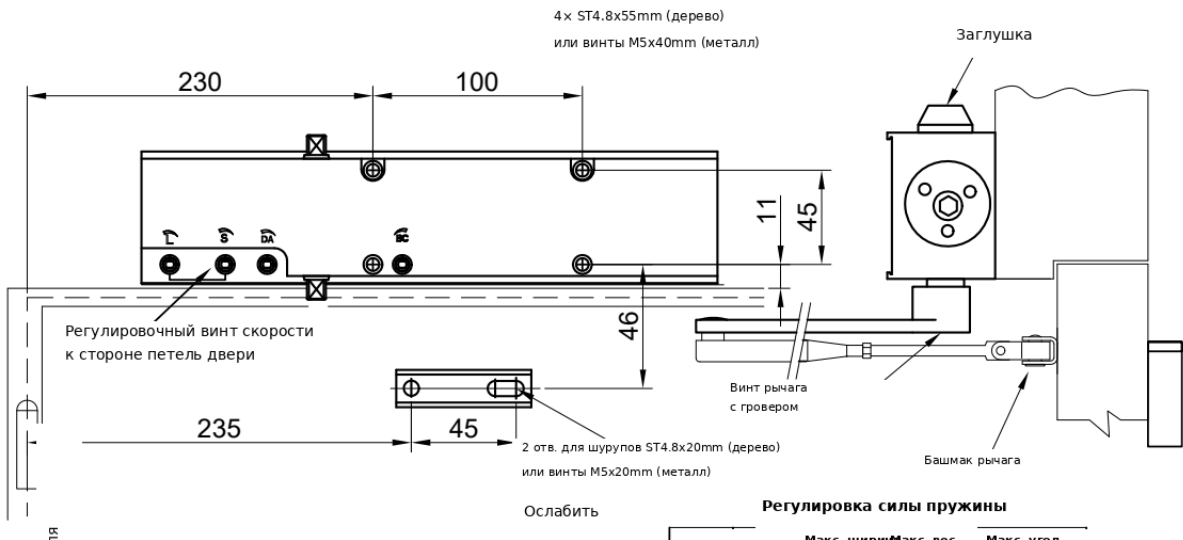

Показана ЛЕВАЯ ДВЕРЬ. Те же размеры применяются для правой двери, измеряются от петлевой кромки.


Ослабить

Усилить

EN	Обороты	Макс. ширина двери, мм	Макс. вес двери, кг	Макс. угол открыв.
2	-3	850	40	180°
3	0	950	60	180°
4	+3	1100	80	180°
5	+7	1250	100	180°
6	+14	1400	120	180°


Примечание: на заводе доводчик предустановлен на EN3 (6 оборотов).

РАСПОЛОЖЕНИЕ РЫЧАГОВ И НАСТРОЙКИ

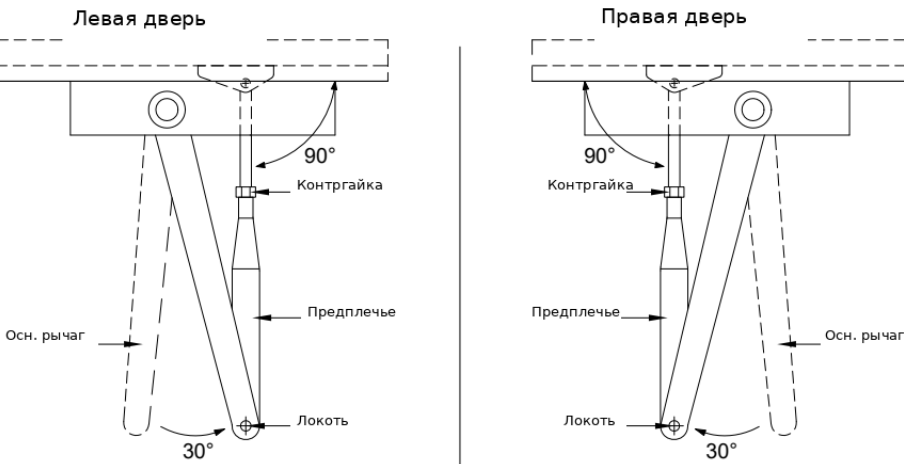

УСТАНОВКА С ПАРАЛЛ. РЫЧАГОМ


Доводчик на двери со стороны нажима

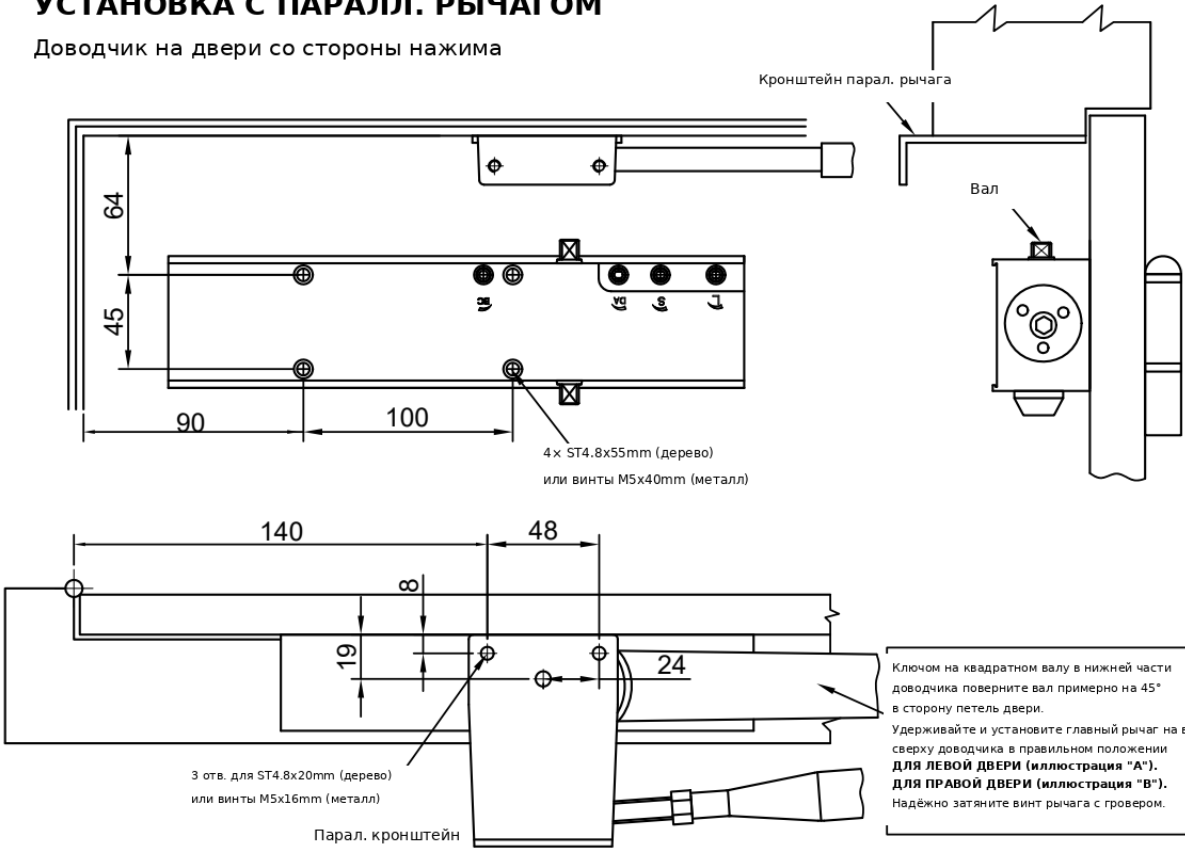

РАСПОЛОЖЕНИЕ РЫЧАГОВ И НАСТРОЙКИ



ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТИПА ДВЕРИ

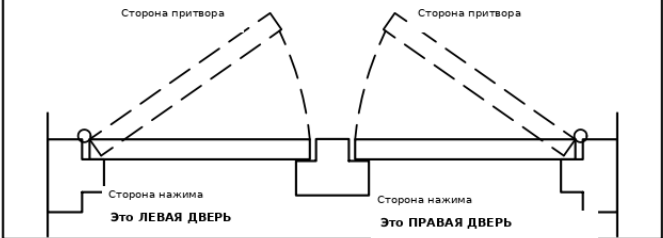

ИНСТРУКЦИИ

Шаг 1

- А. Определите тип двери.
- В. Выберите тип установки.

Шаг 2

- А. См. инструкцию по выбранному типу установки.
- В. Следуйте инструкциям для правильного монтажа и регулировки.

Шаг 3



- А. Установите корпус доводчика и предплечье (или параллельный кронштейн с предплечьем) на дверь и раму, как показано.
- В. Установите главный рычаг на вал в правильном положении и надёжно затяните винт рычага с гровером.
- С. Отрегулируйте длину предплечья и прикрепите к главному рычагу в локте, затем затяните контргайку.

Шаг 4

- Установите заглушку на вал с неиспользуемой стороны и вставьте резиновую заглушку в одно из неиспользуемых крепёжных отверстий корпуса, затем установите лицевую панель.


Шаг 5

- Отрегулируйте доводчик для закрывания и защёлкивания.
- При необходимости отрегулируйте гидротормоз.

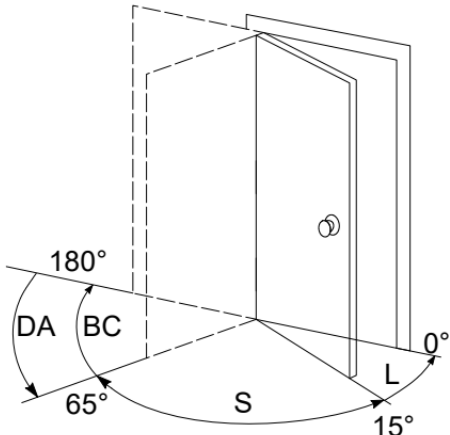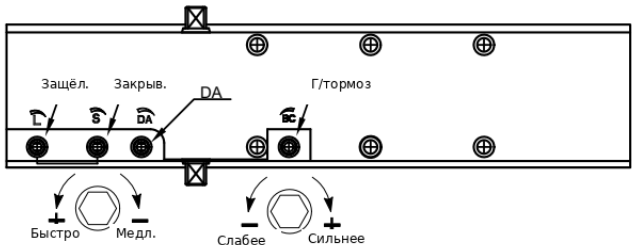

ОТРЕЗАТЬ ЗДЕСЬ ДЛЯ ШABLОНА

ПЕРЕВЕРНУТЬ И НАКЛЕИТЬ НА ДВЕРЬ

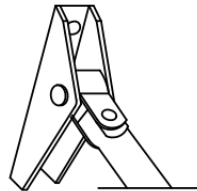


Согнуть и совместить с петлевой кромкой

Косая рама

Шаблон для установки

Ø2.5	
Ø4.2	M5

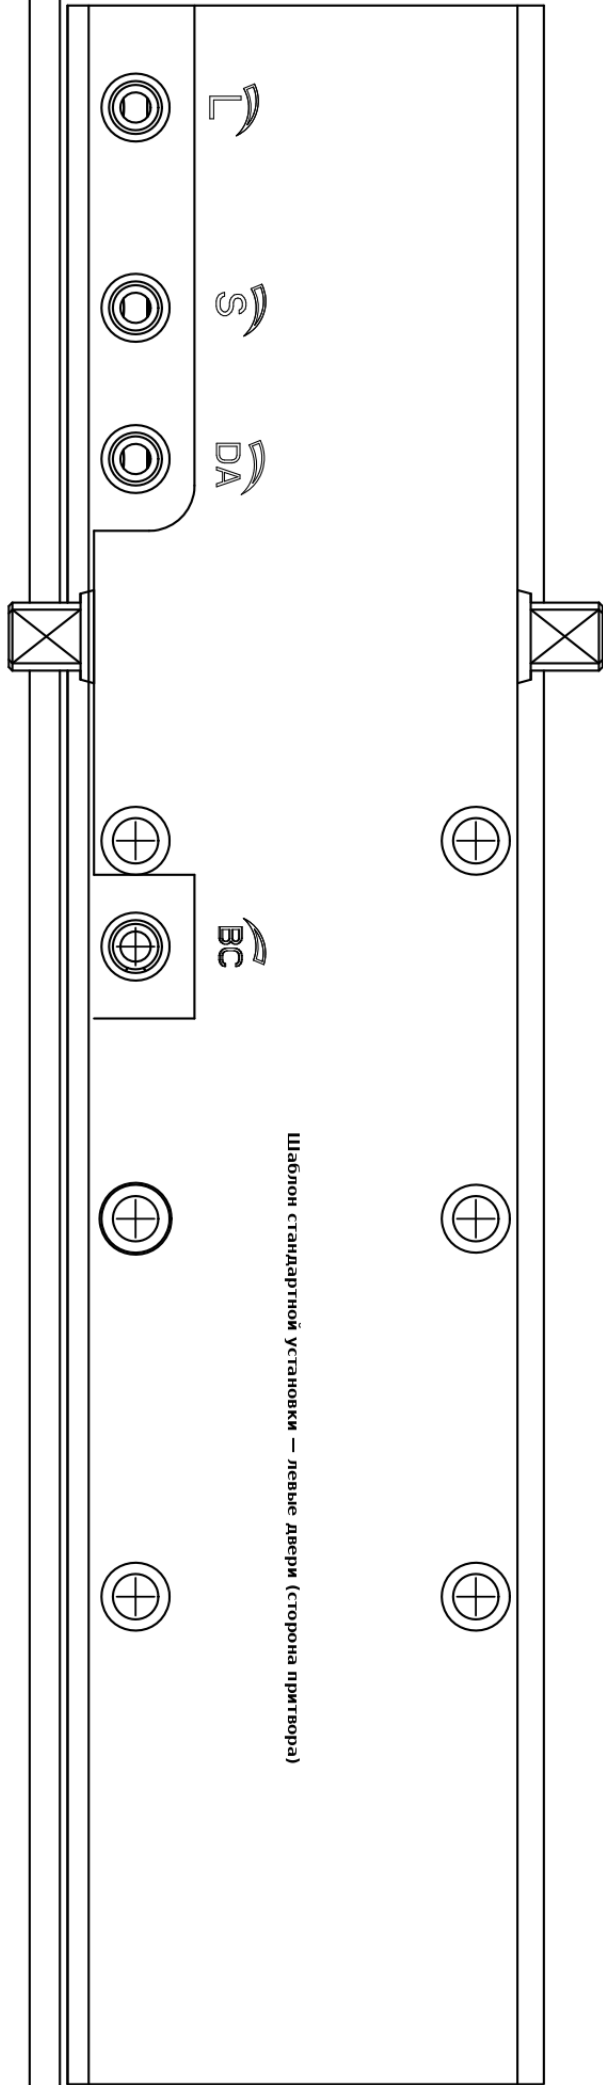

Шаблон стандартной установки — левые двери (сторона притвора)