


Инструкция по установке ручек
HANDLE INSTRUCTIONS


STROXX
DOOR PROFESSIONALS

1、 CHOOSE HANDLE DIRECTION

Выберите направление рукоятки

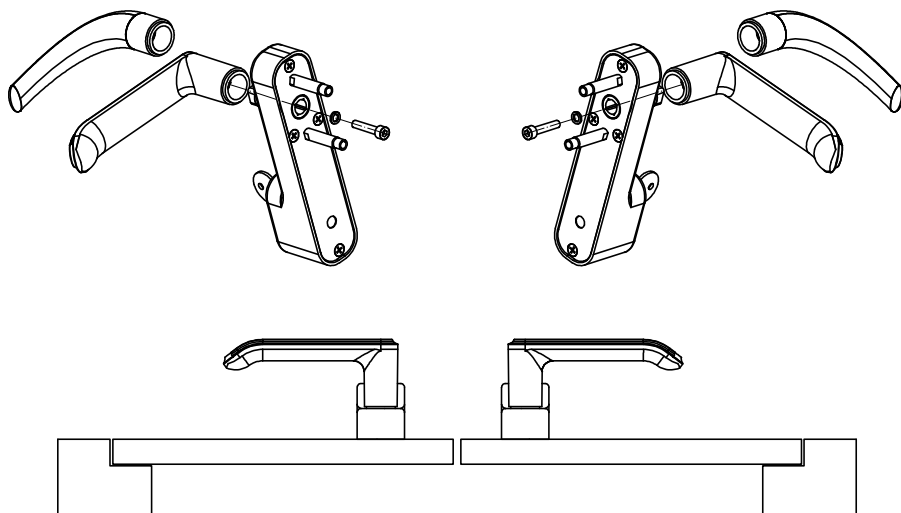


2、 DRILL HOLES Просверлите отверстия для установки

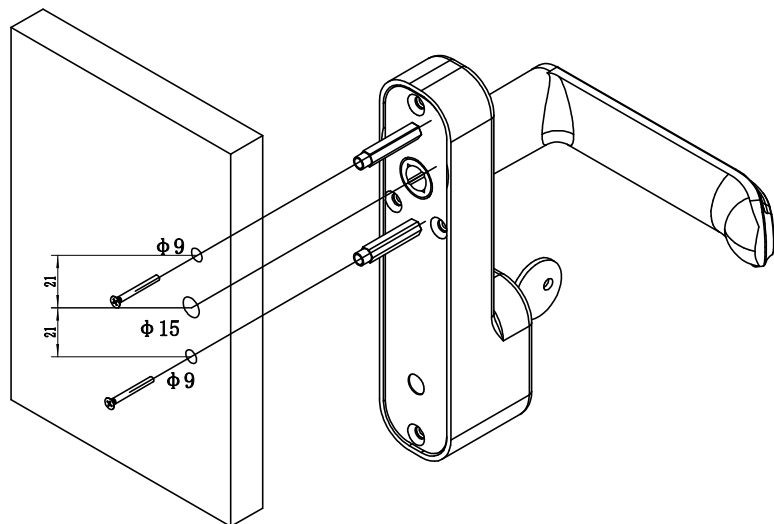

3、 FIX HANDLE

Установите ручку

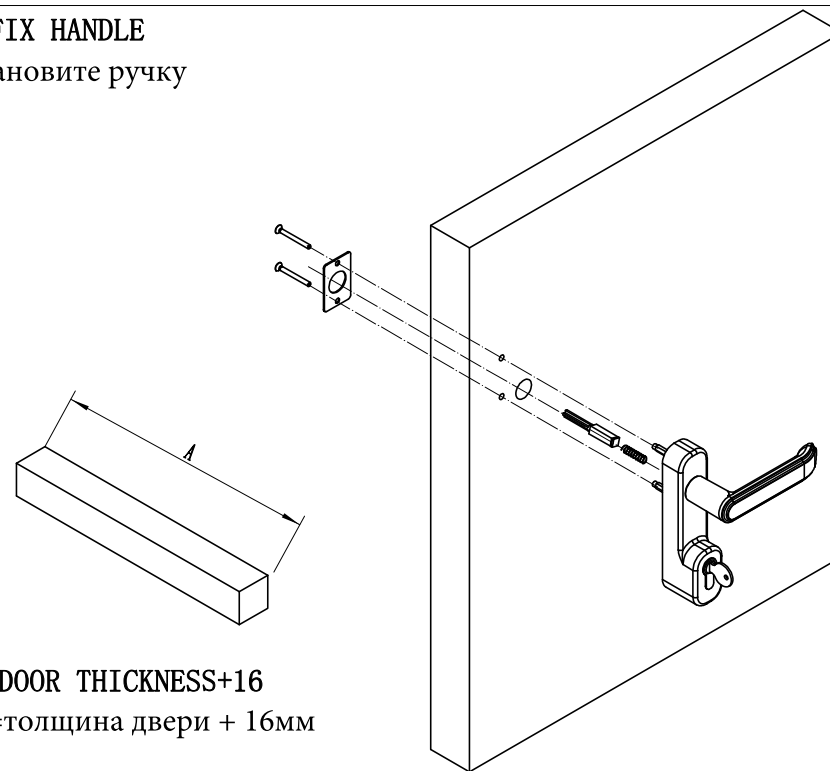

A=DOOR THICKNESS+16

A=толщина двери + 16мм

