


## DEVICE APPLICATION

Инструкция по установке устройства аварийного выхода  
модель 1710P


Одностворчатая дверь  
SINGLE DOOR

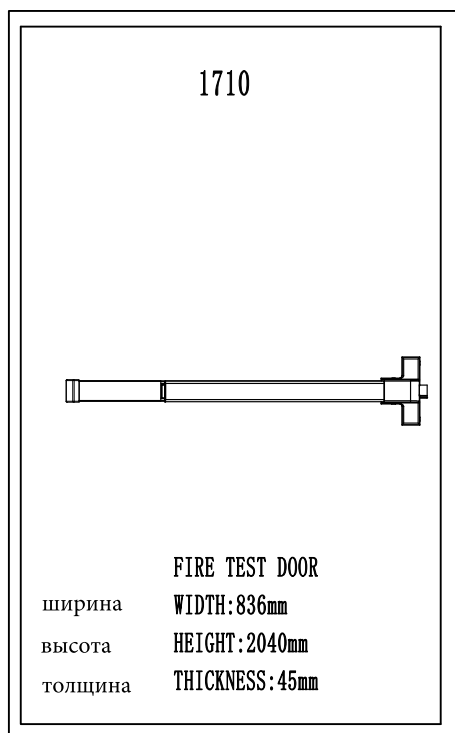


## 1. PARTS CHECK

Комплектация


**STROXX**  
DOOR PROFESSIONALS

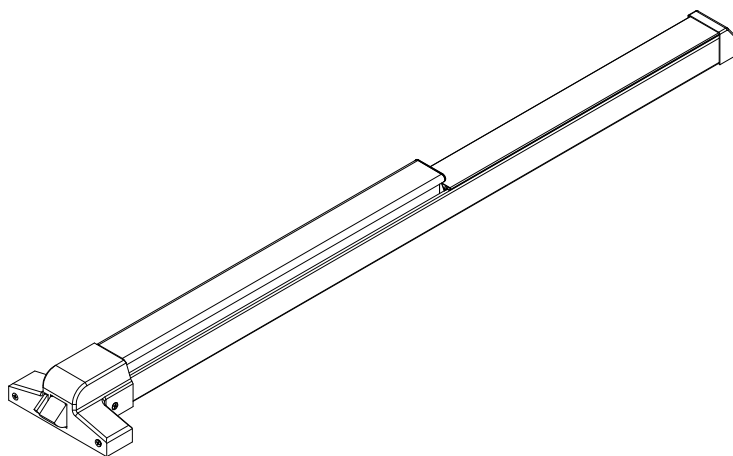


1 PCS  
шт




1 PCS




1 PCS




1 PCS




M5\*16  
3 PCS



M5\*16  
6 PCS



ST4. 2\*25  
9 PCS




M8\*8  
2 PCS

## 2. TYPE OF INSTALLATION


Тип установки

Одностворчатая дверь  
SINGLE DOOR

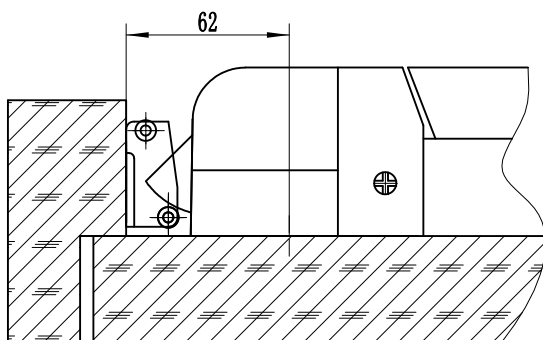


## 3. CUT THE LENGTH AND DRILL HOLES

Отмерьте необходимую длину и просверлите отверстия для установки

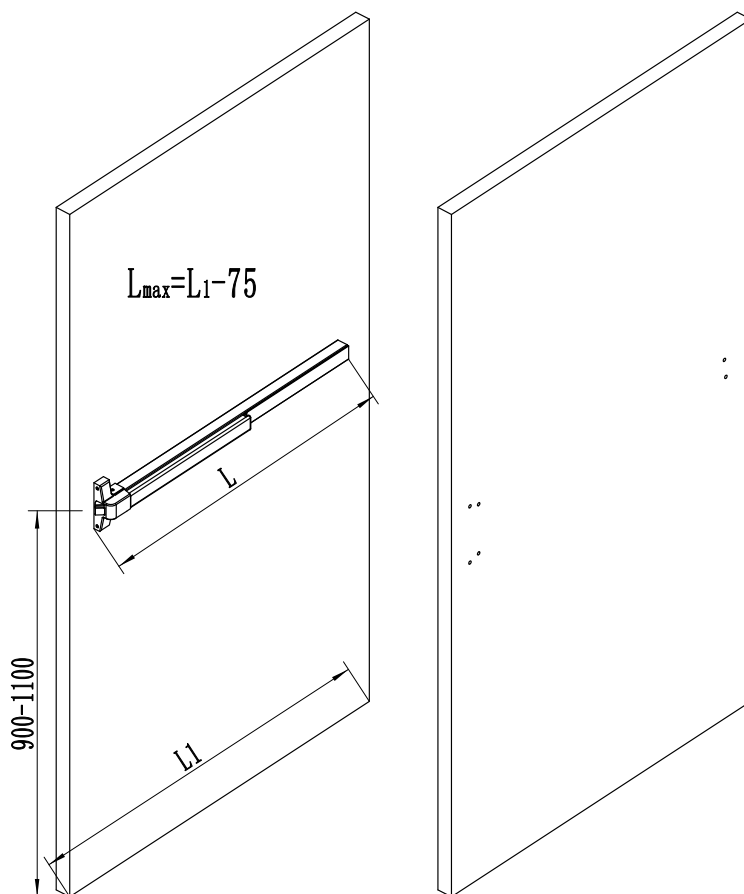

#### 4. INSTALL BODY

Установите устройство аварийного выхода

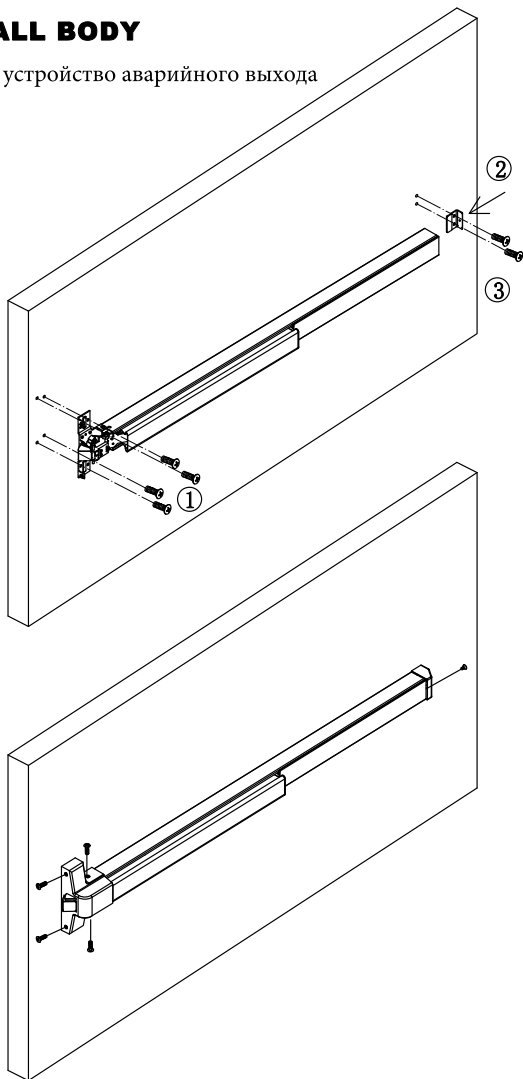


#### 5. INSTALL ROLLER STRIKE

**STROXX**

DOOR PROFESSIONALS

Установите роликовые упоры

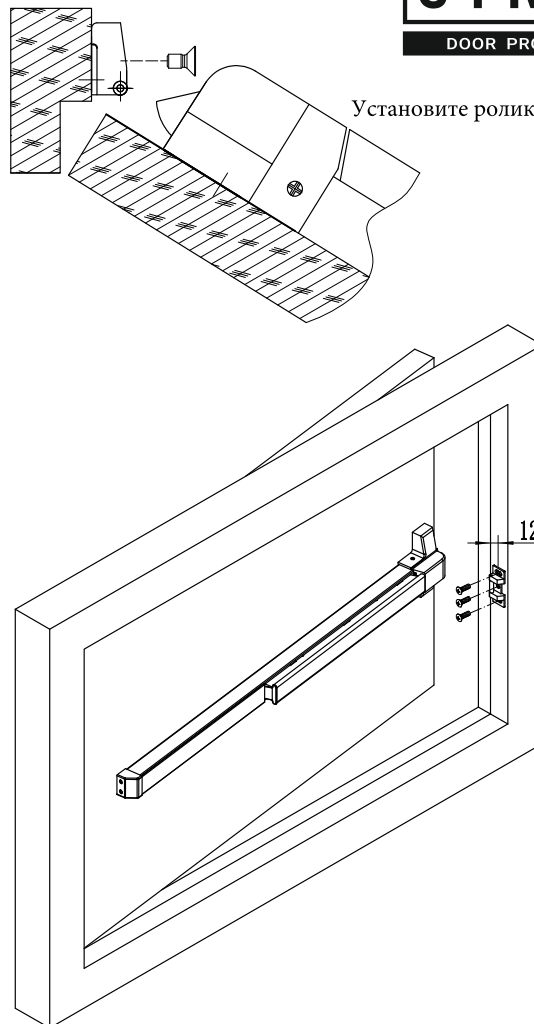


#### TEMPLATE FOR INSTALLING PANIC EXIT DEVICE

Шаблон установки устройства аварийного выхода

внешняя сторона двери

outside face of the door

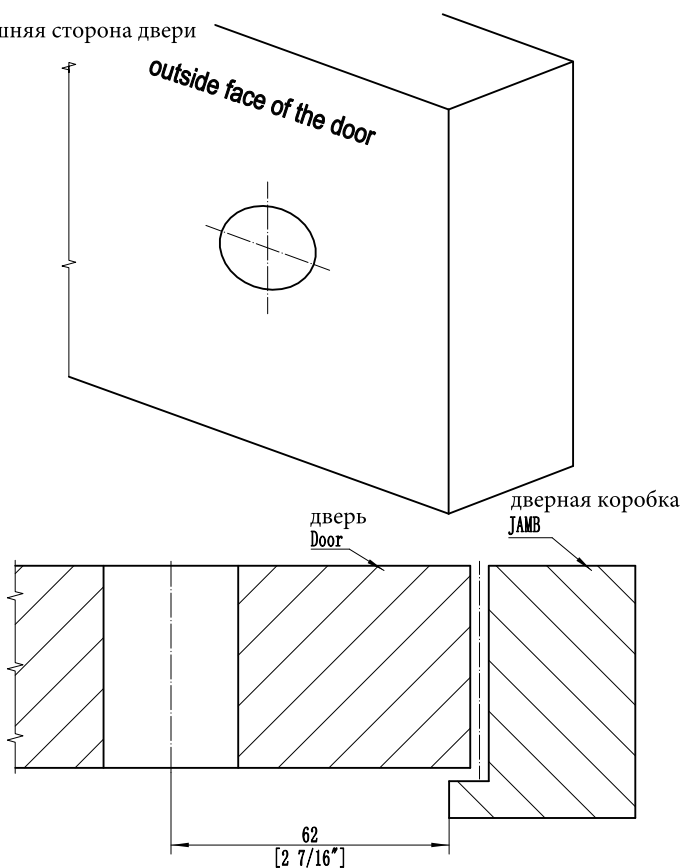

FOLD HERE FROM JAMB

приложите к дверной коробке

