



Инструкция по установке устройства аварийного выхода
модель 1720P

SINGLE DOOR

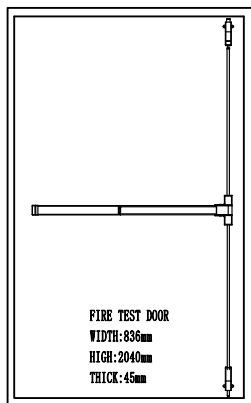


Одиностворчатая дверь

1 PCS

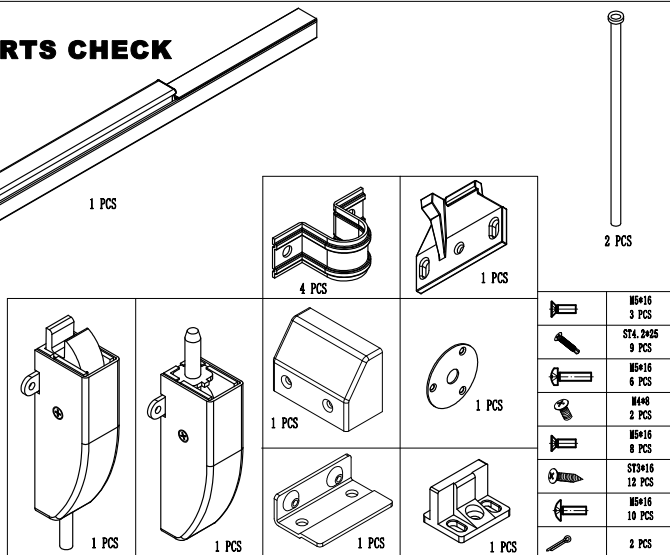

Выберите, с какой стороны будет расположен замок

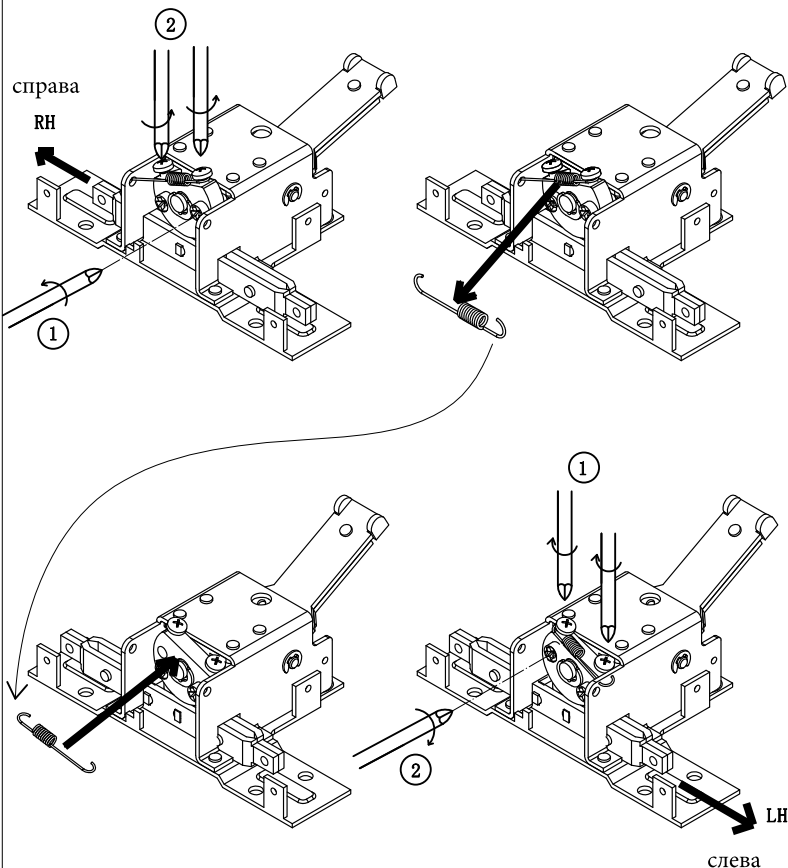


Способ установки

STROXX


DOOR PROFESSIONALS

SINGLE DOOR


Одностворчатая дверь

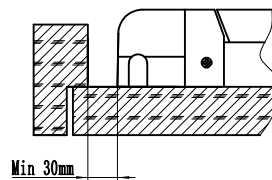

Отмерьте необходимую длину и просверлите отверстия для установки.

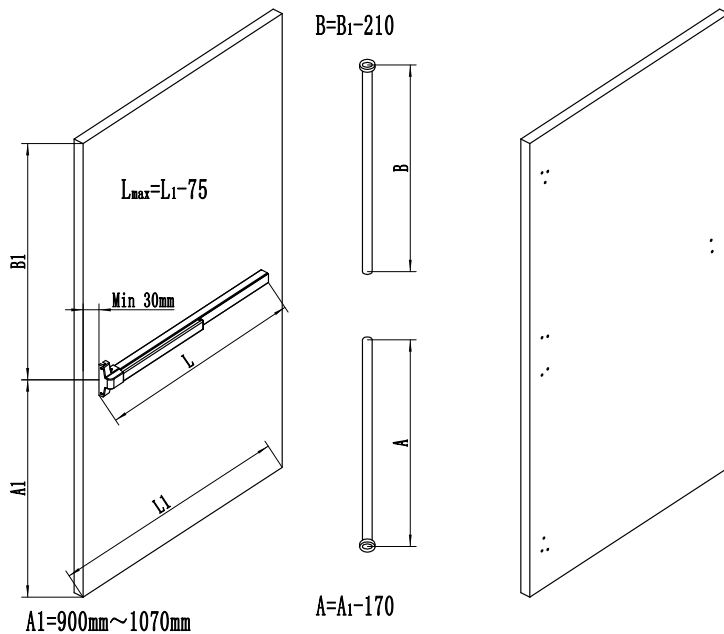


Установите устройство аварийного выхода

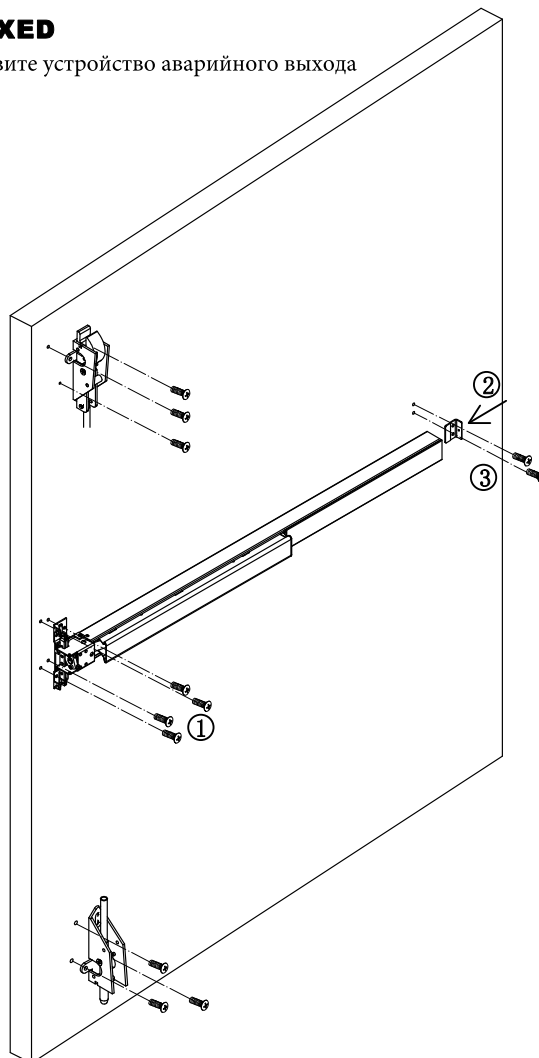


6. INSTALL STRIKER

Установите роликовые упоры

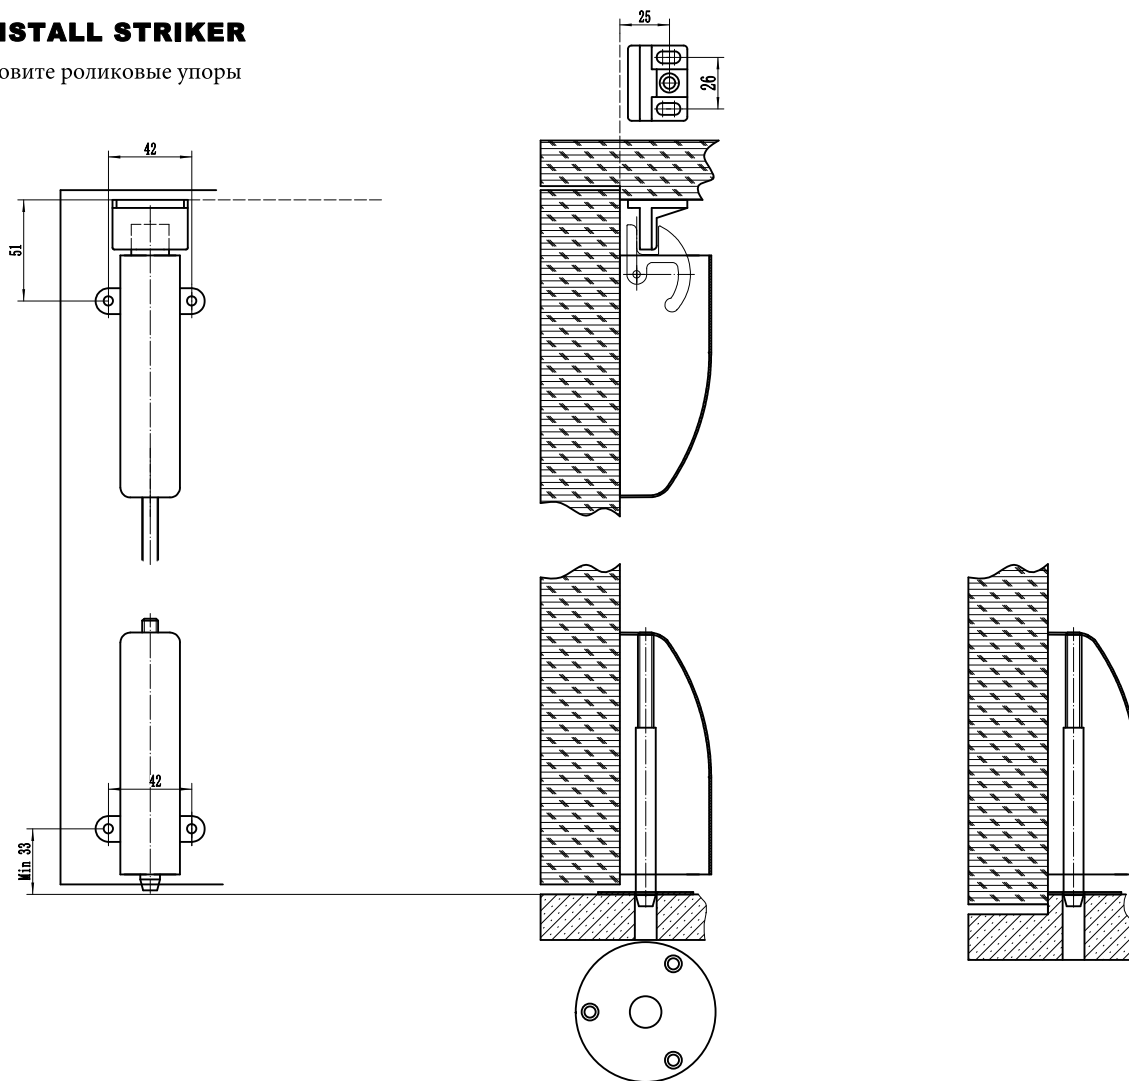


STROXX

DOOR PROFESSIONALS

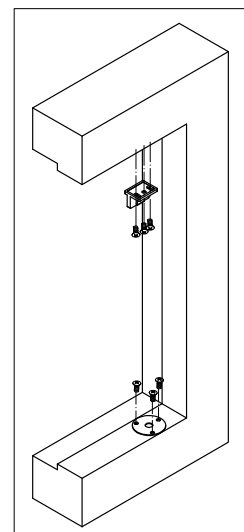


7. INSTALL ROD

Установите тягу

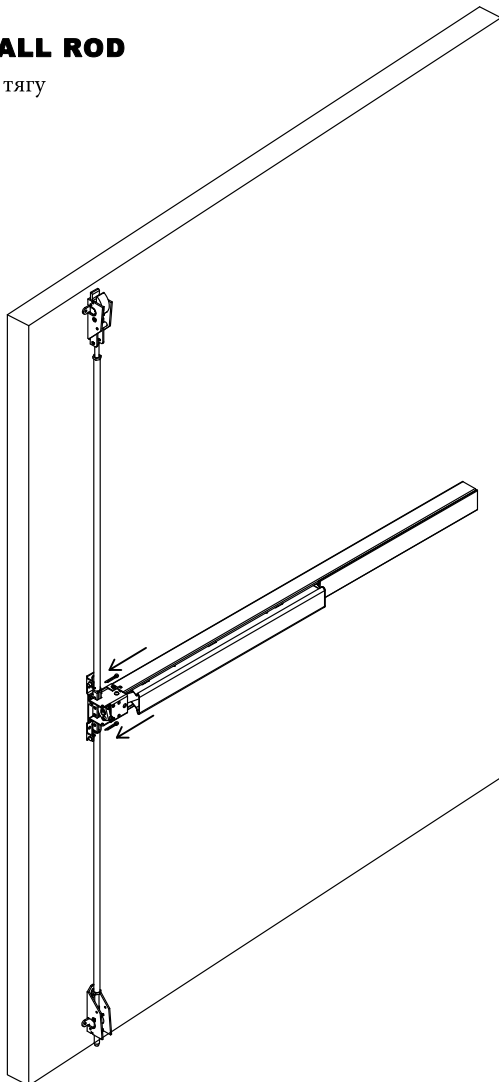

8. INSTALL COVER

Установите защитные крышки

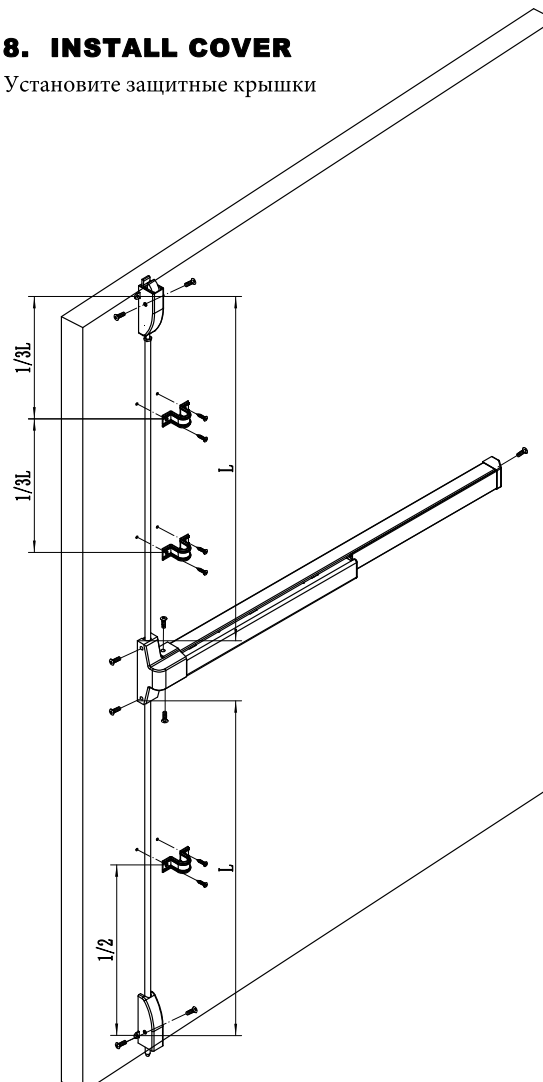

TEMPLATE FOR INSTALLING PANIC EXIT DEVICE

Шаблон установки устройства аварийного выхода

BODY

