



7.Vertical Type Installation Установка вертикального типа

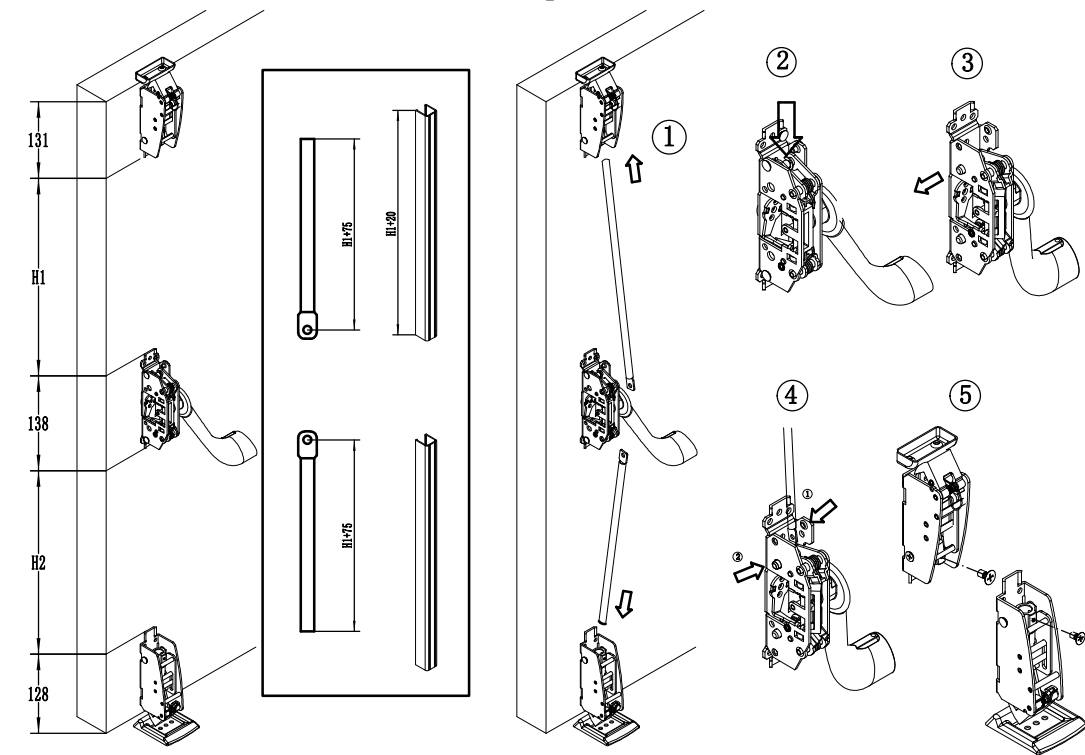

8. Cover Installation установка защитных крышек

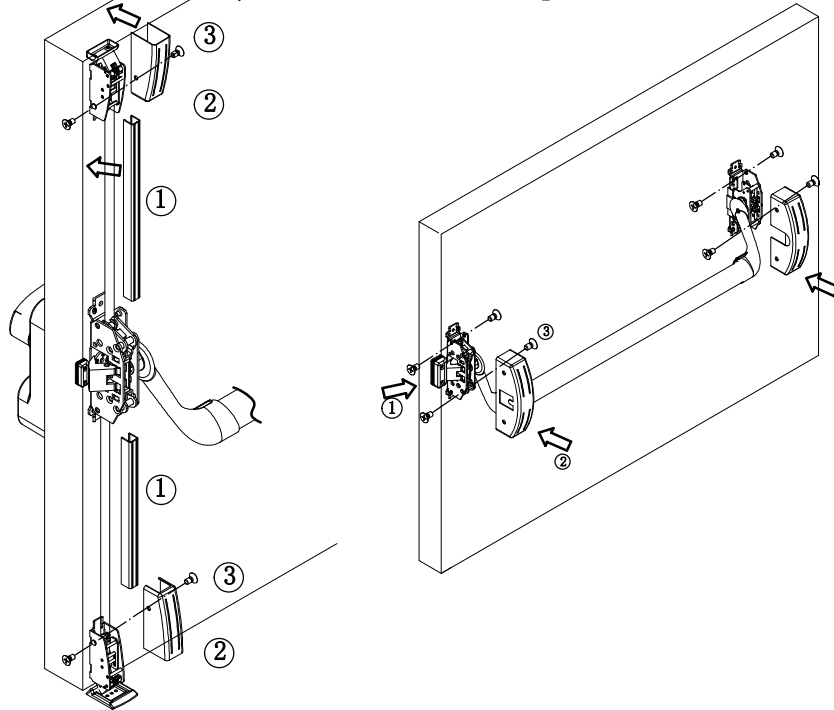


331/332/333

**STROXX**  
DOOR PROFESSIONALS

330 Series Instruction

Инструкция по установке устройства аварийного выхода  
модели 331/332/333

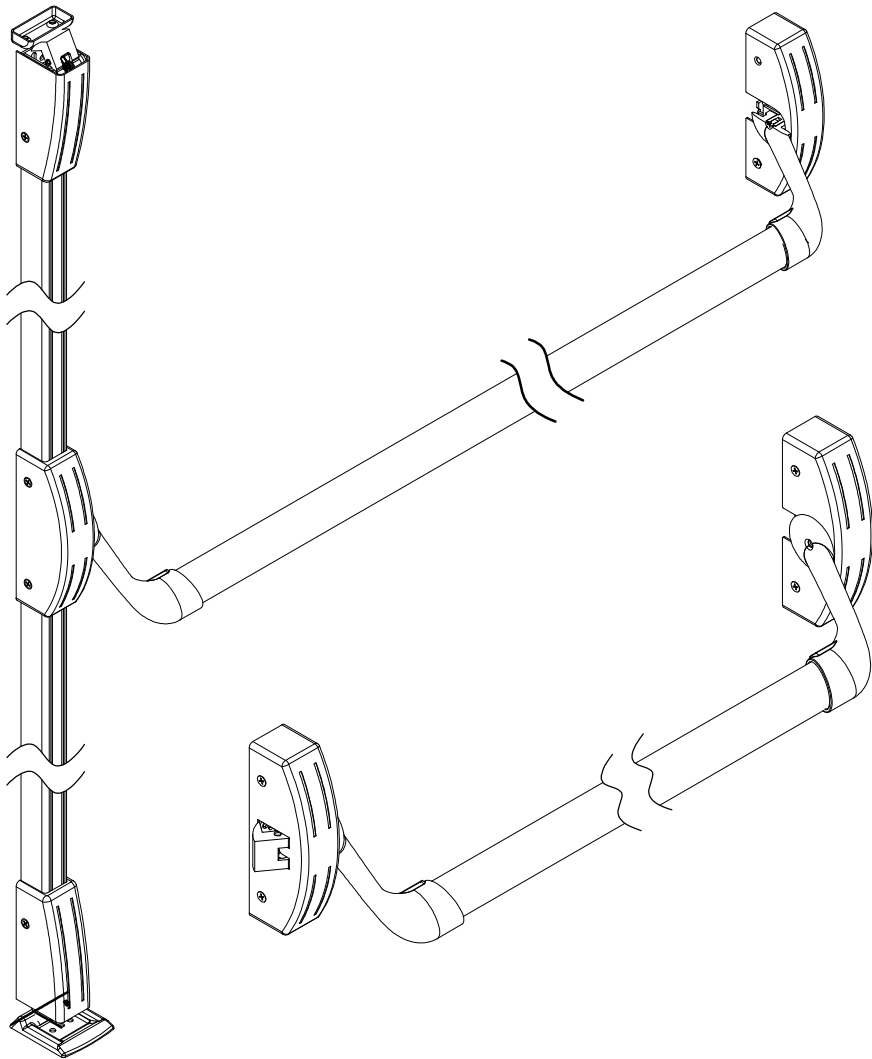

1. Installation Way

Способ установки

ширина двери

Door Width

|   |       |      |      |      |
|---|-------|------|------|------|
|   | >1000 | >800 | >600 | >400 |
| a | 6     | 7    | 8    | 10   |
| b | 16    | 17   | 19   | 21   |

2. Drill Holes

Просверлите отверстия для установки

3. Useful Tube Based on Door

Отмерьте необходимую длину соединительной штанги

$C = X - 130$   
 $A = X + b + 20$   
 $C = A - b - 150$

4. Drill Holes (Vertical Type)

Просверлите отверстия для вертикального типа установки

5. Direction Chosen

Выберите, с какой стороны будет расположен замок

6. Fixed

Установите устройство аварийного выхода