

LK Våtzonslucka PRESEAL

UTFÖRANDE

Avsedd för:

- LK Fördelarskåp UNI,
- LK Fördelarskåp GV
- Prefabricerade lösningar som till exempel LK Stamfördelare ISOMAX eller LK Schaktbotten SECURE.

Tätskikt

- Tätskiktsanslutningen är typgodkänd: Typgodkännande C900277.



C900277, C900216

Tätskiktsproducenter

LK Våtzonslucka PRESEAL har systemgodkännande mot följande tätskiktsproducenter i branschen:

Adda	Kerakoll
Alfix	Kiilto
Ardex 7+8	Litex
Bostik Pro	LIP System 27
Bostik Universal	MAPEI
Byggmax	Midun
Casco	Mira Vapourmat 100
CC Höganäs	NAXB Interkakel
Centro TM	PCI VG2014
Ecodur	Schönox
FF Kakel	Sense Pro
GK Hero	Sika
Hey'di	Sopro
KD+	Weber Tec
-	Zebra

Aktuell lista med systemgodkända fabrikat samt monteringsanvisning för anslutning av tätskikt mot LK Våtzonslucka PRESEAL för respektive fabrikat finns via QR-koden:



Skanna QR-koden för monteringsanvisning Anslutning av tätskikt.



LK Våtzonslucka PRESEAL
RSK 188 26 34 - 41 Sid 4.



LK Kaklingsbar Design PRESEAL
RSK 188 26 50 - 56 Sid 8.



LK Standard Design PRESEAL
RSK 188 26 42 - 49 Sid 10.

Säker vatten

Installation av produkten ska utföras i enlighet Branschregler Säker Vatteninstallation.

Se www.sakervatten.se.



Accepterad
monteringsanvisning
2026:1

INNEHÅLLSFÖRTECKNING


Utförande	1
Montagedetaljer	2
Förutsättningar för montage	2
Montage av Våtzonslucka PRESEAL	4
Montering av LK Kaklingsbar Design PRESEAL	8
Montering av LK Standard Design PRESEAL	10



MONTAGEDETALJER

Bipackade monteringsdetaljer:

1. 4 st skruv M5x45	4. 4 st skåpsbleck
2. 8 st skruv M5x12	5. 4 st fästvinkel
3. 4 st träskruv 5x35	

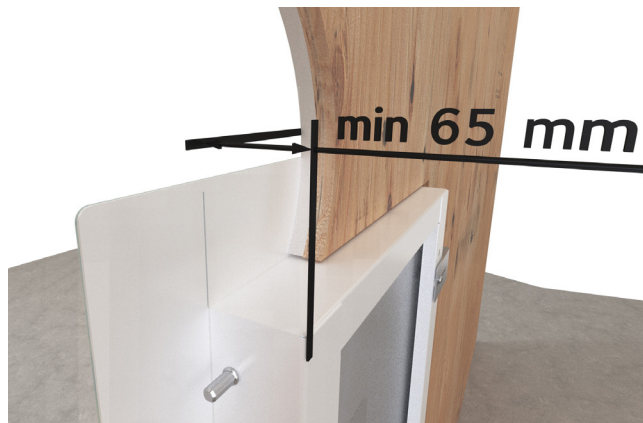

LK Våtzonslucka PRESEAL kräver ett fritt byggdjup på minst 65 mm räknat från utsida våtrumsskiva till framkant LK Fördelarskåp.

- LK Våtzonslucka PRESEAL kan även monteras som en separat enhet utan kontakt med LK Fördelarskåp.
- Efter montage ska luckans prefabricerade fläns skyddas mot smuts fram till att tätskikt monteras.

Placering, byggdjup och mått

- Placera LK Våtzonslucka PRESEAL så att det är möjligt att reparera eller byta alla fogar samt komma åt ventiler eller annan utrustning för manövrering och service.
- LK Våtzonslucka PRESEAL kräver ett fritt byggdjup på minst 65 mm räknat från utsida våtrumsskiva till framkant LK Fördelarskåp eller annan installation.
- Om två våtzonsluckor ska monteras bredvid varandra rekommenderar LK att där är minst 150 mm mellan skåpen.
- Då våtzonsluckan ska monteras nära ett hörn rekommenderas ett avstånd på minst 100 mm till skåpet.

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR MONTAGE



ANVISNING!

Läs hela installationsanvisningen innan något arbete på plats påbörjas.



OBS!

Allt montage i Våtzonsluckan skall göras för hand, ingen skruvdragare får användas.

Underlaget i luckan är på samma nivå som tätskiktet. All påbyggnad med fix medför att väggens yta och luckan inte kommer på samma nivå.

LK Våtzonslucka PRESEAL ska kompletteras med LK Kaklingsbar Design PRESEAL eller LK Standard Design PRESEAL. Dessa är inte avsedda för daglig vattenbegjutning.

Installation av produkten ska utföras i enlighet Branschregler Säker Vatteninstallation. Se www.sakervatten.se.

Ta upp hål i våtrumsskivan

Ta upp hål i våtrumsskivan motsvarande tabell nedan för respektive modell.

RSK	Skåpsmodell	Ytermått (BxHxD) (mm)	Håltagning (BxH) (mm)
188 26 34	350x350	468x468x52	390x360
188 26 35	350x550	468x668x52	390x560
188 26 36	450x550	568x668x52	490x560
188 26 37	550x550	668x668x52	590x560
188 26 38	550x710	668x828x52	590x720
188 26 39	700x550	818x668x52	740x560
188 26 40	800x710	918x828x52	840x720
188 26 41	1050x710	1168x828x52	1090x720

- Kontrollera att luckans prefabricerade foliefläns inte är skadad, byt i så fall ut LK Våtzonslucka PRESEAL.
- Luckan monteras i samband med att tätskiktet på väggen monteras.



Våtzen

**OBS!**

LK Våtzenslucka PRESEAL är testad och godkänd för att sitta i våtzen dock ej i plats för bad och dusch.



Våtzen för bad och dusch.



Våtzen för dusch.


MONTAGE AV VÅTZONSLUCKA PRESEAL

LK Våtzonslucka PRESEAL kan fästas på två olika sätt; i LK Fördelarskåp se 5.1 eller i byggnadsstomme se 5.2.

- Börja med att demontera den täta luckan genom att skruva loss de fyra skruvarna.




OBS!
Montera luckan med vattenavledaren uppåt.

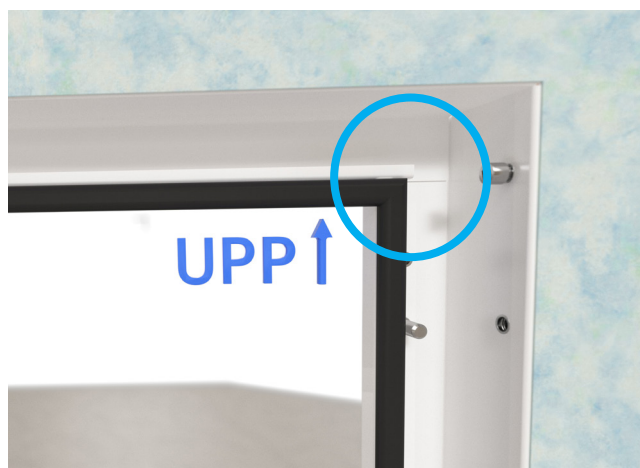

Vattenavledaren monteras uppåt, se cirkel i bild.

5.1 Montera våtzonslucka i skåp

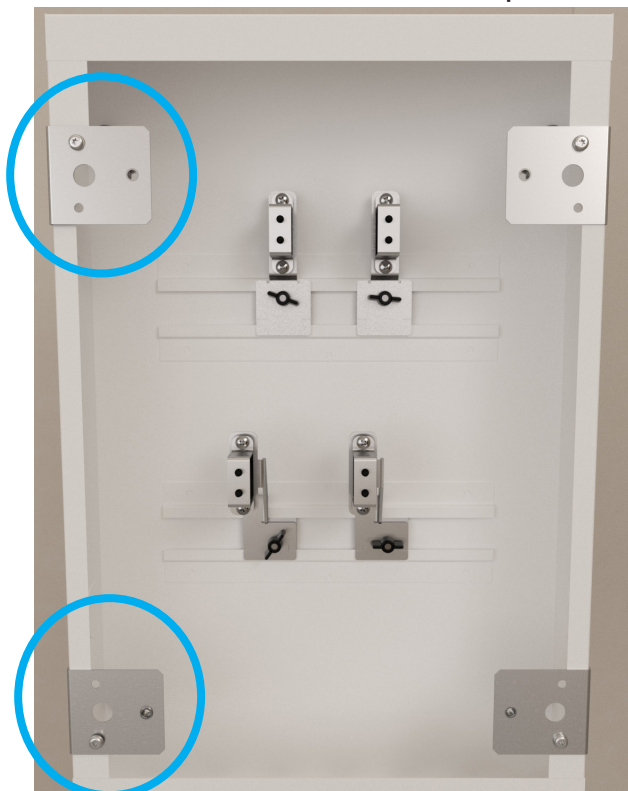

Standardskåpbleck för PRESEAL till LK Fördelarskåp med höjden 550 mm.





Skåpbleck för PRESEAL till LK Fördelarskåp med höjden 710 mm.




Skåpbleck för PRESEAL till LK UNI 450 och LK Shuntskåp M60n.


1. Montera de fyra skåpblecken med bipackad T25 M5x12 skruv i LK Fördelarskåp (höjd 710 mm).
Se bilderna för vilka skruvhål som skall användas.



LK Fördelarskåp med höjd 710 mm.

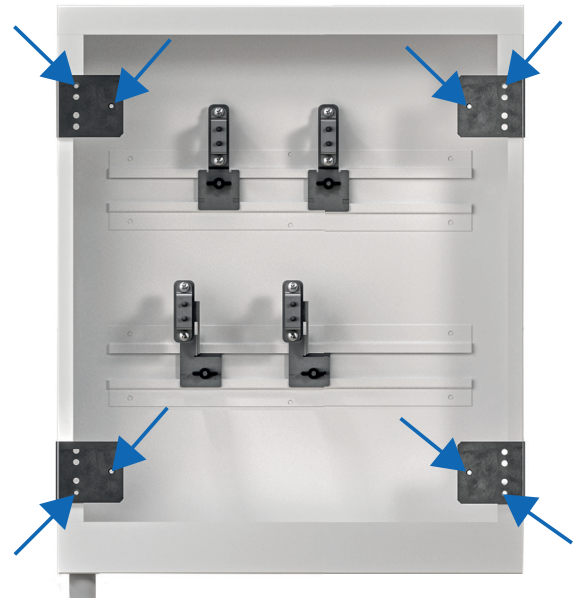

LK Fördelarskåp UNI 450 med skåpbleck.

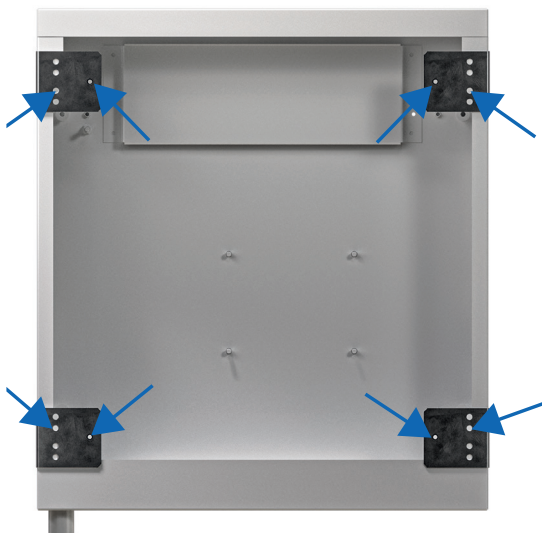

LK Shuntskåp M60n med skåpbleck.




2. Montera fästvinkel med bipackad skruv T25 M5x12 i LK Våtzonslucka PRESEAL.



Fästvinklar monterade i ramen.

3. Om det finns risk för att det blir rörelse mellan fläns och väggskiva gör enligt följande.
Rengör baksidan av ramen med teknisk sprit. Applicera sedan lim. Sprid ut det med en limspridare.

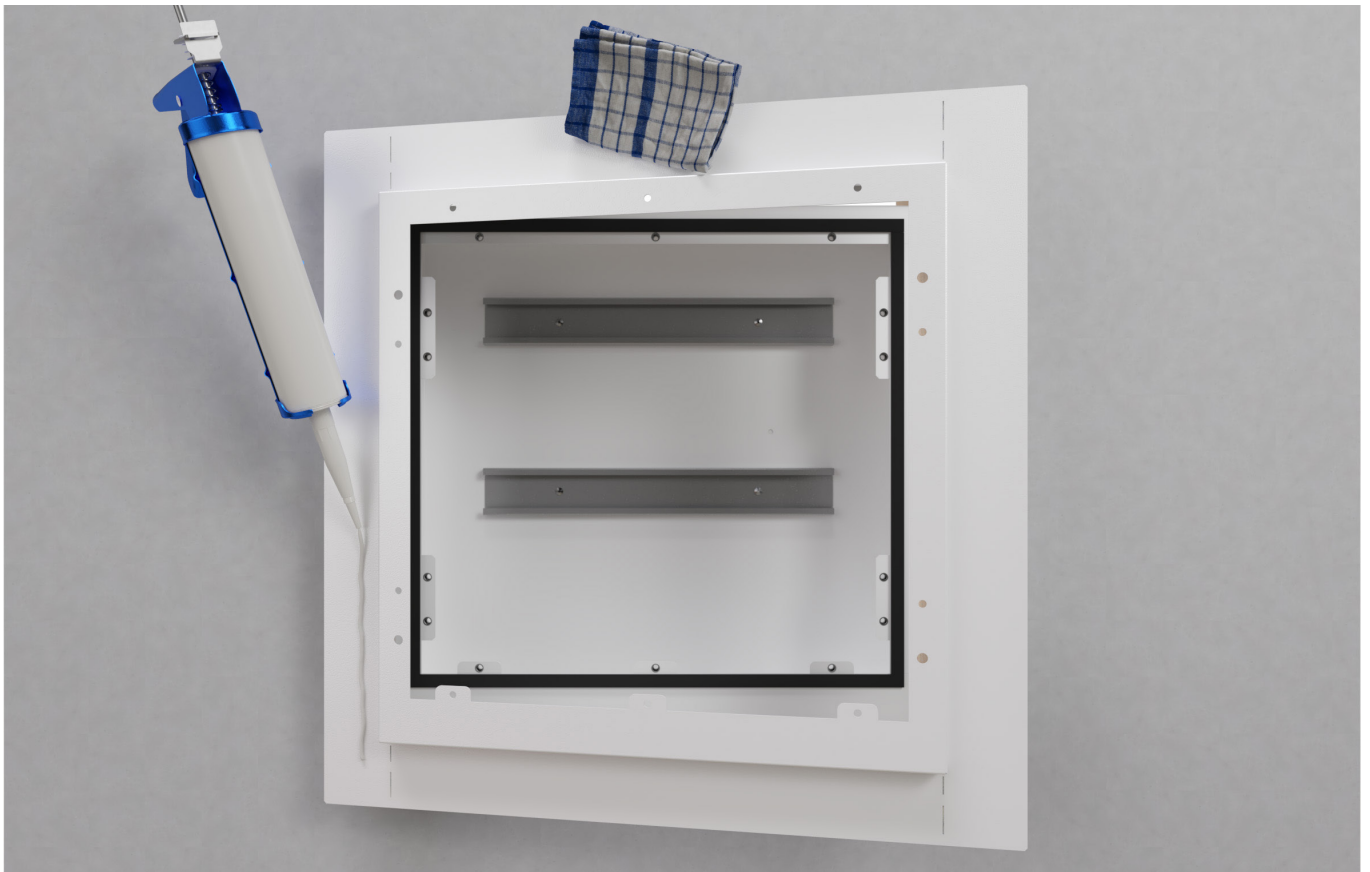

Lim på baksida av fläns.



4. Montera LK Våtzonslucka PRESEAL i de fyra skåpsblecken som är monterade på skåpet. Använd bipackad T25 M5x45 skruv.



Våtzonsluckan monteras i skåpet.

5.2 Montera våtzonslucka i byggnadsstomme

1. Montera fästvinkel med bipackad T25 M5x12 skruv i LK Våtzonslucka PRESEAL.
2. Om det finns risk för att det blir rörelse mellan fläns och väggskiva gör enligt följande. Rengör baksidan av ramen med teknisk sprit. Applicera sedan lim. Sprid ut det med en limspridare. Se bild 5.1.c.
3. Skruva fast luckans fästvinkel i byggnadsstrukturen så som träregel, plåttregel ger inte tillräckligt stöd. Vid trästomme använd bipackad träskruv 5x35.



Fästvinklar monterade för montage i byggnadsstomme.

4. Återmontera den täta luckan. Spänn skruven i botten med skruvmejsel.
5. Montera tätskikt. Se QR-koden på första sidan i denna monteringsanvisning.
6. Montera exteriörlucka LK Kaklingsbar Design PRESEAL eller LK Standard Design PRESEAL.



MONTERING AV LK KAKLINGSBAR DESIGN PRESEAL

1. Lossa på de 4 mm insexskruvar som håller den yttre ramen.
Justerar denna så att ramen livar med kaklet på vägg. Justerbar mellan 3–13 mm.



Justerar av yttre ramen.

2. Justera den inre kakelramen genom att lossa T10 skruvarna och justera djupet så den färdigkaklade ytan livar med ramen. Justerbar mellan 6–13 mm. Dra åt skruvarna igen.



Justerar på baksida av den kaklingsbara montageytan.

3. Montera de två bipackade skruvarna och distansbrickor i de övre hålen. Montera den kaklingsbara ramen i Våtzonsluckan genom att föra fallsäkringsbeslagen över de övre skruvfästena och gångjärnsdelen över de undre skruvarna. Luckan stängs med magnet mot den täta luckan.



Montering av den kaklingsbara ramen.



4. Rengör den kaklingsbara montageytan med teknisk sprit (T-röd eller liknande).
5. Limma kakelplattorna med lim anpassat för ändamålet. Kakelplattorna måste förses med motsvarande tjocklek på lim som man applicerat på väggen.



Montageyta, klar för kakling.

8. Öppna luckan ca 4 cm genom att dra den utåt med hjälp av handtaget i ovankant. Till hjälp kan du ha ett buntband.
9. Lyft sedan luckan uppåt för att demontera den. Luckan har en fallsäkring som stoppar den vid ca 7 cm. Tänk på att luckan kan vara tung.



Öppna Kaklingsbar Design.

6. Foga springan mellan luckan och kaklet.
7. Foga springan mellan ramen och kaklet.




OBS!

Använd en lämplig fog runt luckan och ramen då viss rörelse i dem förekommer.



MONTERING AV LK STANDARD DESIGN PRESEAL

1. Lossa på de 4 mm insexskruvar som håller den yttre ramen.
2. Justera ramen så att den får erforderligt utstick mot väggens färdiga yta (max 5 mm utstick från färdig vägg). Ramen är justerbar mellan 3–13 mm.

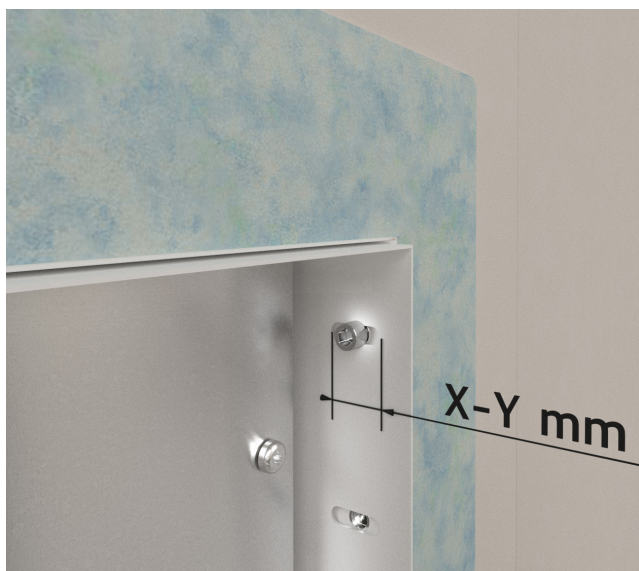

3. Demontera den vita plåtluckan från dess ram.
4. Vik ut plåtramens fästvinklar och skruva fast dessa med hjälp av de i designen bipackade fyra skruvarna T25.



Fästvinklarna monteras med de bipackade skruvarna.

5. Återmontera den vita plåtluckan.

