

# LK Ram/lucka Slim PRESEAL

## Utförande

- LK Ram/lucka Slim PRESEAL är en våtzonslucka med ram och lucka i samma produkt. Luckan är vit (RAL 9016).
- Avsedd för LK Fördelarskåp UNI och prefabricerade lösningar som till exempel LK Stamfördelare ISOMAX eller LK Schaktbotten SECURE.

## Produktöversikt

| RSK-nummer   | Produkt                   |
|--------------|---------------------------|
| 188 27 53-56 | LK Ram/lucka Slim PRESEAL |



### ANVISNING!

Läs hela monteringsanvisningen innan arbetet påbörjas.

## Tätskikt

- Tätskiktsanslutningen är typgodkänd: Typgodkännande C900277.



C900277, C900216

LK Ram/lucka Slim PRESEAL har systemgodkännande mot följande tätskiktsproducenter i branschen:

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Adda             | Kiilto             |
| Alfix            | Litex              |
| Ardex 7+8        | LIP System 27      |
| Bostik Pro       | MAPEI              |
| Bostik Universal | Midun              |
| Byggmax          | Mira Vapourmat 100 |
| Casco            | Interkakel         |
| CC Höganäs       | PCI VG2014         |
| Centro TM        | Schönox            |
| Ecodur           | Sense Pro          |
| FF Kakel         | Sika               |
| GK Hero          | Sopro              |
| Hey'di           | Weber              |
| KD+              | Zebra              |
| Kerakoll         | -                  |



LK Ram/lucka Slim PRESEAL.

## Säker vatten

Installation av produkten ska utföras i enlighet Branschregler Säker Vatteninstallation.

Se [www.sakervatten.se](http://www.sakervatten.se).



**Accepterad**  
monteringsanvisning  
2026:1

## INNEHÅLLSFÖRTECKNING

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Utförande                   | 1 |
| Förutsättningar för montage | 2 |
| Montering - Arbetsgång      | 4 |
| Måttskisser                 | 6 |

## Förutsättningar för montage

### Tätskikt

Aktuell lista med systemgodkända fabrikat samt monteringsanvisning för anslutning av tätskikt mot LK Ram/lucka Slim PRESEAL för respektive fabrikat finns via QR-koden nedan:



Skanna QR-koden för monterings-anvisning Anslutning av tätskikt.



#### **OBS!**

Om två våtzensluckor ska monteras bredvid varandra rekommenderar LK att där är minst 150 mm mellan skåpen. Då våtzensluckan ska monteras nära ett hörn rekommenderas ett avstånd på minst 100 mm till skåpet.



- LK Ram/lucka Slim PRESEAL är testad och godkänd för att sitta i våtzon dock ej i plats för bad och dusch. LK Ram/lucka Slim PRESEAL är inte avsedd för daglig vattenbegjutning.
- LK Ram/lucka Slim PRESEAL kräver ett fritt byggdjup på minst 12 mm räknat från utsida våtrumsskiva till framkant LK Fördelarskåp eller annan installation.
- LK Ram/lucka Slim PRESEAL kan även monteras som en separat enhet utan kontakt med LK Fördelarskåp.
- Ramen runt luckan sticker ut 17 mm för att matcha tjockleken på kaklet när det monteras.

## Monteringsdetaljer

Bipackade monteringsdetaljer:

|                       |
|-----------------------|
| 1. 4 st skruv M5x45   |
| 2. 4 st träskruv 5x35 |
| 3. 4 st vit täckplugg |




## Monteringsdjup



### OBS!

LK Ram/lucka Slim PRESEAL kräver ett fritt byggdjup på minst 12 mm räknat från utsida våtrumsskiva till framkant LK Fördelarskåp.


## Översiktsbild för infästning av luckan i fördelarskåpet

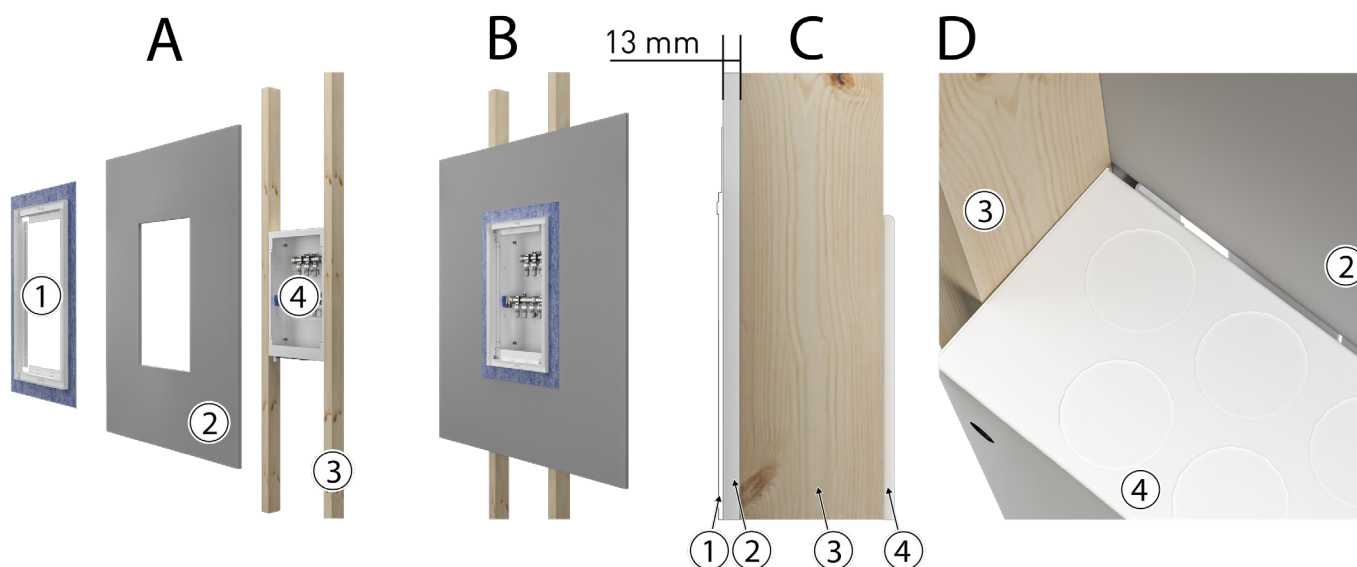

1. Ram/lucka Slim PRESEAL.  
2. Våtrumsskiva.

3. Träregel  
4. LK Fördelarskåp.

## Översiktsbild för infästning av luckan i byggnadsstommen

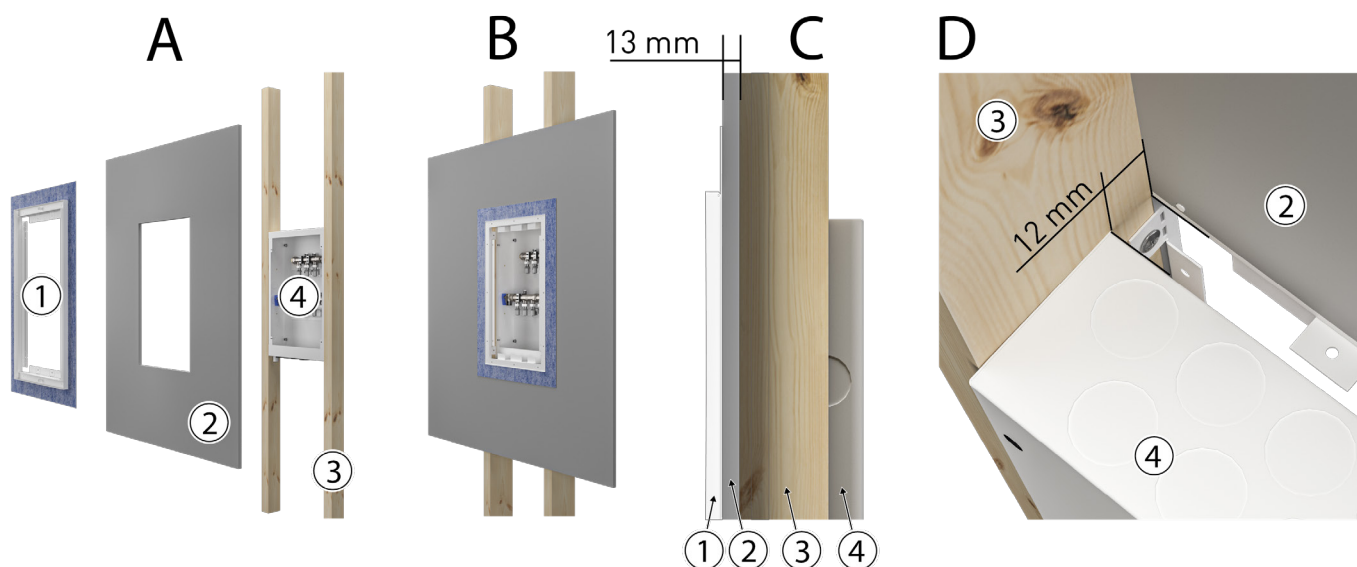

1. Ram/lucka Slim PRESEAL.  
2. Våtrumsskiva.

3. Träregel  
4. LK Fördelarskåp.

## Montering - Arbetsgång

### ANVISNING!




- Allt montage i LK Ram/lucka Slim PRESEAL skall göras för hand, ingen skruvdragare får användas. Observera att plåtregel inte ger tillräckligt stöd.
- Luckan monteras i samband med att tätskiktet på väggen monteras. **Efter montage ska luckans prefabricerade fläns skyddas mot smuts fram till att tätskikt monteras.**
- LK Ram/lucka Slim PRESEAL ska placeras så att det är möjligt att reparera eller byta alla fogar samt komma åt ventiler eller annan utrustning för manövrering och service.
- Om det finns risk för att det blir rörelse mellan fläns och väggskiva ska baksidan av ramen rengöras med teknisk sprit och limmas.

1. Välj installationsmetod för LK Ram/lucka Slim PRESEAL. LK Ram/lucka Slim PRESEAL kan fästas på två olika sätt, antingen i LK Fördelarskåp (se 1.1) eller i byggnadsstomme (se 1.2).
2. Kontrollera att luckans prefabricerade foliefläns är hel. Byt ut LK Ram/lucka Slim PRESEAL om folieflänsen är skadad.
3. Ta upp hål för LK Ram/lucka Slim PRESEAL i våtrumsskivan. Se tabellen nedan för respektive modell.


| RSK       | Skåpsmodell | Ytermått (BxHxD) (mm) | Hålltagning (BxH) (mm) |
|-----------|-------------|-----------------------|------------------------|
| 188 27 53 | 350x350     | 494x494x28            | 350x350                |
| 188 27 54 | 350x550     | 494x694x28            | 350x550                |
| 188 27 55 | 550x550     | 694x694x28            | 550x550                |
| 188 27 56 | 700x550     | 844x694x28            | 700x550                |

### 1.1 Montera LK Ram/lucka Slim PRESEAL i fördelarskåpet

1. Börja med att demontera den täta luckan genom att skruva loss de fyra skruvarna. Steg 2-4 genomförs om det finns risk för att det blir rörelse mellan fläns och väggskiva.
2. Rengör baksidan av ramen med teknisk sprit.
3. Applicera lim på baksidan av ramen.
4. Sprid ut det med en limspreader.
5. Montera LK Ram/lucka Slim PRESEAL med fyra skruvar i skåpet. Använd bipackad T25 M5x45 skruv.

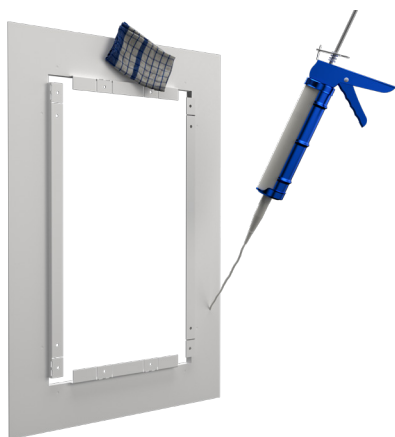

Ramen tvättas med sprit och trasa. Sedan appliceras limmet.

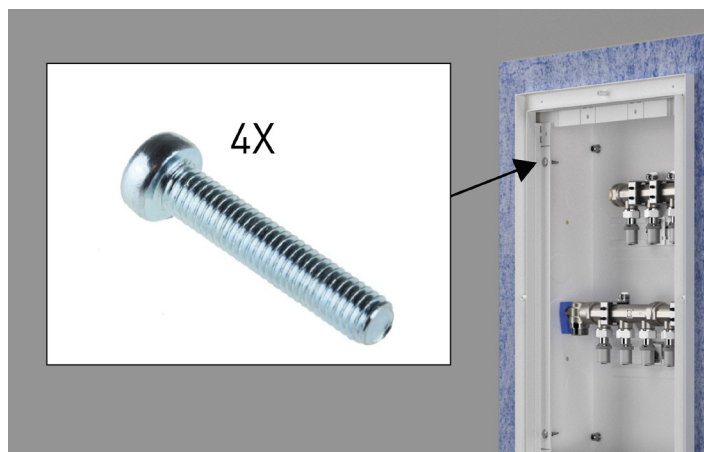


Våtzonsluckan monteras i skåpet.




## 1.2 Montera LK Ram/lucka Slim PRESEAL i byggnadsstomme

1. Börja med att demontera den täta luckan genom att skruva loss de fyra skruvarna.
2. Vik ut de 4 fästena från ramen på LK Ram/lucka Slim PRESEAL. Steg 3-5 genomförs om det finns risk för att det blir rörelse mellan fläns och väggskiva.
3. Rengör baksidan av ramen med teknisk sprit. Se bild under rubrik 1.1.
4. Applicera lim på baksidan av ramen.
5. Sprid ut det med en limspridare.
6. Skruva fast luckan i byggnadsstommen t.ex.träregel. Vid trästomme använd bipackad träskruv 5x35.

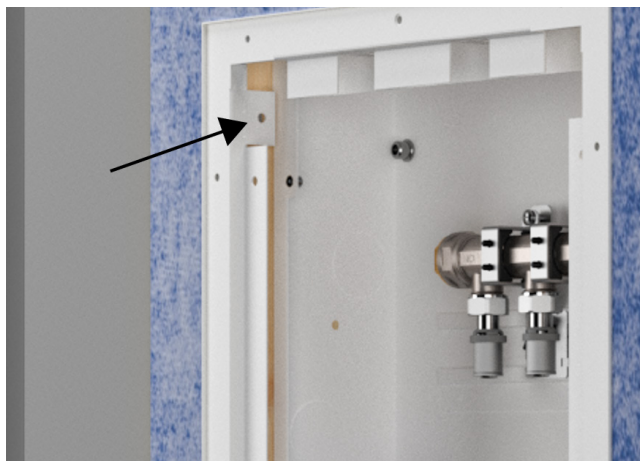

Fästvinklar för montage i byggnadsstomme.

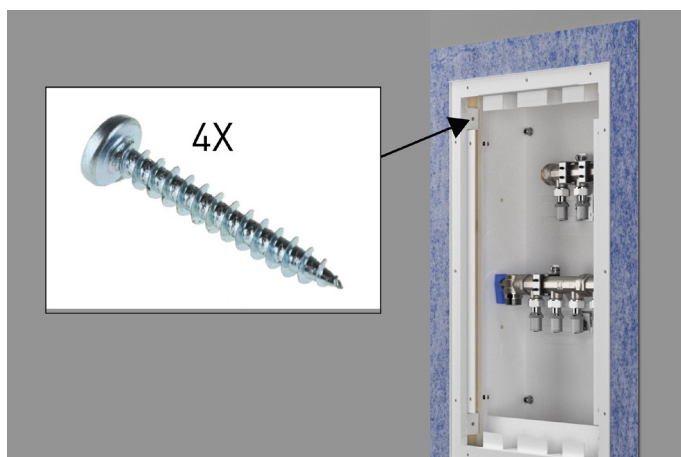


## 1.3 Återmontera den täta luckan

7. Kontrollera att de blå sprutskydden sitter på plats innan luckan återmonteras.
8. Återmontera den täta luckan med tillhörande skruvar. Sätt dit de vita täckhattarna.
9. Montera tätskikt. Se QR-koden på första sidan i denna monteringsanvisning.
10. Foga springan mellan ramen och kaklet.



### OBS!

Använd en lämplig fog runt ramen då viss rörelse i den förekommer.

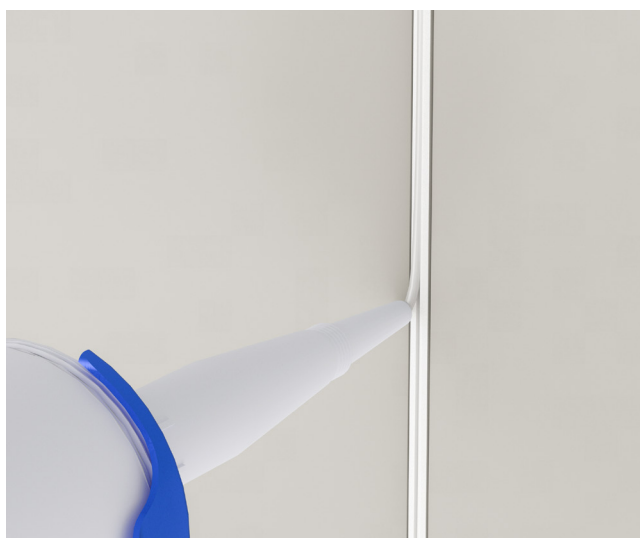


Foga springan mellan ramen och kaklet.



Monterad lucka på kaklad vägg.



Måttskisser

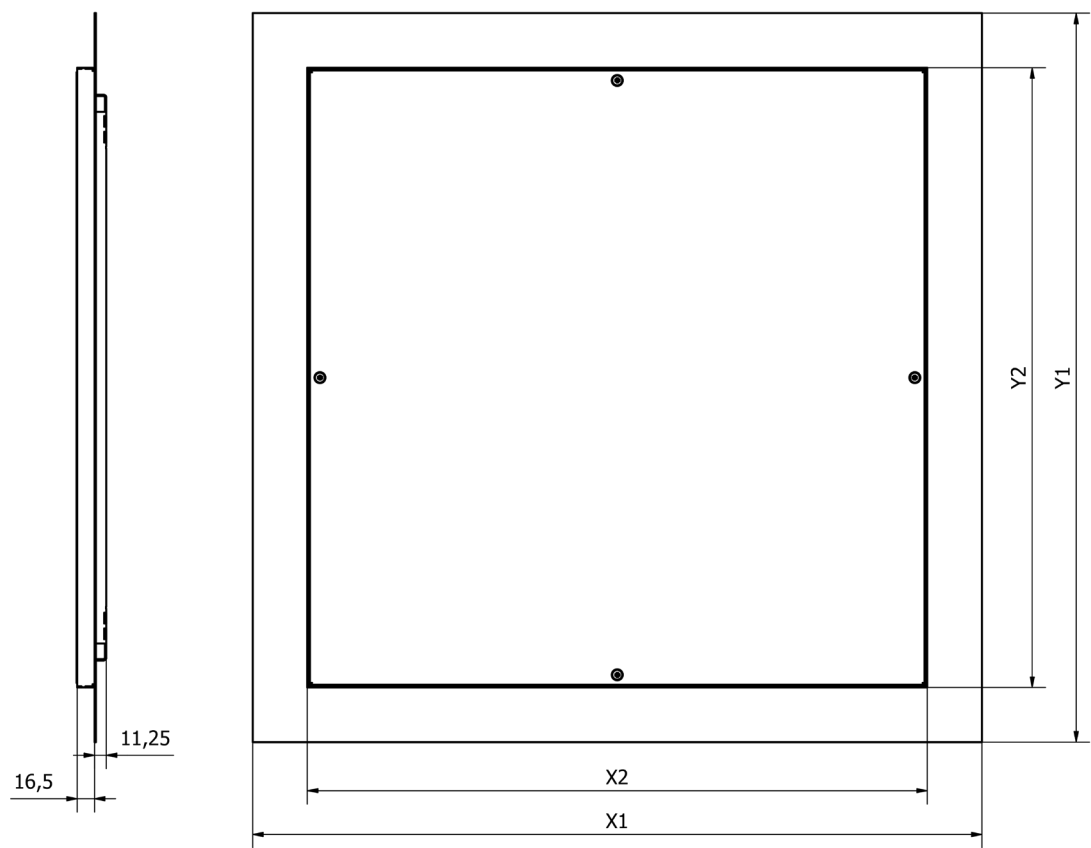

| TABLE   |             |            |            |            |            |
|---------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| RSK     | Skåpsmodell | X1<br>(mm) | X2<br>(mm) | Y1<br>(mm) | Y2<br>(mm) |
| 1882753 | 350x350     | 494        | 390        | 494        | 390        |
| 1882754 | 350x550     | 494        | 390        | 694        | 590        |
| 1882755 | 550x550     | 694        | 590        | 694        | 590        |
| 1882756 | 700x550     | 844        | 740        | 694        | 590        |

