

A. Bergli AS

Tempo sporplater med spor

Tempo sponplate med spor for vannbåren varme **erstatter standard sponplater** som vanligvis legges på trebjelkelaget.

I sporplatene legges det varmefordelingsplater for å overføre og spre varmen fra gulvvarmerørene ut i rommet. Flytende gulv som 12 mm parkett og lignende, kan legges direkte på gulvvarmeinstallasjonen. Gulvbelegg eller laminat krever et mellomgulv med 12 mm sponplate eller tilsvarende.



Skal det legges fliser, kreves det normalt 2 x 13 mm gips, men denne løsningen frarådes på det et sterkeste. Sponplatene leveres for 17 og 20 mm gulvvarmerør og varmefordelingsplater. Platene er godkjent av Sintef Byggforsk

Tempo sponplater 22 mm

- * Utfreste spor for Ø16/Ø17 mm gulvvarmerør og varmefordelingsplater
 - * L1820 x B620 x H22 cm / 1,08m²
 - * Senteravstand c/c 200 mm
 - * Egen vendeplate
 - * Freseborr og mal for fresing av vendespor i standardplater
 - * Enkel og rask montering
 - * Krever cc-60 cm mellom bjelkelag
 - * Antall plater pr. palle: 9, 18 eller 36 stk
- NB: Ikke vannfast, men leveres på bestilling



Vare nr. 23450-9	9 stk (9,72m ²)
Vare nr. 23450-18	18 stk (19,44m ²)
Vare nr. 23450-36	36 stk (38,88m ²)

Tempo sponplater 25 mm (Bestillingsvare)

- * Utfreste spor for 20 mm gulvvarmerør og varmefordelingsplater.
- * L1820 x B620 x H25 cm / 1,08m²
- * Senteravstand c/c 300 mm
- * Vendespor må freses med eget verktøy
- * Enkel og rask montering
- * Krever cc-60 cm mellom bjelkelag
- * Antall plater pr. palle: 32 stk



Vare nr. 23449	32 stk (34,56m ²)
----------------	-------------------------------

Nyttig informasjon

1 plate = 1,08m²

Vendeplate for 22mm er bestillingsvare, men det enkleste er å frese vendespor
Varmefordelingsplate (4,0 stk pr m²)

Byggelit

Arne Bergli AS
Tel: 407 25 420
post@arnebergli.no
www.arnebergli.no
Org.nr: 977061415

 **A. Bergli AS**

Utstyrsleverandør / grossist **VARME VVS VA**

www.arnebergli.no

Tilbehør

Fresemal for vendespor 17 mm rør
Fresemal for vendespor 20 mm rør

(Vare nr. 23452)

(Vare nr. 23454)



Freseverktøy for vendespor 17 mm rør
Freseverktøy for vendespor 20 mm rør

(Vare nr. 23455)

(Vare nr. 23456)




LAMINAT- ELLER PARKETTGULV

Laminat- eller parkettgulv (av minst 7 mm tykkelse), monteres løst flytende på toppen av rillebordene i samme retning som disse, dvs. på tvers av underliggende stendere.


Legg først et stykke papp oppå gulvvarmeinstallasjonen.

Dersom det er foreskrevet dampsperre, skal denne plasseres i henhold til overflatelagets tilvirkningsanvisning. Pass på at skjøtene til overflatelaget inn forskyv mest mulig i forhold til undergulvet.

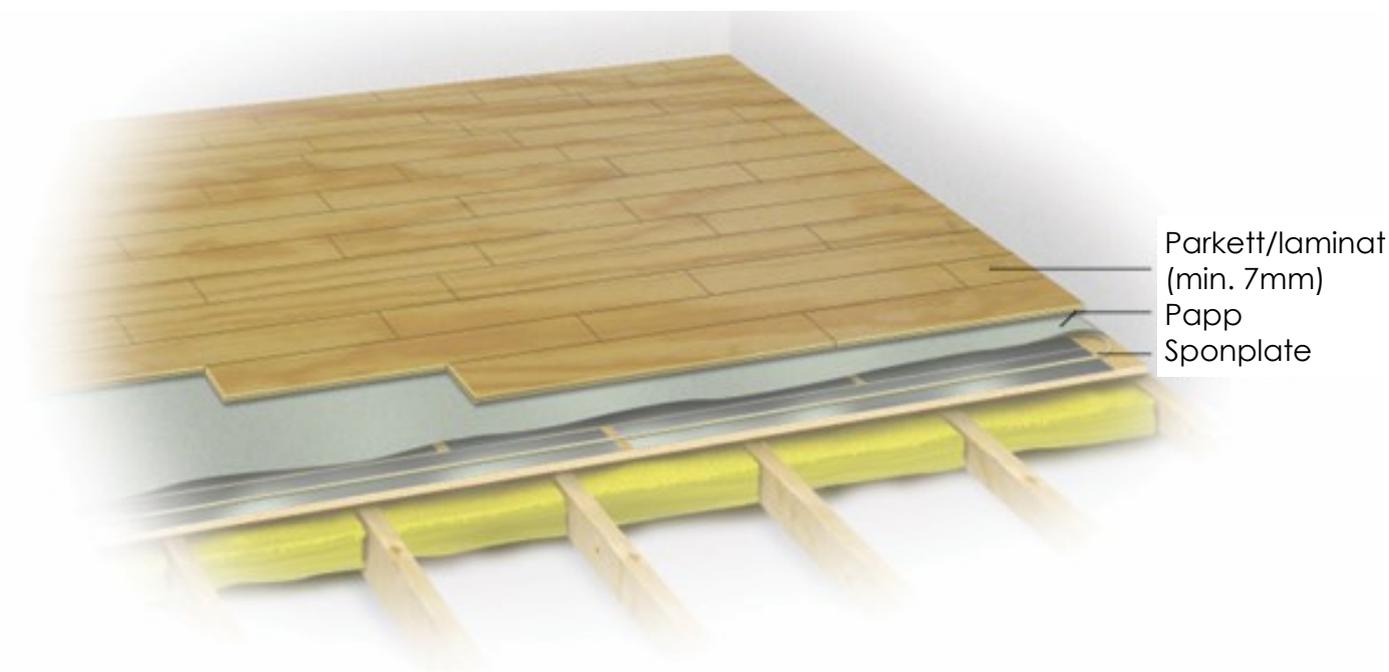

Legging av varmefordelingsplater

Varmefordelingsplatene plasseres med et mellomrom på 10-15 mm mellom hver plate.

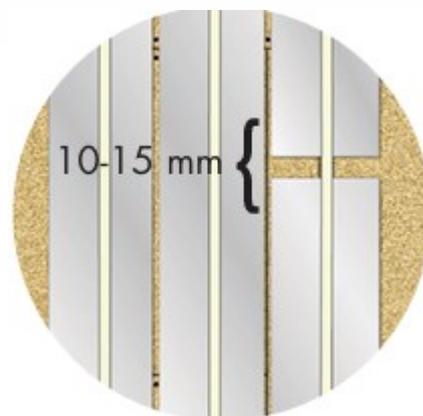

Arne Bergli AS
Tel: 407 25 420
post@arnebergli.no
www.arnebergli.no
Org.nr: 977061415

 **A. Bergli AS**

Utstyrsleverandør / grossist VARME VVS VA

www.arnebergli.no