



A. Bergli AS

AB knotteplate

Lavtbyggende gulvvarmesystem

- optimalt til
renovering og nybygg
- byggehøyde kun 25mm

Hurtigvirkende gulvvarme med ekstrem
lav byggehøyde og rask montering.



AB knotteplater Mini Comfort

Med AB lavtbyggende system oppnås en rask regulering gulvvarmen og det betyr betydelig økt komfort, minimer fuktighetsinnholdet og byggehøyde ned til 25 mm. Derfor er Varmtech Mini knotteplater et opplagt valg, for en renovering, for nybygg eller bare for super komfort.

AB Mini knotteplate har en høyde på kun 15mm. Platen har lim på baksiden som fester mot eksisterende spon eller betonggulv. Røret som brukes er PERT $\varnothing 12 \times 1,6$ mm og presses lett ned med foten mellom knottene. Deretter legges min. 10 mm med fiberavrettingsmasse over knotten. Total byggehøyde uten overgulv er 25mm. For å sikre god komfort og temperaturregulering på kun 45 minutter anbefales en senteravstand på 100 mm.

Bruksområde:

- Våtrom/tørre rom
- Renovering
- Nybygg
- På eksisterende betong eller sponplate gulv.

Med $12 \times 1,6$ mm gulvvarmerør kan det legges en kurs på inntil 65m som tilsvarer et areal på:

- 6 m^2 med cc100.
- 10 m^2 med cc150
- 13 m^2 med cc200

PERT $12 \times 1,6$ mm 5lags gulvvarmerør


Lengde rull: 70, 200 og 500m

Beskrivelse: Rørene er PERT og benyttes til nedstøping eller sammen med varmemfordelingsplater

Farge: Hvit

Maks driftstrykk: 6 bar

Maks kortvarig temperatur: 95°C


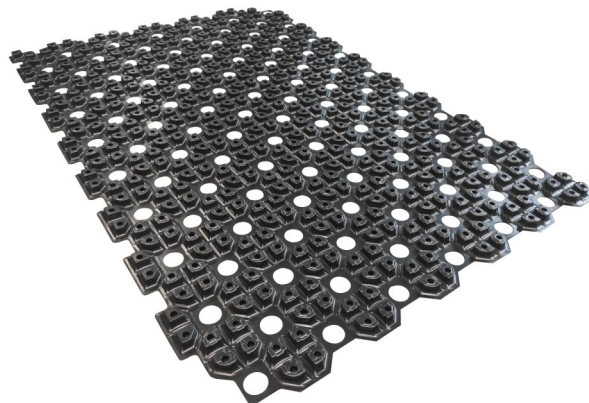


Tekniske data knotteplate

Vare nummer	65758
Total tykkelse	15 mm
Størrelse (lengde x bredde)	1130x730mm
Effektivt areal pr. plate	$0,79 \text{ m}^2$
Minste røravstand	cc5,10,15,20 mm
Rørdimensjon	$12 \times 1,6 \text{ mm}$
Antall pr. pakke	38 stk/ 30 m^2

MONTERINGSANVISNING:

1. Før du starter med å legge platene skal kantisoleringen festes til veggen rundt hele rommet.
2. Folien på undersiden av platen fjernes og legges ned på underlaget.
3. Knepp sammen platene ved å legge kanten over den andre platen som ligger på gulvet. Trykk knotten ned over knotten under.
4. Slik som på bilde til høyre skal platene ligge da de er kneppet sammen. Pass på at plastremsen til kantisolasjonsbandet ligger over knotteplaten.
5. Legg rørene ned mellom knottene etter ønsket senteravstand (cc100, cc150 eller cc200) Det er viktig at rørene blir festet godt under leppen til knottene, hvis ikke kan rørene gli opp fra platen når fiberarmert avrettingsmasse legges på knotteplaten.
6. Gulvvarmerørene trykktestes av rørlegger og det påføres fiberarmert avrettingsmasse over matten.
7. Toppsjikt med parkett, laminat eller flis legges direkte på ferdig avrettet gulv.
8. Gulvvarmerørene kobles til rørfordeler.

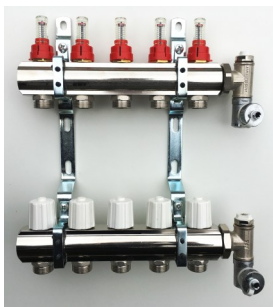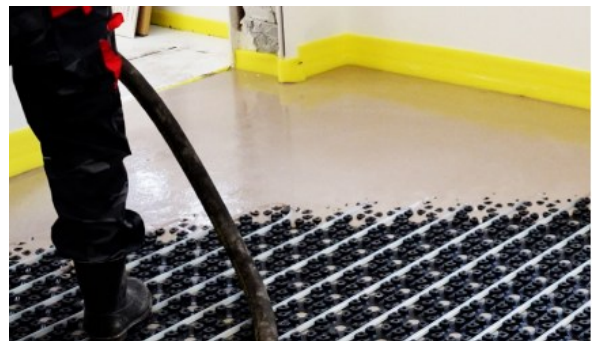

Importør

Arne Bergli AS
Sandvikaveien 335
7882 Nordli
Tel: 40725420
E-post: post@arnebergli.no
www.arnebergli.no
Org. nr: 977 06 1415



Utstysrleverandør / grossist **VARME** **VVS** **VA**

www.arnebergli.no

MERKNADER

Innpakningen i papp kan forbrennes eller resirkuleres som energiavfall.
Må ikke brennes i private ildsteder.
Kapp/Svinn av knotteplaten leveres nærmeste miljøstasjon.

Arne Bergli AS
Tel: 407 25 420
post@arnebergli.no
www.arnebergli.no
Org.nr: 977061415



Utstysrleverandør / grossist **VARME** **VVS** **VA**

www.arnebergli.no