

Fordelerskap, vanntett

Vanntett fordelerskap er ment å brukes der du ønsker å bygge inn gulvvarmefordeleren.

Fordelerskap oppfyller kravene i TEK 10 og leveres i to modeller.



- Innbyggingskap for innfelling i vegg med stender tykkelse på min. 95mm.
- Universalskap for innfelling i vegg med stender tykkelse på min. 130mm eller utenpå vegg.

I bunnen av skapet er det hull hvor gummimuffe skal monteres samt uttak for drenering.

På baksiden av skapet er det 4 stk M8 muttere som brukes om man ønsker å montere skapet på stativ før dekket er støpt. Skapet blir produsert i 1 mm pulverlakkert stål.

Ved levering er skapet komplett med alle nødvendige gummimuffer for både vannrør og elektriske ledninger, sprutbeskyttelse, dør og ramme. Som standard er døren utstyrt med lås som kan åpnes med en skrutrekker, kan også leveres med nøkkellås.

På sidene av skapet er det stanset "hull" som lett kan bankes ut med skrutrekker og hammer. Det er også mulig å la tilførselsledningene gå igjennom bunnen av skapet.

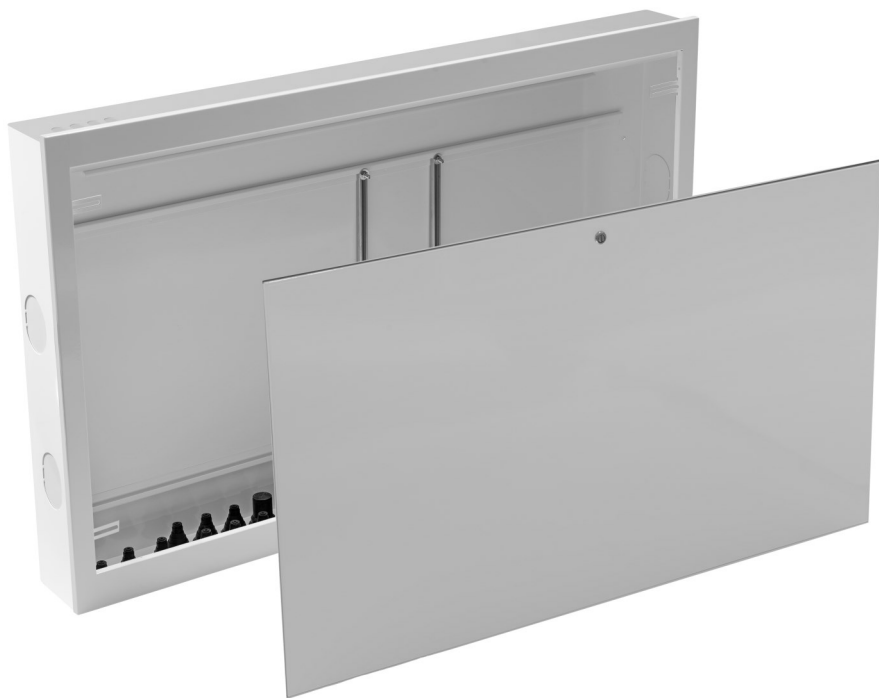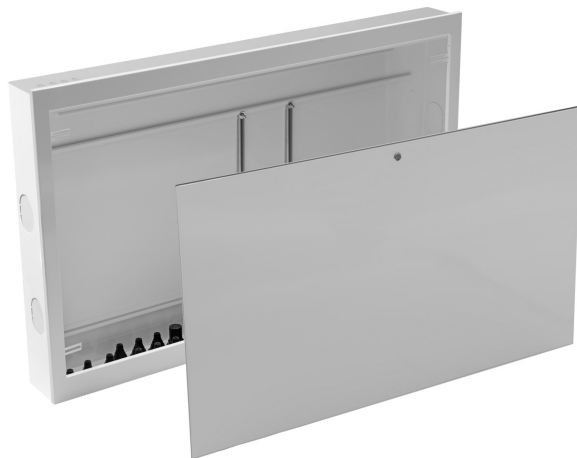




Montering av skap i en lettvegg.
Ved montering av fordelerskap bør tykkelsen på 95mm i vegg bekreftes.
Om tilførselen kommer i fra en av sidene må det lages hull.
(se bilde ovenfor)



Fest skapet med en skruer som passer.
Sørg for å feste skapet høyt nok fra gulvet for å sikre fall fra dreneringsuttaket.



Gummigjennomføringene skal tilpasses etter behov, og derfor kuttes denne etter dimensjonen på gulvvarmerøret.

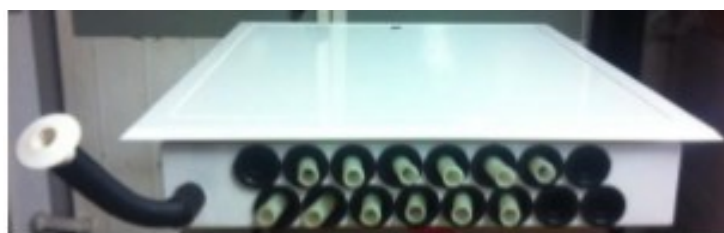

Skapgjennomføringene i bunnen av skapet er av gummi og kan tilpasses ulike rørdimensjoner : 12, 16, 17, 20, 25 og 32 mm diameter, dette ved å ha forskjellige nivåer med forskjellige diameter.



Den medfølgende gummihylsen festes i hullet som er lagd i bunnen av skapet . Enden av gummihylsen kobles til et varerør med dim 25. Varerøret bør ikke overstige 1,5 meter.



Bruk en støttehylse som du trer inn i gummihetten og tett med silikon. Deretter presse gummihetten inn i varerøret. Legg merke til at avløpet skal legges til et sted, slik at eventuelle lekkasjer kan oppdages direkte.

Montering av gulvvarmefordeler i skapet:

Fordeleren monteres i skapet. Bunnen av kabinettet har festeskinner som kan justeres i både høyde og sideveis. I skapets overside skal gummipakningene for el-kabler monteres i normalt utstyrt vegg med 13mm gipsplater på kabinettfronten. Vær oppmerksom på at skapet ikke kommer til å slutte i flukt med sin utenfor, uten montering bør se til skapet rammen er flatt mot veggen dekker

Med skapet følger det med to blå pleksiglass plater. Disse bør være installert foran fordeleren, slik at en eventuell lekkasje vil bli gå gjennom skapets bunn. Deretter montere ramme og dør.

Produktbeskrivelse

Vare nr.	Type	Bredde	Høyde	Dybde	Antall kurser
71055095	Fordelerskap m/ ramme vanntett	550mm	710mm	95mm	2-7
71085095	Fordelerskap m/ ramme vanntett	850mm	710mm	95mm	8-11
71115095	Fordelerskap m/ ramme vanntett	1150mm	710mm	95mm	12-16

For innfelling i vegg med stendere på min. 95mm

Skapene leveres med skapmuffer, fleksiglass, lås, dør og ramme som standard

Vare nr.	Type	Bredde	Høyde	Dybde	Antall kurser
5273003	Fordelerskap m/ ramme vanntett	550mm	710mm	130mm	2-7
5273004	Fordelerskap m/ ramme vanntett	850mm	710mm	130mm	8-11
5273005	Fordelerskap m/ ramme vanntett	1150mm	710mm	130mm	12-16

Universal skap som kan monteres i vegg og på vegg.

Skapene leveres med skapmuffer, fleksiglass, lås, dør og ramme som standard