


MANUAL KIT 6M K6

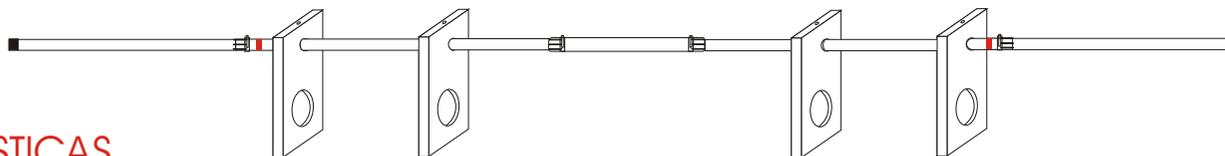


CARACTERÍSTICAS

- PARASITA PARA BANDA DE 6M
- COMPATÍVEL COM DXS1, DXS1-40
DXW1, DXW1-30, D1348 E D1368
- COMPRIMENTO TOTAL 2,90M AJUSTÁVEL
- GANHO UNITÁRIO.
- POTENCIA: 2.000 W
- PESO: 1 K

DICAS DE MONTAGEM

- A fita colorida nos elementos indica furo passante.
- ATENÇÃO: Não monte “fita com fita” ou o parafuso não “pegará” rosca.
- Encaixe os isoladores na antena e depois monte os elementos.
- Coloque os parafusos nos isoladores para travar os elementos
- Esse elemento é um parasita por isso nada será ligado nele.
- Monte sempre na parte superior da antena existente.

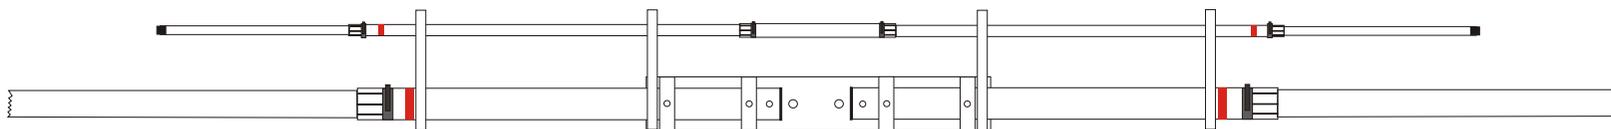

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

- Separe os elementos por ordem de diâmetro (do mais grosso para o mais fino)
- Monte de acordo com o desenho e prenda no elemento da antena conforme figura.
- Ajuste o Roe através das abraçadeiras no elemento central, comece com 2,90m

IMPORTANTE: OS 2 LADOS DEVEM ESTAR NA MESMA MEDIDA, se precisar ajustar, faça-o igualmente dos 2 lados. Use uma trena.

- Suba a antena e se necessário repita as operações.
- Lembre-se antena maior, frequência menor, se o Roe estiver melhor em frequência menor é porque a antena está maior, então diminua um pouco e refaça a medição.
- Se o Roe melhor estiver em frequência maior é porque a antena está menor, então aumente um pouco e refaça a medição.



Visite: www.lojadeantenas.com.br

Email: diex@lojadeantenas.com.br