

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

*American
Standard*

ENSEMBLE DE RENVOI

Modèle : 1680100.XXX POUR BAIGNOIRE AUTOPORTANTE 2765, 2766, 2767

Nous vous remercions d'avoir choisi American Standard... la référence en matière de qualité depuis plus de 100 ans. Afin de garantir une installation sans problème, veuillez lire ces instructions attentivement avant de commencer.

AVANT DE COMMENCER...

Les codes locaux varient en fonction des lieux. Renseignez-vous sur tous les codes de plomberie et codes de construction. Votre nouvelle baignoire vous sera expédiée après une inspection minutieuse. Pour profiter pleinement de ce produit, veuillez suivre les consignes et respecter les avertissements fournis.

⚠ REMARQUE : Manipulez les surfaces de la baignoire avec une grande précaution. Utilisez uniquement des linges non abrasifs pour éviter les rayures.

DES OUTILS ET DE L'ÉQUIPEMENT POURRAIENT ÊTRE REQUIS


OUTILS :

- Niveau
- Équerre
- Ruban à mesurer
- Clé à tuyau
- Clé à bonde
- Pince à joint coulissant
- Outils habituels pour le travail du bois
- Équipement de protection individuelle
- Pistolet à calfeutrer

ÉQUIPEMENT :

- Calfeutrage de silicone
- Calfeutrage pour baignoire et carreaux


L'ENSEMBLE COMPREND :

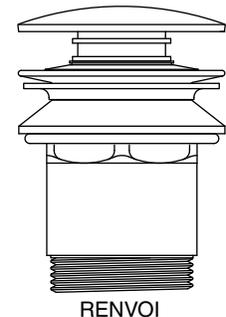

REMPACEMENT DU COUVERCLE DE TROP-PLEIN


1 Retirez les 2 vis de pression sur le couvercle de trop-plein existant à l'aide de la clé hexagonale fournie. (Voir la figure 1)

Fig. 1

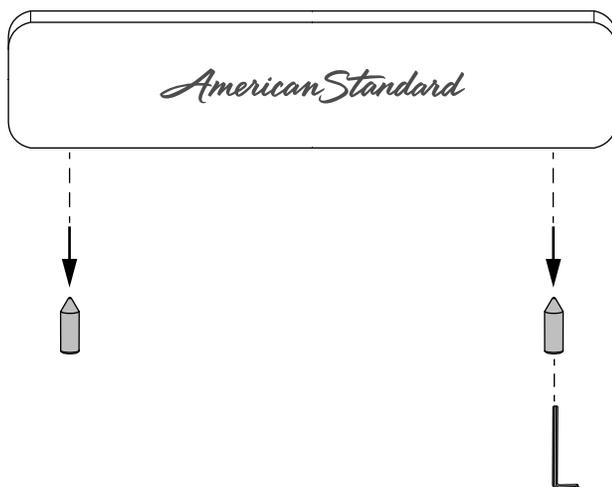

2 Remplacez le couvercle avec le couvercle de trop-plein fourni dans cet ensemble. Utilisez la clé hexagonale pour serrer les 2 vis de pression. (Voir la figure 2)

Fig. 2

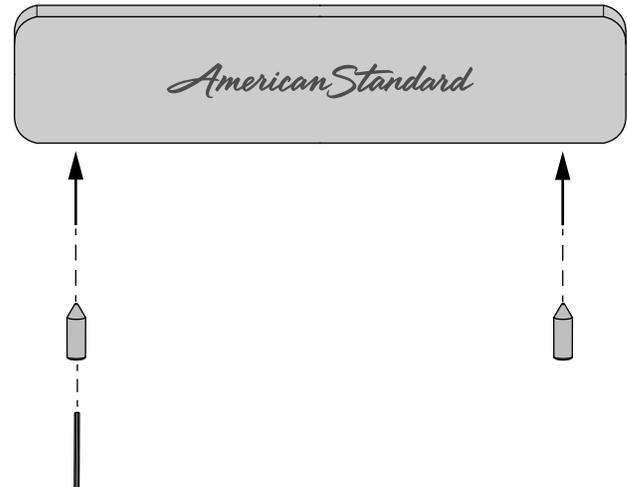


REPLACEMENT DU RENVOI


1 Utilisez la clé à tuyau et la clé à bonde pour desserrer l'écrou de renvoi au fond de la partie extérieure de la baignoire, comme illustré dans la figure 3.

Retirez le couvercle du renvoi Toe Tap.
Placez la baignoire sur le côté. Placez la clé à bonde dans le renvoi à partir de l'intérieur afin que la clé à tuyau ne puisse être tournée. Une fois la clé à bonde en place, dévissez l'écrou de renvoi et retirez-le en tournant la clé à tuyau.
À partir de l'intérieur de la baignoire, retirez le corps du renvoi.

Fig. 3

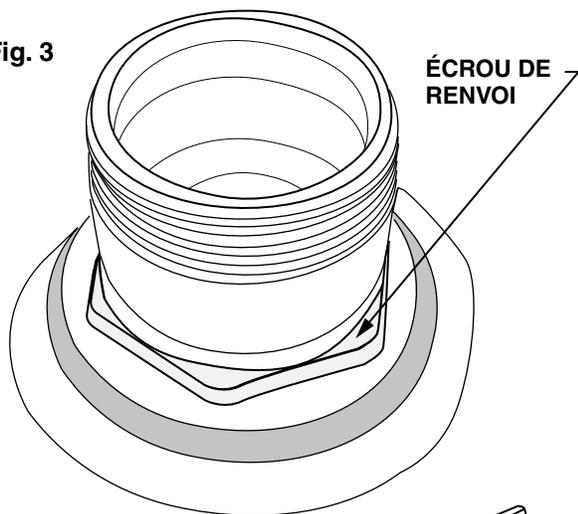


* CLÉ À BONDE

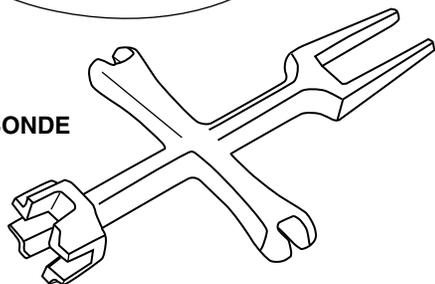

* La CLÉ À BONDE n'est pas comprise dans la trousse.

3 Installez le renvoi de rechange avec nouveau fini comme illustré à la figure 4.

Fig. 4

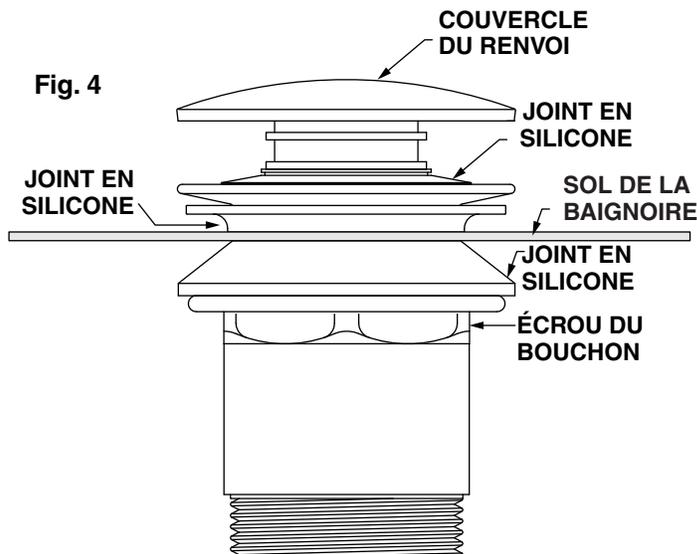

4 Serrez l'écrou de renvoi à l'aide de la clé à tuyau et la clé à bonde. Assurez-vous que tous les joints en silicone sont dans la bonne position (comme illustré dans la figure 4) et qu'il n'y a pas de fuite.

5 Installez la baignoire selon les instructions fournies avec la baignoire.

Aux États-Unis :

American Standard Brands
1 Centennial Ave.
Piscataway, New Jersey 08854
Attention : Directeur du service à la clientèle

Pour les résidents des États-Unis, il est également possible d'obtenir les renseignements relatifs à la garantie en appelant au numéro sans frais suivant : 800-442-1902.

www.americanstandard.com

Au Canada :

AS Canada, ULC
5900 Avebury Rd.
Mississauga (Ontario)
Canada L5R 3M3

Sans frais : 800-387-0369

www.americanstandard.ca

Au Mexique :

American Standard B&K Mexico
S. de R.L. de C.V.
Via Morelos #330
Col. Santa Clara
Ecatepec 55540 Edo. Mexico

Sans frais : 01-800-839-1200

www.americanstandard.com.mx