



Montagehandleiding  
Instructions d' installation  
Installation manual  
Installationsanleitung



- 1 Het buitenschroefdeel op het binnenschroefdeel schroeven / Visser la sortie sur le filetage prévu a cet effet / Screw the drain connector to the drain outlet / Schrauben Sie das äußere Schraubenteil auf das innere Schraubenteil



- 2 De drain positioneren in krimpvrije mortel / Positionnement du drain dans le mortier de calage et scellement sans retrait / Positioning of the drain in the shrink-resistant mortar / Stellen Sie den Abfluss in einen nicht schrumpfenden Mörtel



- 3 Drain waterpas instellen / Positionnement horizontal du drain / Level the drain / Stellen Sie sicher, dass der Abfluss eben ist



- 4 Schuifmof, afvoerbuis Ø40 en afvoerbuis Ø50 plaatsen / Installation du manchon de raccordement, tuyau d'écoulement Ø40 et tuyau d'écoulement Ø50 / Install 40mm solvent weld connector and waste pipe / Setzen Sie die Schieböhülse, das Abflussrohr Ø40 und das Abflussrohr Ø50 ein



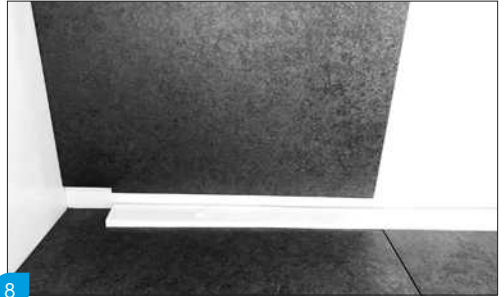
- 5 Drain aarden / Raccorder le drain à la terre / Connect earth wire to drain body / Erden Sie den Abfluss



- 6 Specievloer aanbrengen afhellend naar de drain toe / Faire la chape avec une pente en direction du drain / Apply the screed with fall towards the drain / Tragen Sie den Fugenboden auf und lassen Sie ihn in Richtung des Abflusses abfallen


**7**

De specie inpakken met een emulsie voor waterdichte mortels / Encoller la chape avec une émulsion appropriés pour les morties étanches à l'eau / Prime screed if required and comb out flexible cement based adhesive / Wickeln Sie den Mörtel mit einer wasserfesten Mörtelemulsion ein


**8**

Vloer- en wandtegels plaatsen / Poser le carreaux du sol et mural / Install floor- and wall tiles / Sie können jetzt die Bodenfliesen und die Wandfliesen platzieren


**9**

Tegelblok uit polystereen wegnemen en de goot afkiten tussen de tegel en het gootlichaam/ Enlever le guide de pose en polystyrène et finir le drain avec un joint entre la grille et les carrelages / Remove the polystyrene tile profile and apply a finishing joint between tile and grating / Entfernen Sie den Fliesenblock vom Polyester und verschließen Sie die Rinne zwischen der Fliese und dem Rinnenkörper


**10**

Rooster plaatsen / Mettre la grille / Insert the grating / Das Gitter kann platziert werden



**I-DRAIN NEDERLAND B.V.**

Postbus 131 | 7400 AC Deventer  
T +31 (0)570 74 54 00 | E [info@i-drain.nl](mailto:info@i-drain.nl)

[www.i-drain.nl](http://www.i-drain.nl)



ID.NL-BV-2021-05

I-DRAIN™ NEDERLAND B.V. is niet verantwoordelijk voor eventuele drukfouten of fouten in de foto's of tekeningen in deze brochure. Niet-bindend document. We behouden ons het recht voor om het design en de specificaties van het product zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Kleuren van afgebeelde producten kunnen afwijken van de werkelijke kleuren.