



SALOMON - BAGAGERIE

HOMME					
SACS À DOS ADVANCEDSKIN	XS	S	M	L	XL
Tour de poitrine (cm)	81,5-89	89-95,5	95,5-102,5	102,5-108,5	108,5-115
SACS À DOS S/LAB SENSE	XS	S	M	L	XL
Tour de poitrine (cm)	84-89	88,5-96	95,5-102,5	101,5-108,5	108-115
SACS À DOS SENSE PRO	XS	S	M	L	XL
Tour de poitrine (cm)	78,5-85,5	85,5-92,5	92,5-99	99-105,5	105,5-112
CEINTURE PULSE BELT/SENSE PRO BELT	XS	S	M	L	XL
Tour de taille (cm)	64-72	72-80	80-88	88-96	96-105

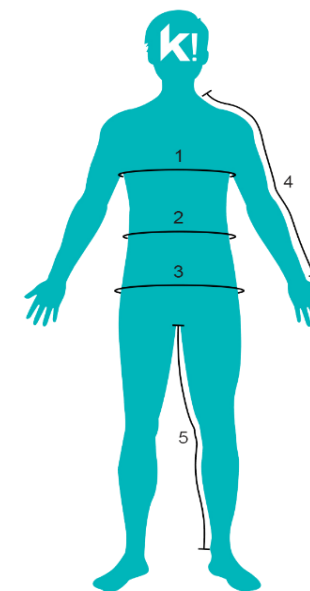

Pour savoir comment prendre vos mesures, se référer au tableau en bas de page.*

FEMME					
SACS À DOS ADVANCEDSKIN	XXS	XS	S	M	L
Tour de poitrine (cm)	76-81	81-86	86-90	90-96	96-102
SACS À DOS S/LAB SENSE	XS	S	M	L	XL
Tour de poitrine (cm)	84-89	88,5-96	95,5-102,5	101,5-108,5	108-115
SACS À DOS SENSE PRO	XXS	XS	S	M	L
Tour de poitrine (cm)	73-78	78-83	83-88	88-93	93-99
CEINTURE PULSE BELT/SENSE PRO BELT	XS	S	M	L	XL
Tour de taille (cm)	64-72	72-80	80-88	88-96	96-105

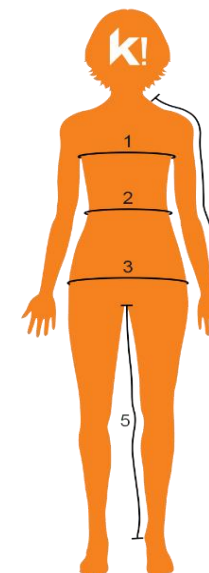

Pour savoir comment prendre vos mesures, se référer au tableau en bas de page.*

Comment se mesurer ? *

- 1- Tour de poitrine : Mesurer horizontalement à l'endroit le plus fort de la poitrine sous les aisselles et à hauteur des omoplates.
- 2- Tour de taille : Mesurer au creux de la taille, là où elle est la plus fine.
- 3- Tour de hanche : Mesurer l'endroit le plus large en dessous de la taille.
- 4- Longueur de manche : Mesurer de l'encolure jusqu'au poignet en longeant l'épaule.
- 5- Longueur entrejambe : Mesurer du haut de la jambe intérieur à la malléole interne.