

**Monteringsvejledning
for**

MaxiFlex

**Afløbsskåle til betongulve
med klinkebelægning**

PURUS

Farum gydevej 71, DK-3520 Farum
Tlf. +45 4616 1919 | Fax. +45 4616 1910

Yderligere information på internet: www.purus.dk

Monteringsanvisning for afløbsskåle til betongulve med klinkebelægning


Før montering af gulv afløbet, skal man være opmærksom på:

- gulv afløbets færdige gulvhøjde incl. justeringsmuligheder.
- gulv afløbets tilslutning til afløbssystemet.

Alle **MaxiFlex** afløbsskåle har justeringsmuligheder, enten ved afkortning af forhøjelses-top eller ved opbygning med forhøjelsesramme.

Betongulve.

Gulv afløbet monteres i dækkonstruktionen og tilpasses i sideindløb/gulvhøjdes kote (niveau). Bruger man en **MaxiFlex** skål der er to-delt, dvs. at underdel og overdel er adskillelige, er det kun underdelen man sætter i dækkonstruktionen i sideindløbs-kote (niveau). Overdelen tilpasses færdigt gulv og afkortes med en fintakket sav. Læbetætningsring monteres og overdelen indfedtes/monteres.

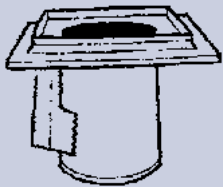


Fiksering af gulv afløb i vandret udførelse.

For at forhindre at gulv afløbet går ud af lod og vatter, skal gulv afløbet fikseres i færdig gulvkote/sideindløbskote inden betonen udstøbes. Gulv afløbet oplodnes og skal være i vatter.

Oplodningsmaterialet skal være af bore og/eller skærefast materiale. Gulv afløbet er forsynet med 2 huller i gulv afløbs fod. 1 stk. i front og 1 stk. i bag. 2 stykker rundjern Ø 6 mm i minimum 400 mm længde, monteres i hullerne.

Disse rundjern kan nu fastgøres til oplodningsmaterialet via bøjler, kremper, clips eller lignende.

Tilse at gulv afløbet ikke ændres i vatter. Gulvpøstøbning kan nu foretages uden at gulv afløbet bevæger sig horisontalt.


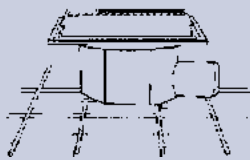


Montering af sideindløb.

Før montering af sideindløb konstaterer man, at bunden i sideindløbet er udskåret. Med bor eller kniv udskæres bundstykket i de/det af sideindløbende som skal anvendes.

Har gulv afløbet en spidsende som sideindløb, indfedtes denne og muffen skydes på spidsenden.

Er gulv afløbet med gevind på sideindløbet, skal der anvendes en overgangs-nippel. Denne pakkes med fint pakgarn eller gevindtape.

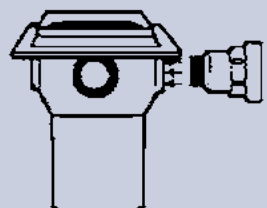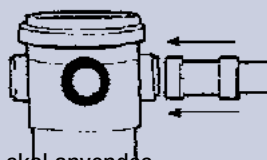


Niplen monteres i afløbsskålen med hånden uden anvendelse af værktøj.

Tilslut røret uden anvendelse af glidemiddel eller lignende.

Forhøjelsesrammer.

Hvis man har fået sat MaxiFlex afløbsskålen for lavt, kan man forhøje det sidste stykke med en eller flere forhøjelsesrammer.

Vi anbefaler, at der max bruges 3 stk. rammer på gulv afløbet. Skal der hæves 3 cm så brug 30 mm ramme. Skal der hæves 4 cm så brug 1 stk. 10 mm + 1 stk. 30 mm ramme (30 mm skal altid være øverst). Hvis der skal flere cm på, **så kontakt os** for anden og måske billigere løsning.

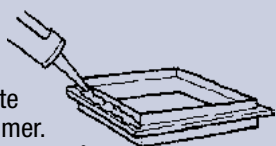

Rammerne skal altid have forbindelse med gulv afløbet og fuges tæt - evt. med Foscoc Secomastic, DaMastic 551 eller Bostik 2640. **BRUG ALDRIG SILICONE**

Miniafløb.

Afløbet mont. i færdig gulvkote (niveau).

Afløbet har spidsende for muffeør Ø 32.

Forhøjelsesramme 10 mm - VVS nr. 153876-112 kan påsættes hvis afløbsskålen sidder for lavt. Husk at fuge.

Vigtigt! Vær opmærksom på at der altid skal være fald efter gældende norm til gulv afløbet fra eventuel Mini-afløb.

Generelt.

På alle modeller af MaxiFlex og MiniMaxi - på nær Miniafløb samt VVS nr.153472-953, kan overdelen af skålen drejes sådan, at den altid kan tilpasses klinkebelægningen.


Alle modellerne til klinkegulv belægningen har fleksibel forhøjelse, som man kan afkorte med en fintakket sav - eller de kan forhøjes med forhøjelsesrammer.

Rammen skal altid have forbindelse med gulv afløbet og fuges tæt - evt. med Foscoc Secomastic, DaMastic 551 eller Bostik 2640. **BRUG ALDRIG SILICONE**

Monteringsanvisning for FlexNEPTUN© indbygningsvandlås

Indbygningsvandlåsen er forsynet med en demonterbar adapter-ring. Adapter-ringen demonteres ved at trykke let på ringens sider modsat bøjleens øjer. Herved frigøres de to tapper der holder ringen. Afløbsskålens sider indfedtes og vandlåsen monteres.

Tilse at vandlåsen sidder korrekt i det udfræsede spor i afløbsskålen. Bøjlen lægges til en af siderne, og vandlåsen fyldes med vand.

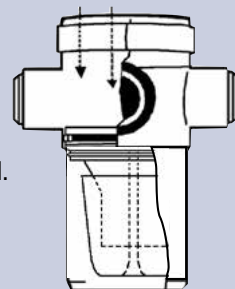

Gulv afløb hvor den grå adapter-ring skal være monteret: VVS.nr.153447-XXX, 153446-XXX og 153451-XXX

FlexNeptun© med grå adapter kan erstatte den gl. grå vandlås (VVS.nr. 153453-516)

Gulv afløb hvor adapter-ring skal fjernes: VVS.nr.153445-XXX

FlexNeptun© uden adapter kan erstatte den gl. hvide vandlås (VVS.nr. 153448-516)

FlexNEPTUN© uden adapter-ring

FlexNEPTUN© med grå adapter-ring monteret




Monteringsanvisning for afløbsskåle til betongulve med klinkebelægning

Monteringsanvisning

MaxiFlex afløbsmanchet

VVS nr. 153651-888

VA-godkendt

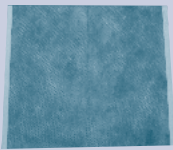

Gulve med vådrumsmembran

På smøremembran eller banevare anvendes for at give optimal tætning ved gulvet og gulv afløbet. Herved stoppes nedsvivning af vand gennem udsparringen og til det øvrige gulv.

MaxiFlex afløbsmanchet passer til alle gulv afløb til klinke/ flise belægning med standard mål.

Papiret løsnes/fjernes og afløbsmanchetteren monteres hen over toppen af det korrekt indstøbte gulv afløb og trykkes fast mod det tørre og afstøvede afretningslag/undergulv.

Med en skarp kniv udskæres nu et firkantet hul, - indvendigt i toppen. Herefter presses manchetteren ind mod siderne af afløbsskålens top, - med et stumt stykke værktøj.

PAS PÅ ikke at beskadige manchetteren.

Alternativt kan man anvende ristens ramme og bruge rammen indvendigt som skabelon for udskæring af det firkantede hul.

Husk at fuge ristens ramme fast til afløbsskålen ved endelig montage.

Eventuel vandtætningsmembran udlægges i henhold til leverandørens anvisning.

Tilse at membranen bliver smurt godt rundt om gulv afløbet og på afløbsmanchetteren, så der ingen utætheder fremkommer.

Rammen skal altid have forbindelse med gulv afløbet og fuges tæt - evt. med Fosroc Secomastic, DaMastic 551 eller Bostik 2640 (**BRUG ALDRIG SILICONE**) og monteres på det tilpassede gulv afløbs top. Gulvklinker/fliserne kan nu lægges på membranen i fliseklæb efter leverandørens anvisning.

Gulvet fuges efter leverandørens anvisning. Fugen omkring gulv afløbets ramme fuges efter klinke/fliseleverandørens anvisning. Det anbefales, at anvende en fleksibel mørtelfuge.

Fugerreglerne jvf. By & Byg Anvisning 200, skal overholdes.

NB! Vær omhyggelig med tætning af gulv afløb da opstemmet spildevand kan trænge ind under fliser.

Fliseklæb er oftest lagt ud med tandspartel, og da flisemontøren som regel ikke trykker klæberens fladt, dannes labyrintgange under flisen. Derfor bliver opstemt og udtrængt spildevand tilbageholdt i labyrintgangene. Dette kan medføre alvorlige og svær definerbare lugtgener.

På MaxiFlex afløbsmanchet kan alle former for membran tilhæftes, påsmøremembran eller banevare.

Afløbsmanchettens vedhæftning er testet og VA-godkendt. De førende membrantyper hæfter på afløbsmanchetteren.

Montering af afløbsskåle

En afløbsskål bør være fleksibel, d.v.s. bestå af en underdel med sideløb, og en overdel der er nem at tilpasse færdig gulvhøjde.

Alle MaxiFlex afløbsskåle - undtagen VVS nr. 153472-xxx og 153461-xxx kan monteres med indsatsvandlås.


Alle MaxiFlex afløbsskåle for gulve af beton er fremstillet af PP og beregnet for temperaturer op til 100°C.

Med MaxiFlex afløbsskåle klares alle gulvhøjder på stedet, forhøjelsesstykket er altid ved hånden.

MaxiFlex afløbsskåle består kun af få dele, derfor mindre risiko for fejlmontering.


MaxiFlex riste i rustfri stål er alle syrefaste.

Den firkantede risteramme er kun 5,8 mm høj.

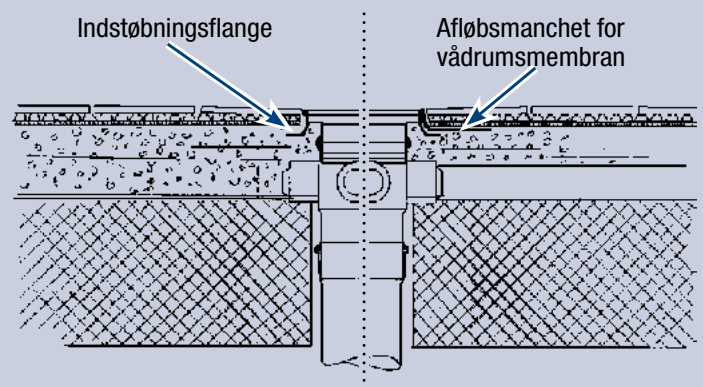

Rigtig monteret afløbsskål

Rist og gulv har direkte forbindelse med skålen igennem den fleksible overdel. Skål og tilslutningsrør skal totalomstøbes.

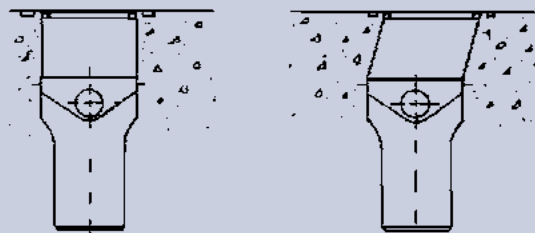

Forkert monterede afløbsskåle.

Rist og gulv har kun forbindelse med skålen igennem et hul i betonen. Denne montering vil uden tvivl, med årene, få uheldige virkninger og godkendes ikke af myndighederne og forsikrings-selskaberne.


PURUS Designriste
- til renovering eller nybyg

New Generation

PURUS[®]

Et eksklusivt sortiment
designriste i rustfrit
børstet stål

- passer til 99% af eksisterende gulv afløb

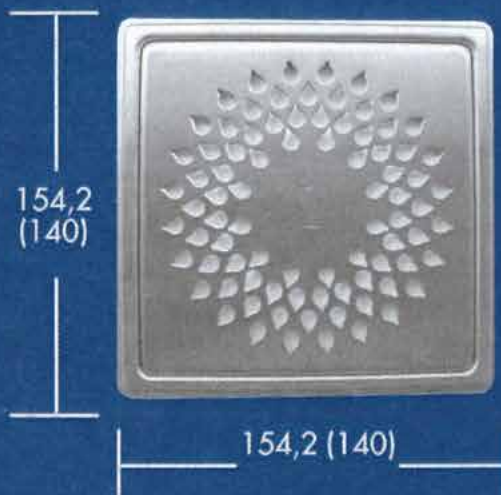

Vælg mellem
6 forskellige design

- til specielle opgaver har vi
nu også:



CLASSIC
VVS nr. 153449-140
TUN nr. 5102779



CALYPSO
VVS nr. 153449-640
TUN nr. 5143500



GLOBE
VVS nr. 153449-440
TUN nr. 5102782



Standrør
VVS nr. 153449-980
TUN nr. 5102787



Prop
VVS nr. 153449-984
TUN nr. 5102788



**Dækplade m/
rist**
VVS nr. 153449-944
TUN nr. 5102786



DROP
VVS nr. 153449-340
TUN nr. 5102781



ART DECO
VVS nr. 153449-240
TUN nr. 5102780



WAVE
VVS nr. 153449-540
TUN nr. 5102783



Dækplade
VVS nr. 153449-940
TUN nr. 5102784

Dækpladen må kun anvendes
til midlertidig afblænding.
Permanent afblænding
skal ske i.h.t. DS 432.
Afløbsnormen

Anvendes f.eks.
i brusekabiner til
»børnebadekar«
sammen med
standrør eller prop.

**Designristene fås hos din egen
VVS-montør i byggemarkeder
og tømrehandlere**