

Silgranit køkkenvask...

Monteringsvejledning:

Tillykke med valget af Deres nye Blanco Silgranit køkkenvask. Før De monterer denne nye køkkenvask, er der lige et par praktiske ting, som skal være på plads.

Kontroller venligst at det er den rigtige køkkenvask, og at tilbehøret stemmer overens med Deres bestilling. Kontroller desuden at køkkenvasken ikke har "lidt" overlast under transporten. Evt. uoverensstemmelser eller transportskader skal straks anmeldes til Deres forhandler.

Monteringsmetoder for Blanco Silgranit køkkenvaske:

Blanco producerer forskellige modeller, til forskellige typer montering.

For Silgranit kan nævnes:

- 1). "Køkkenvaske" til ilægning i bordplader.
- 2). "Køkkenvaske -F« til planlimning i bordplader
- 3). »Modulkøkkenvaske« til pålægning på køkkenskabe (uden bordplade).
- 4). »Integrerbare køkkenvaske -U« til underbygning i bordplader.

Hver af de 4 monteringsmetoder beskrives herunder:


1). Ilægning af »køkkenvaske« i bordplader (træ og laminat).

Anvend det korrekte udskæringsmål fra vedlagte målskema eller skabelon på bordpladens top. Tegn udskæringen op og tjek målene inden værktøj tages i brug. Sørg altid for at klingens fra stiksaven skærer på indersiden af stregen. Derefter anbefaler vi at man forseglers udsnittet med vandfast maling, lak, linolie etc., afhængig af bordpladetype. Sæt de medfølgende spændebeslag fast på vaskens underside. Giv Silgranit vasken en tynd silikonefuge på undersiden af vaskeflangen og placér den derefter forsigtigt i bordpladens udskæring. Brug en silikone, der passer til opgaven. Spænd skruerne indtil klørerne på spændebeslagene bider sig fast i kanten, og vasken ligger fast og plant på bordpladen.

På enkelte køkkenvaske modeller skal man evt. skære lidt ud i skabskorpuskant for bespænding af beslag.

Ilægning af køkkenvaske i hårdere bordplader såsom granit og lignende, sker på samme måde. Dog skal selve udskæringen i bordpladen til køkkenvasken foretages hos bordpladeproducenten. Her bør anvendes speciel montagevinkel til fastgørelse.

Varenr. BC-T140918..

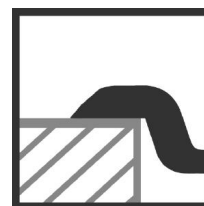


2). Planlimning af "køkkenvaske" i bordplader.

Planlimning af køkkenvaske udføres typisk af bordpladeproducenterne eller andre fagmænd.

Til denne form for montering skal der bruges køkkenvaske med en speciel flange. Derfor er udvalget af køkkenvaske til planlimning markeret med -F i modelnavnet på den leverede kasse, hjemmesiden og i vores trykte materiale.

Selve monteringen overlader vi til bordpladeindustrien eller andre fagmænd indenfor området.

De kender til håndværket, så derfor kan vi ikke informere om mere.

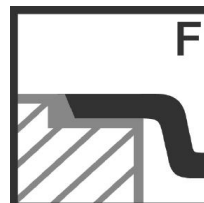

Silgranit køkkenvask...

Monteringsvejledning:

3). Pålægning af »modulkøkkenvaske« på køkkenskabe.

Alle modulkøkkenvaske i Silgranit har en træramme på undersiden af vasken. Denne træramme kan bruges til fastspænding, hvad enten modulvasken er lagt direkte på køkkenskabe eller skal monteres på et stel med 4 ben. Trærammen kan fastgøres ved hjælp af vinkel/ligejern + skruer til det køkkenelement, som er valgt til opgaven. Modulvasken behøver ingen bordplade som underlag. Skal en bordplade fortsætte i forlængelse af modulvasken, kan man mellem bordplade og modulvask lægge en passende silikonefuge. Silikonen vælges efter opgave. Modulvaske kan variere i højde/dybde, afhængig af den valgte model. Derfor kan der være forskel på bordpladehøjde/dybde og valgte modulvask. Dette valg forventer vi, er gjort inden montering.



4). Underbygning af »integrerbare køkkenvaske« i bordplader.

Underbygning af køkkenvaske udføres typisk af bordpladeproducenterne eller andre fagmænd.

Til denne form for montering skal der bruges køkkenvaske med en speciel flange. Derfor er udvalget af køkkenvaske til underbygning markeret med **–U** i modelnavnet på den leverede kasse, hjemmesiden og i vores trykte materiale. Selve monteringen overlader vi til bordpladeindustrien eller andre fagmænd indenfor området.

De kender til håndværket, så derfor kan vi ikke informere om mere.



OBS.

Alternative monteringsmetoder såsom underlimning – underfræsning – indsvejsning etc. er helt specielle monteringsmetoder, som bordpladeindustrien er mestre i.

Bordpladeindustrien ved bedst, hvilke modeller indenfor køkkenvaskene som kan bruges til de enkelte former for monteringer.

Igen må vi pointere at de kender til håndværket, så derfor kan vi ikke informere om mere.

Vedligeholdelse af Silgranit køkkenvaske: Se www.blanco.dk eller vedligeholdelsesvejledning.

Udnyttelse af forborede hanehuller i Silgranit køkkenvaske:

Se www.blanco.dk eller vejledning i forborede hanehuller i Silgranit.

Husk:

Stil aldrig vasken på kanten og læg ikke værktøj på/i vasken under montering.

Skader opstået ved og efter montering kan ikke reklameres.

Der hæftes ikke for skader på bordplader opstået pga. mangelfuld tætning.

Silgranit vaske tåler varme genstande op til 280 grader celcius.

Silgranit vaske skal monteres i en plan bordplade.

Elektriske eller batteridrevne bore/skruemaskiner må ikke bruges til fastspænding af spændebeslag.