

### Generelt

Vejledende anbefaling for forboring af terrassebrædder af hårdtræ monteret på strøer af hårdtræ med NKT Fasteners rustfri skruer.

**ITW BYG**

ITW Construction  
Products ApS  
Gl. Banegårdsvej 25  
DK 5500 Middelfart  
T: +45 6341 1010  
F: +45 6341 1011  
E: post@itwbyg.dk  
W: www.itwbyg.dk

### Anbefalet skruetyper

**SPUN®+ Rustfri Kv. A4**

Undersænket hoved



**Terrasseskrue Rustfri Kv. A4**


Undersænket hoved



### Forboringsskema

Terrassebræt dimension	Skruetype	Skruedimension	Forboring strøer		Forboring brædder		Undersænkning	
			D1 [mm]	L1 [mm]	D2 [mm]	L2 [mm]	D3 [mm]	V1
18 - 21 mm	SPUN®+ Rustfri Kv. A4 Undersænket hoved	4,5 x 50/35	2,5	55	4,5	18 / 21	9,0	90°
	Terrasseskrue Rustfri Kv. A4 Undersænket hoved	4,2 x 42/25	2,5	47	4,5	18 / 21	7,5	60°
25 mm	SPUN®+ Rustfri Kv. A4 Undersænket hoved	4,5 x 60/35	2,5	65	4,5	25	9,0	90°
	Terrasseskrue Rustfri Kv. A4 Undersænket hoved	4,2 x 55/35	2,5	60	4,5	25	8,5	60°
28 mm	SPUN®+ Rustfri Kv. A4 Undersænket- el. linsehoved	5,0 x 60/35	3,0	65	5,0	28	10,0	90°
	Terrasseskrue Rustfri Kv. A4 Undersænket hoved	4,8 x 75/50	3,0	80	5,0	28	8,5	60°
32 mm	SPUN®+ Rustfri Kv. A4 Undersænket hoved	5,0 x 70/45	3,0	75	5,0	32	10,0	90°
	Terrasseskrue Rustfri Kv. A4 Undersænket hoved	4,8 x 75/50	3,0	80	5,0	32	8,5	60°

### Forboringvejledning

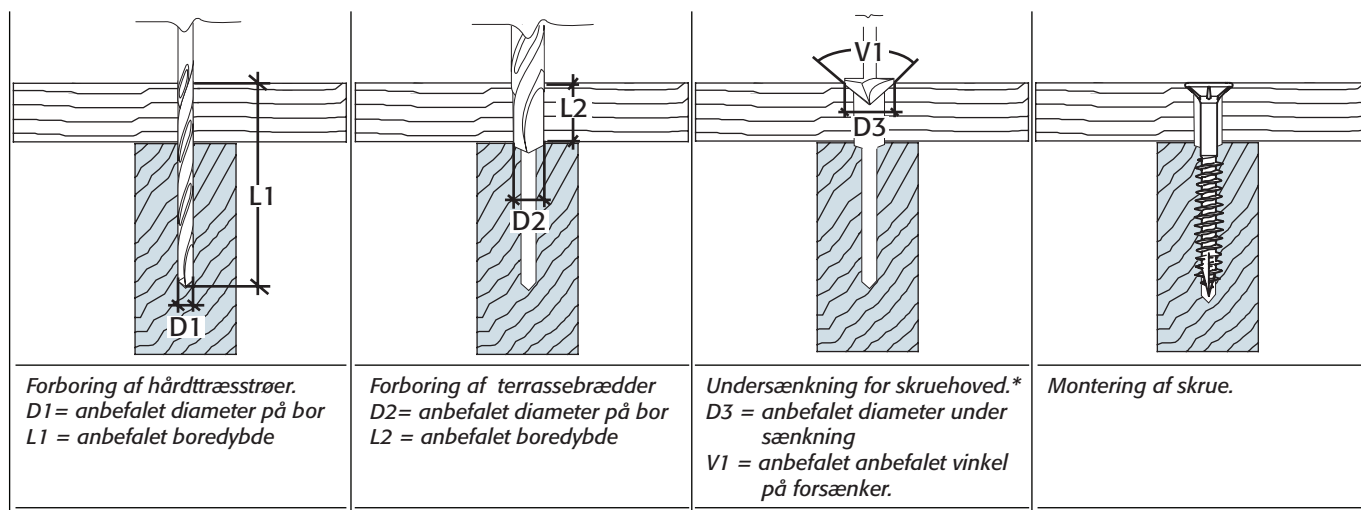

\* Forboring af terrassebrædt og undersænkning for skruer kan foretages i en samlet operation ved brug af bor med spidsforsænker.

### Generelt

Vejledende anbefaling for forboring af terrassebrædder af hårdtræ monteret på strøer af **ikke** hårdtræ med NKT Fasteners rustfri skruer.

### ITW BYG

ITW Construction  
Products ApS  
Gl. Banegårdsvej 25  
DK 5500 Middelfart  
T: +45 6341 1010  
F: +45 6341 1011  
E: [post@itwbyg.dk](mailto:post@itwbyg.dk)  
W: [www.itwbyg.dk](http://www.itwbyg.dk)

### Anbefalet skruetyper

**SPUN®+ Rustfri Kv. A4**  
Undersænket hoved




**Terrasseskrue Rustfri Kv. A4**  
Undersænket hoved



### Forbøringskema

Terrassebræt dimension	Skruer	Skruer dimension	Forbørings brædder		Undersækning	
			D1 [mm]	L1 [mm]	D2 [mm]	V1
18 - 21 mm	SPUN®+ Rustfri Kv. A4 Undersænket hoved	4,5 x 50/35	4,5	18 / 21	9,0	90°
	Terrasseskrue Rustfri Kv. A4 Undersænket hoved	4,2 x 42/25	4,5	18 / 21	7,5	60°
25 mm	SPUN®+ Rustfri Kv. A4 Undersænket hoved	4,5 x 60/35	4,5	25	9,0	90°
	Terrasseskrue Rustfri Kv. A4 Undersænket hoved	4,2 x 55/33	4,5	25	8,5	60°
28 mm	SPUN®+ Rustfri Kv. A4 Undersænket- el. linsehoved	5,0 x 60/35	5,0	28	10,0	90°
	Terrasseskrue Rustfri Kv. A4 Undersænket hoved	4,8 x 75/50	5,0	28	8,5	60°
32 mm	SPUN®+ Rustfri Kv. A4 Undersænket hoved	5,0 x 70/45	5,0	32	10,0	90°
	Terrasseskrue Rustfri Kv. A4 Undersænket hoved	4,8 x 75/50	5,0	32	8,5	60°

### Forbøringsvejledning

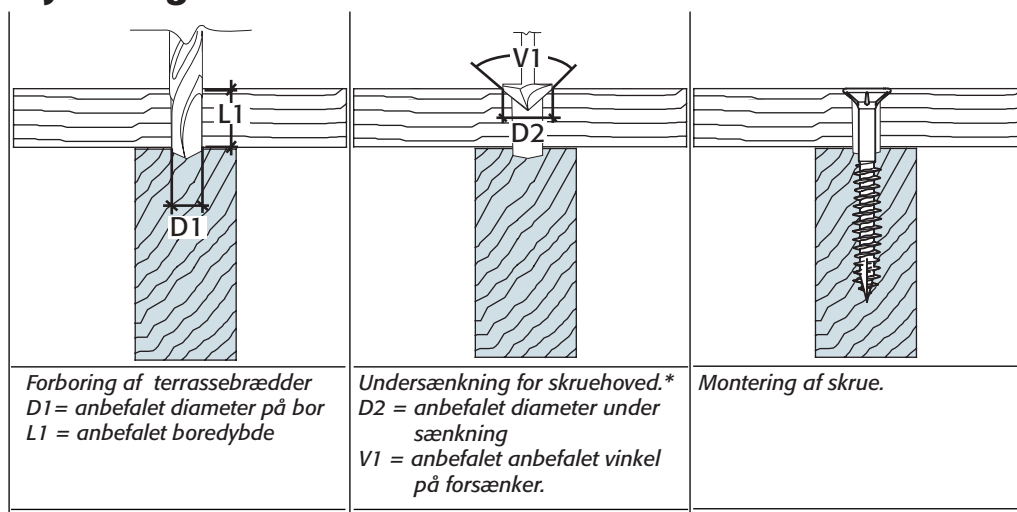

\* Forboring af terrassebrædt og undersækning for skruer kan foretages i en samlet operation ved brug af bor med spidsforsænker.

# Forboringvejledning High-End terrasseskrue

## Hårdtræsterrassebrædder på hårdtræsstrøer

### Generelt

Vejledende anbefaling for forboring af terrassebrædder af hårdtræ monteret på strøer af hårdtræ med NKT Fasteners rustfri skrue.

### ITW BYG

ITW Construction  
Products ApS  
Gl. Banegårdsvej 25  
DK 5500 Middelfart  
T: +45 6341 1010  
F: +45 6341 1011  
E: post@itwbyg.dk  
W: www.itwbyg.dk

**Terrasseskrue High-End**  
Rustfri Kv. A4 Cylinderhoved



### Forboringsskema: Hårdtræ densitet > 650 kg/m<sup>3</sup>

Terrassebræt dimension	Skrue	Skrue dimension	Forboring strøer		Forboring brædder		Terrassebrædde eksempel:
			D1 [mm]	L1 [mm]	D1 [mm]	L2 [mm]	
18 - 32 mm	Terrasseskrue High-End Rustfri Kv. A4, Cylinderhoved	6,0 x 60/32	5,0	60	5,0	18 - 32	IPE Jatoba Cumaru og lignende

### Forboringsskema: Fyrtræ densitet < 650 kg/m<sup>3</sup>

Terrassebræt dimension	Skrue	Skrue dimension	Forboring strøer		Forboring brædder		Terrassebrædde eksempel:
			D1 [mm]	L1 [mm]	D1 [mm]	L2 [mm]	
18 - 32 mm	Terrasseskrue High-End Rustfri Kv. A4, Cylinderhoved	6,0 x 60/32	4,0	60	4,0	18 - 32	Fyr Trykimprægneret Superwood og lignende

### Forboringvejledning

