



TA 5040

Planmontage/planlimning
Ovanliggande montage/infällnad
Mått för håltagning i bänkskiva

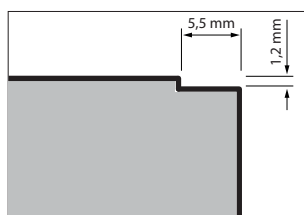

- Håltagning bänkskiva
- - - - - Uträsning 1,2 mm djup, 5,5 mm bred (avser endast planmontage)

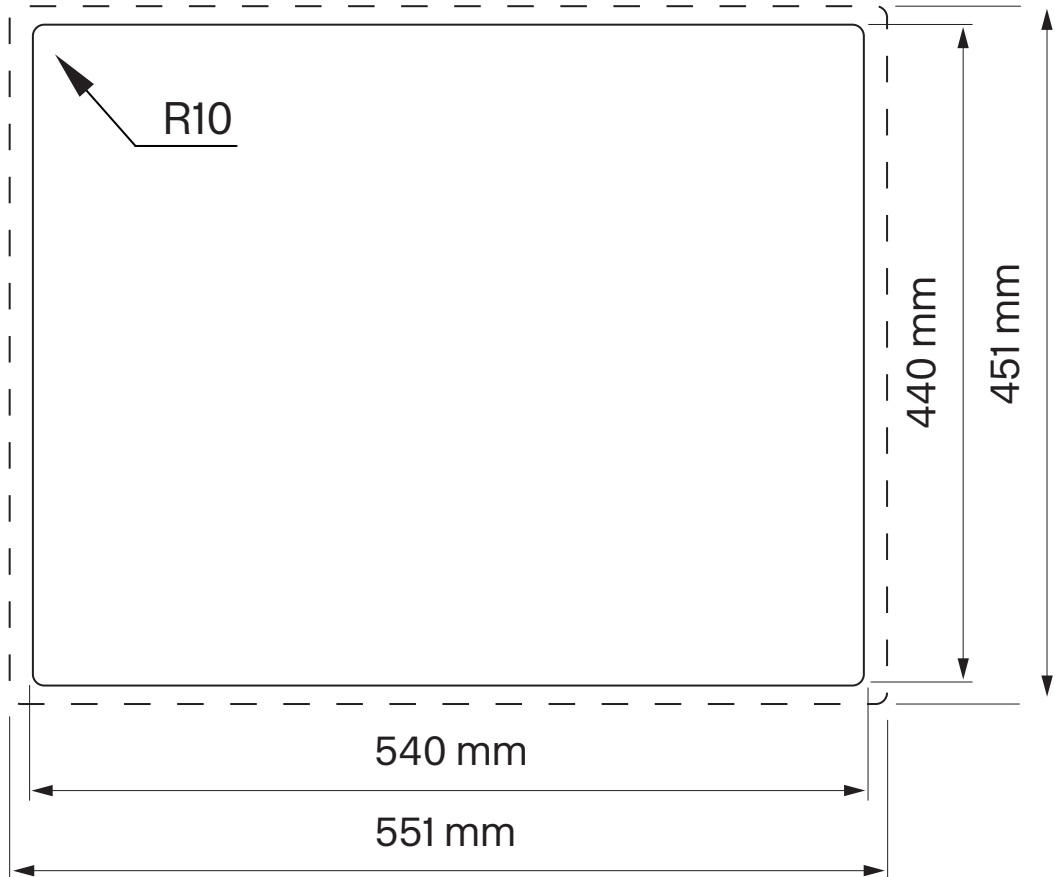