

## MONTERINGSVEJLEDNING:

### SPEJLOPSÆTNING

#### OPLIMNING AF ENKELT SPEJLE

Før opsætning af spejle er det vigtigt, at limfladen er ren, tør, fri for slipmiddel, fedtstof, støv og løse partikler. Der skal anvendes en spejlsilikone eller en montagelim uden syre – f.eks. Montage Ekstra 292 fra Dana Lim. Silikonen anbringes i lodrette tynde striber i en afstand af 10-20 cm. Vi anbefaler at bruge silikone i en kombination med dobbelt klæbende spejltape (se figur 1), idet brugen af spejltape giver afstand fra væggen så luften kan passere bagved og aflede fugten, og desuden hjælper tapen med at fixere spejlet til silikonen tørrer. Spejlet bør dog understøttes de første 48 timer.


Montage Ekstra 292 hæfter på de fleste materialer: Træ, glas, beton, mursten, glasfiber, plexiglas og malede overflader. Husk: Limfladen skal være ren, tør, fri for slipmiddel, fedtstof, støv og løse partikler.

#### SKJULTE BESLAG

En anden mulighed er at anvende skjulte beslag. På fig. 2 vises vort eget beslag, som vi anbefaler til både små og store spejle. Ved montering lægges en silikone stribe på hver side af det dobbelt klæbende spejltape. Strimlen på spejltapen tages af og beslaget påsættes det affedtede spejl som ligger med spejlsiden ned på f.eks. et tæppe. Når beslagene er pålimet lægges beslagene i pres i 24 timer inden ophængning.


#### KONTROLLER SPEJLET INDEN MONTERING – EFTER MONTERING KAN DER IKKE REKLAMERES

Mål ud hvor spejlet skal hænge, bor 6 mm huller i væggen til det antal spejlophæng, som er monteret på spejlet. Placer rawlpluggene i hullerne, som passer til væggens materiale. De medfølgende rawlplugs passer til en muret væg. Når rawlpluggene er i hullerne, skrues krogene i. Tjek at de sidder fast! Spejlet hængtes op på krogene. Pas på ikke at ridse spejllakken/bagsiden ved montering, da det kan ses fra forsiden.

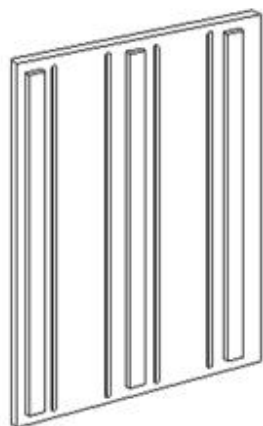

**Figur 1**

*Opsætning med  
silicone og spejltape*

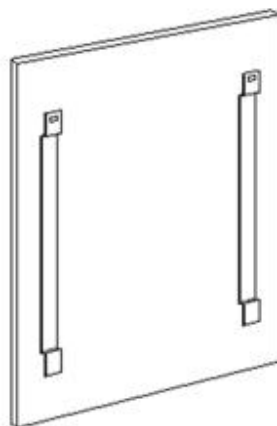

**Figur 2**

*A/S J. N. Bech beslag*