



MONTERINGSVEJLEDNING FOR EF-FLANGE



Monteringsvejledning for Ef-Flangen.

Flangen bruges i de tilfælde hvor dampspærren monteres ca. 5 cm. over færdig loft.

Flangen monteres på Ef-boksen ved at klikke/presse den nedover boksen således som vist ved ill.1

Man skal sikre sig at flangen er trykket ordentlig på plads.


Derefter klæbes flangens lodrette sider fast til EF-boxens lodrette sider som vist til ill.2 for at sikre lufttæt tilslutning udfyldte fordybningen i efboxen med silicone eller lign.

Skær da et hul i dampspærren på ca. 19 x 21 cm. Boksens overside tilpasses i hullet og flangen fæstnes med tape til dampspærren (oppe fra, eller nede fra) I visse tilfælde, kan fastgørelsen med brædder eller lign. være unødvendigt. Husk at bruge tape som er godkendt til samling med dampspærre.



Fordybning udfyldes

EF-Box & flange tapes

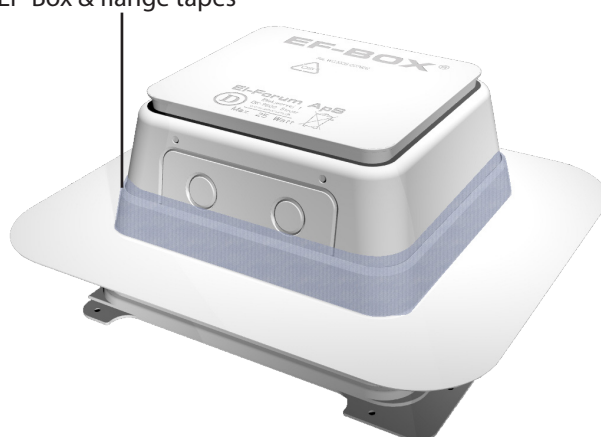

Ef-Box med flange (Ill. 1)

Ef-Box med flange (Ill. 2)

