


Installationsvejledning MaXXwell LAIDBACK – YD 901

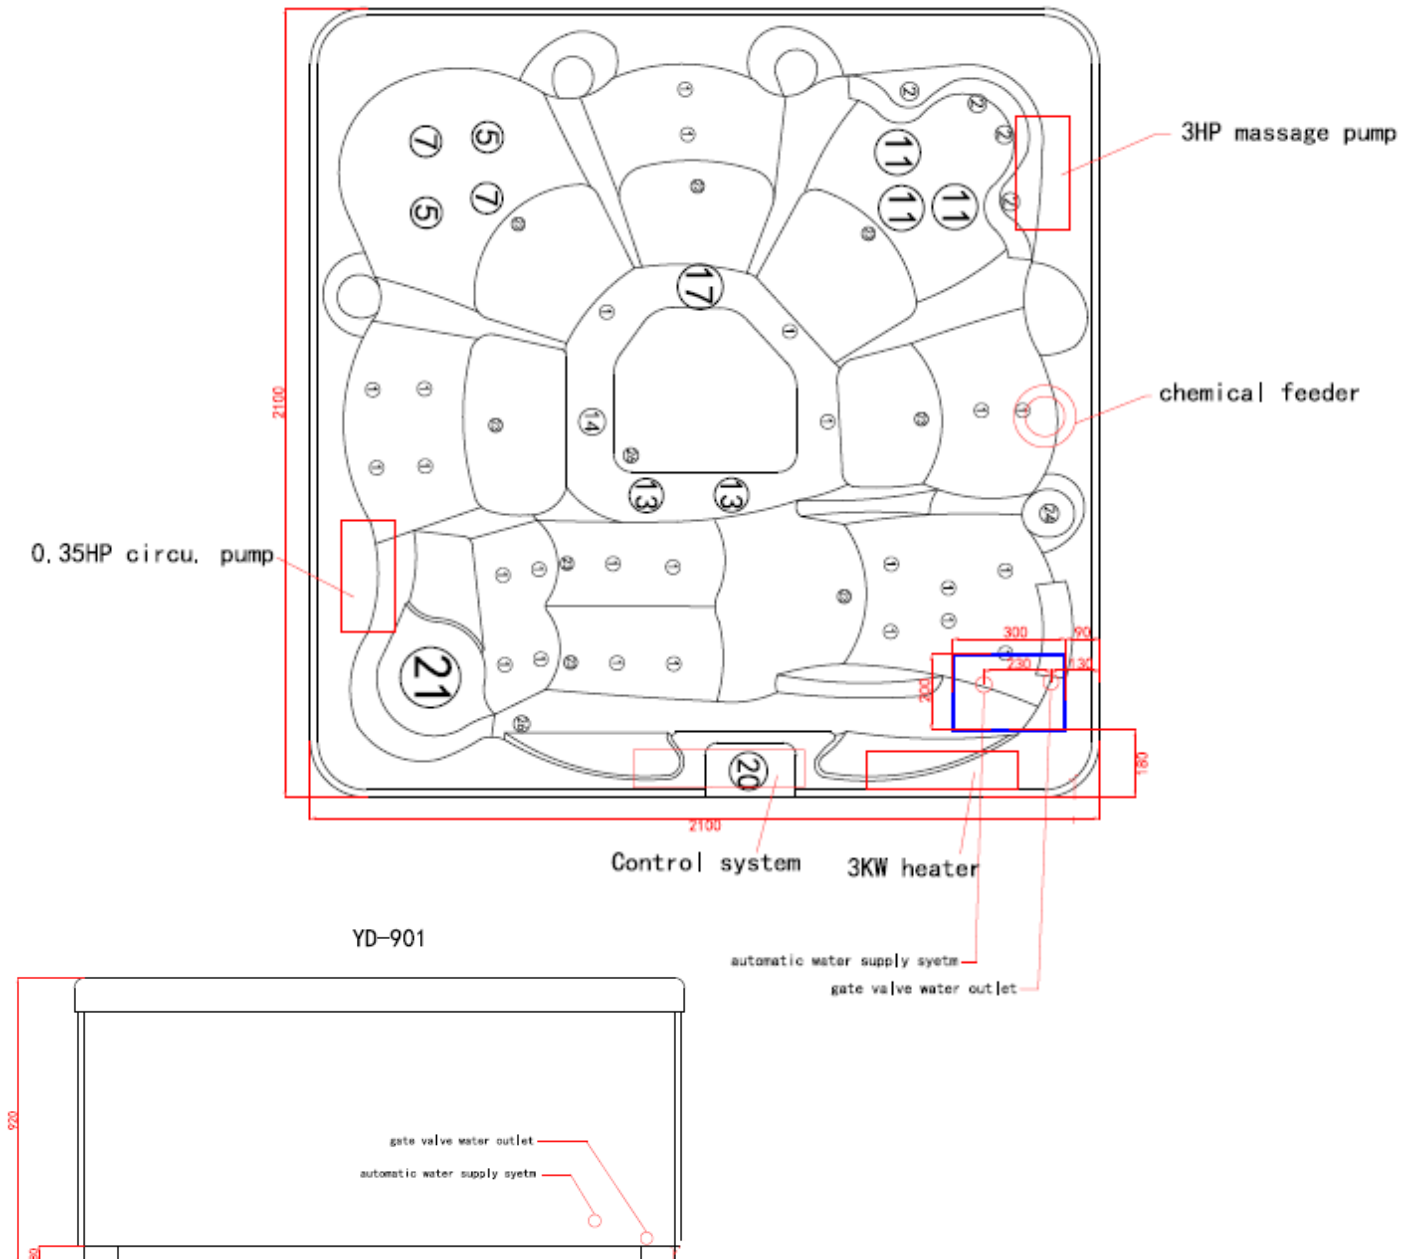

El:

Eiinstallationer skal udføres af autoriseret elektriker. Der skal trækkes følgende strømkabler frem:
 3 faser 16 amp i separat gruppe (spa styring)
 1 fase 13 amp separat gruppe (frostbeskyttelse)
 Disse må ikke brokobles!!
 Kablerne fremføres via samme adgangshul som vand tilslutning/afløb. Se skitsen ovenfor.

Vand – fremløb og afløb:

Vand fremløb og afløb skal fremføres frostfrit.

Begge dele er 1½" (48 mm). Dette slange kan Wellmore levere, eller alternativ muffe fra 1½" (48) -50 mm.

Positionerne fremgår af skitsen ovenfor.

Generel information:

Teknikken på dette spabad er placeret på tre sider. Se skitsen ovenfor.

Spaen er bygget op omkring en træramme med rustfri stål bære ramme og PVC bund.

Placering:

Karret skal placeres på en plan, bæredygtig og vel drænet overflade.

EL-tilslutning:

MaXXwell LAIDBACK LUX har 2 x 3 kW varmelegemer. Derfor anbefales det at trække **2** kabler til spaen.

- 1 til hovedstyring med varmelegeme: *5 leder kabel. = 3 faser, jord og nul. 5 x 2 ½ kvadrat*
- 1 til frostbeskyttelse

Vær sikker på, at de sorte jumper-ledninger er placeret som vist nedenfor:

J41-J54

J60-J45

DIP-SWITCH (afbilledet til højre) – skal alle switch stå på OFF, på nær A2 OG A3 som skal stå i ON.

Husk at fjerne Jumperwires: J51-J58 og J52-J36

