

## Montering af ekspansionsstykke i metaltagrender.

Hermed en kort beskrivelse af hvorledes ekspansionsstykker til metal tagrender monteres.


Til montering skal man anvende:

- Ekspansionsbånd (to tynde zink plader vulkaniseret på begge sider af et EPDM gummistykke) leveret afklippet og rundet af Plastmo
- Samlestykke
- Plastmo wipes
- Plastmo metal lim

### Fremgangsmåde – se vedlagte fotos

Ekspansionsstykket monteres mellem to rendeender, der har en afstand på 5 cm.

- Rengøring af alle limflader med Plastmo Wipes.
- Gummistykket med de to zinkplader limes indvendigt i renderne efter der er påført 3 streng lim på ydersiden af hver zinkplade (eller på indersiden af renden hvor zinkpladerne kommer til at sidde).

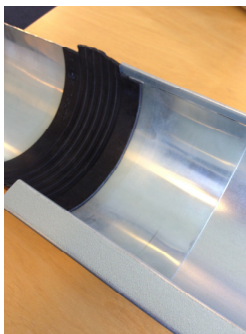

- Til sidst dækkes den sorte gummi (der ses udvendigt mellem rendeenderne) med hjælp af et samlestykke, der limes fast (en streng lim) til den ENE rendeende.

For at ekspansionsstykket kan fungerer som planlagt skal tagrenden på begge sider af ekspansionsstykket fastholdes ved et rendejern. Fastholdelsen må maks. være 18 meter fra ekspansionsstykket ved zink tagrender og maks. 36 meter fra ekspansionsstykket ved stål tagrender.