


Målerækkeklems for IM-I og UM-I (80A)

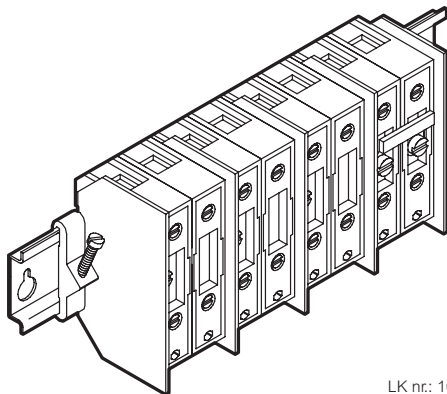

LK nr.: 169A1114

Montage

1. Afmonter endestopperne ① på DIN-skinnen.
2. Indsæt holderer ② for afdækning og påmonter endestopperne.
3. Fastgør målerklemmen ③ på underlaget, (målerammen, målertavlen eller lign.).
4. Isæt lukkestykke ④ i afdækningen og påmonter afdækningen.
5. Anvend de to medfølgende møtrikker ⑤ til fastgørelse af afdækningen.

OBS. Det medfølgende ekstra lukkestykke skal ilægges afdækning ved opsætning af måler.

