

LK Våtzonslucka Preseal

Avsedd för LK Fördelarskåp UNI, LK Fördelarskåp GV och Prefabricerade lösningar som till exempel LK Stamfördelare ISOMAX eller LK Schaktbotten SECURE.

LK Våtzonslucka Preseal har systemgodkännande mot följande tätskiktsproducenter i branschen:

Adda	Kerakoll
Alfix	Kiilto
Ardex 7+8	LIP System 27
Bostik Pro	MAPEI
Bostik Universal	Midun
Casco	Mira Vapourmat 100
CC Höganäs	PCI VG2014
Centro TM	Schönox
Ecodur	Sense Pro
FF Kakel	Sopro
GK Hero	Weber Tec
Hey'di	Zebra
KD+	

Aktuell lista med systemgodkända fabrikat samt monteringsanvisning för anslutning av tätskikt mot LK Våtzonslucka Preseal för respektive fabrikat finns på www.lksystems.se/sv/support/dokumentation/dokumentation-anslutning-tatskikt/



Skanna QR-koden för monteringsanvisning Anslutning av tätskikt.

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR MONTAGE

LK Våtzonslucka Preseal är testad och godkänd för att sitta i våtzon dock ej i plats för bad och dusch.



LK Våtzonslucka Preseal ska kompletteras med LK Kaklingsbar Design Preseal eller LK Standard Design Preseal. Dessa är inte avsedda för daglig vattenbegjutning.

LK Våtzonslucka Preseal kräver ett fritt byggdjup på minst 65 mm räknat från utsida våtrumsskiva till framkant LK Fördelarskåp eller annan installation. LK Våtzonslucka Preseal kan även monteras som en separat enhet utan kontakt med LK Fördelarskåp.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING



LK Våtzonslucka Preseal

RSK 188 26 34 - 41

Sid 1.



LK Kaklingsbar Design Preseal

RSK 188 26 50 - 56

Sid 4.



LK Standard Design Preseal

RSK 188 26 42 - 49

Sid 5.



Accepterad
monteringsanvisning
2021:1



CERTIFIERING
KONTROLL




C900277, C900216



Våtzen

MONTERINGSDETALJER

1. 4 st skruv M5x45	4. 4 st skåpsbleck
2. 8 st skruv M5x12	5. 4 st fästvinkel
3. 4 st träskruv 5x35	

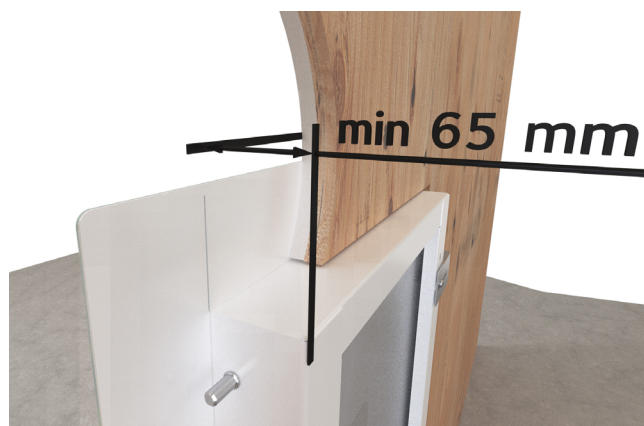

Sidovy

MONTERING

1. Läs igenom hela monteringsanvisningen innan arbetet påbörjas. Allt montage i Våtzensluckan skall göras för hand, ingen skruvdragare får användas.

2. Kontrollera att luckans prefabricerade foliefläns inte är skadad, byt i så fall ut LK Våtzenslucka Preseal. Luckan monteras i samband med att tätskiktet på väggen monteras. Efter montage ska luckans prefabricerade fläns skyddas mot smuts fram till att tätskiktet monteras.


3. Placera LK Våtzenslucka Preseal så att det är möjligt att reparera eller byta alla fogar samt komma åt ventiler eller annan utrustning för manövrering och service.

4. Ta upp hål i våtrumsskivan motsvarande tabell nedan för respektive modell.

RSK	Modell	Håltagning bxh (mm)
188 26 34	350x350	390x360
188 26 35	350x550	390x560
188 26 36	450x550	490x560
188 26 37	550x550	590x560
188 26 39	700x550	740x560
188 26 36	450x500	490x560
188 26 38	550x710	590x720
188 26 40	800x710	840x720
188 26 41	1050x710	1090x720

5. LK Våtzenslucka Preseal kan fästas på två olika sätt; i LK Fördelarskåp se 5.1 eller i byggnadsstomme se 5.2.


Börja med att demontera den täta luckan genom att skruva loss de fyra skruvarna.



Vattenavledaren monteras uppåt, se cirkel i bild.

5.1 Montera våtzenslucka i skåp.

5.1.a Montera de fyra skåpsblecken med bipackad T25 M5x12 skruv i LK Fördelarskåp.

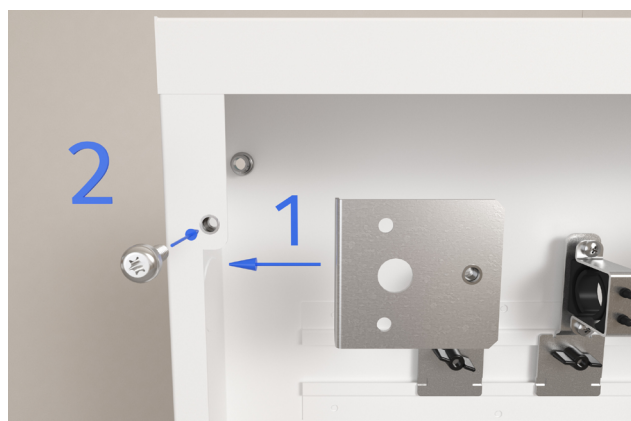

Skåpsbleck monteras.

Fäst de övre skåpsblecken i de övre skruvhålen på skåpet och de nedre skåpsblecken i de nedre skruvhålen på skåpet.




Bleck monteras i skåp.

5.1.b Montera fästvinkel med bipackad skruv T25 M5x12 i LK Våtzonslucka Preseal.



Fästvinklar monterade i ramen.

5.1.c Om det finns risk för att det blir rörelse mellan fläns och väggskiva gör enligt följande. Rengör baksidan av ramen med teknisk sprit. Applicera sedan lim. Sprid ut det med en limspridare.

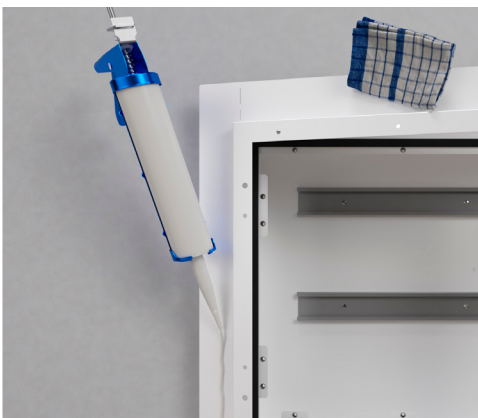

Lim på baksida av fläns.

5.1.d Montera LK Våtzonslucka Preseal i de fyra skåpsblecken som är monterade på skåpet. Använd bipackad T25 M5x45 skruv.



Våtzonsluckan monteras i skåpet.

5.2 Montera våtzonslucka i byggnadsstomme.

5.2.a Montera fästvinkel med bipackad T25 M5x12 skruv i LK Våtzonslucka Preseal.

5.2.b Om det finns risk för att det blir rörelse mellan fläns och väggskiva gör enligt följande. Rengör baksidan av ramen med teknisk sprit. Applicera sedan lim. Sprid ut det med en limspridare. Se bild 5.1.c.

5.2.c Skruva fast luckans fästvinkel i byggnadsstrukturen. Vid trästomme använd bipackad träskruv 5x35.



Fästvinklar monterade för montage i byggnadsstomme.

6. Återmontera den täta luckan.

7. Montera tätskikt enligt separat monteringsanvisning enligt lista:


www.lksystems.se/sv/support/dokumentation/dokumentation-anslutning-tatskikt/

8. Montera exteriörlucka LK Kaklingsbar Design Preseal eller LK Standard Design Preseal.



MONTERING AV LK KAKLINGSBAR DESIGN PRESEAL

1. Lossa på de 4 mm insexskruvar som håller den yttre ramen. Justera denna så att ramen ligger med kaklet på vägg. Justerbar mellan 3–13 mm.

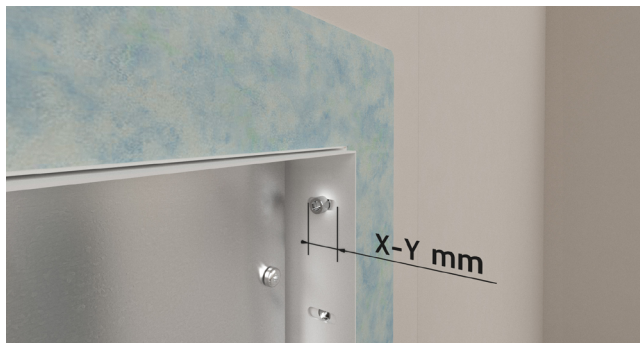

Justering av yttre ramen.

2. Justera den inre kakelramen genom att lossa T10 skruvarna och justera djupet så den färdigkaklade ytan ligger med ramen. Justerbar mellan 6–13 mm. Dra åt skruvarna igen.



Justering på baksida av den kaklingsbara montageytan.

3. Montera de två bipackade skruvarna och distansbrickor i de övre hålen. Montera den kaklingsbara ramen i Våtzensluckan genom att föra fallsäkringsbeslagen över de övre skruvfästena och gångjärnsdelen över de undre skruvarna. Luckan stängs med magnet mot den täta luckan.



Montering av den kaklingsbara ramen.

4. Rengör den kaklingsbara montageytan med teknisk sprit (T-röd eller liknande). Limma kakelplattorna med lim anpassat för ändamålet.



Montageyta, klar för kakling.

5. Öppna luckan ca 4 cm genom att dra den utåt med hjälp av handtaget i ovankant. Till hjälp kan du ha ett buntband. Lyft sedan luckan uppåt för att demontera den. Luckan har en fallsäkring som stoppar den vid ca 7cm. Tänk på att luckan kan vara tung.




Öppna Kaklingsbar Design.

MONTERING AV LK STANDARD DESIGN PRESEAL

1. Lossa på de 4mm insexskruvar som håller den yttre ramen. Justera ramen så att den får erforderligt utstick mot väggens färdiga yta (max 5 mm utstick från färdig vägg). Ramen är justerbar mellan 3–13 mm.



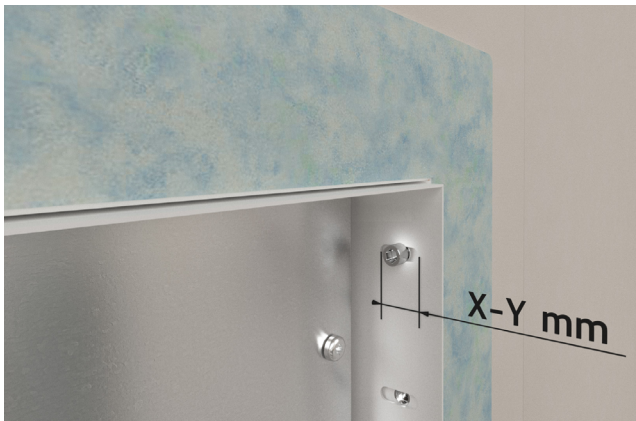

2. Demontera den vita plåtluckan från dess ram.

3. Vik ut plåtramens fästvinklar och skruva fast dessa med hjälp av de i designen bipackade fyra skruvarna T25.



Fästvinklarna monteras med de bipackade skruvarna.

4. Återmontera den vita plåtluckan.

