

Teknisk datablad

Teleskopventil type 400

Komplet teleskopventil med lydisoleret murgennemføring og indvendig ventil med snoretræk. Friskluftventiler tilfører frisk luft gennem ydermuren.. Det er bedst at installere teleskopventiler - ca. 100 mm fra loftet.

Der bør være to ventiler pr. rum, afhængigt af rummets størrelse. Ventilene placeres med fordel over for hinanden, så opnås den største luftcirkulation. Har man mulighed for det, bør en af ventilerne placeres i vindretningen, og den anden på modsatte facade.

Kan forlænges med et 20 cm. forlængerrør - bestillingsnr. 5226987.

Dimension mm	Luftgennemgang cm ²	Std./pk.	DB nr.	A	B
Ø105	35	9	2620037	260/400	105
Ø105	35	12	2620045	260/400	105

Består af:

Grå udvendig rist type 73.4
Hvid murgennemføring type 204 med ISO-skal
Hvid indvendig ventil type 69



Data:

Kondensisoleret låg
Indbygget støv- og insektfilter
Passer op til 40 cm murtykkelse
Jalousirist udvendig
Støj- og kondensisoleret
4 valgfrie indstillinger
Reducerer støj med 28 dB
Hurtig montering
Variabelt luftindtag
Luftgennemgang 35 cm ²
Murhul Ø105 mm
Indkapslet lukkemekanisme
Lyd- og kuldeisoleret

Hz dB


100	33.1
125	35.3
160	32.3
200	27.2
250	22.3
315	14.6
400	23.4
500	23.6
630	19.9
800	29.1
1000	30.7
1250	33.9
1600	37.5
2000	43.0
2500	44.1
3150	46.1

Lyddæmpningskurve

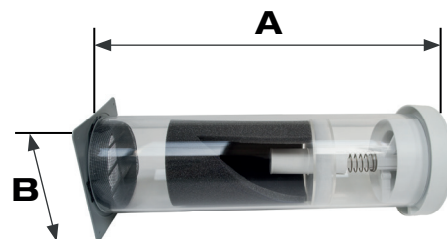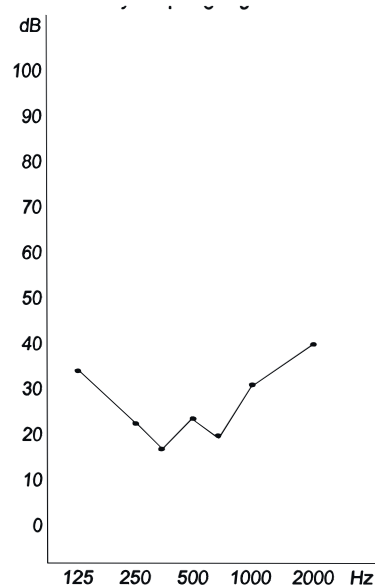

Lyddæmpning: Åben ventil (trin 4)

Lyddæmpning: Trin 1: 45 dB Trin 2: 28 dB Trin 3: 27 dB Trin 4: 26 dB

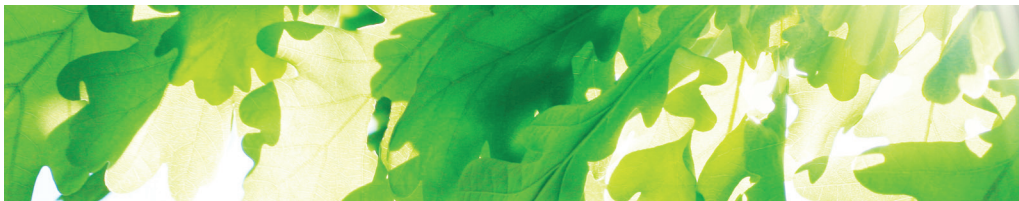

Installation guide

Teleskopventil type 400 og 450 overholder de danske Bygningsreglement BR98 standarder for 60 cm² indtag ved anvendelse af to ventiler.

Teleskopventiler kan installeres i vægge med en max. tykkelse på 40 cm og kan forlænges med et eller flere 20 cm. forlængerrør , Vink nr 111207 , DB. nr. 5226987.




**Teleskop rør
Type 204**




**Vægventil
Type 69**




**Jalousirist
Type 73.4**

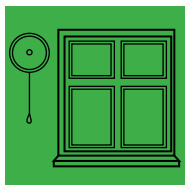


- 1.**
Marker herefter hullet
so du kan monterer
gennem vinduet

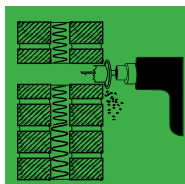


- 2.**
Bor et Ø105 mm hul i
væggen.

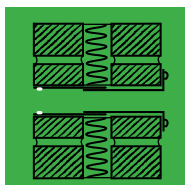

- 3.**
Indsæt teleskoprøret
i hullet og monter
vægventil på inder-
siden af væggen.

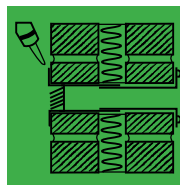

- 4.**
Klik jalousiristen på
teleskoprøret udven-
digt. Det anbefales at
fuge mellem rist og
væggen.

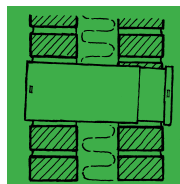

- 5.**
Skub the indvendige
rør ind i vægventilen.

**!!! Til boring af hullet,
anbefaler vi diamant Ø105 !!!**