

# Montageanvisning: KARFA Brand-Luk P110®



KARFA PAK-Bøsninger i alle størrelser og dimensioner



PAK-Bøsning med KARFA Brand-Luk



KARFA Brand-Luk til alle størrelser og dimensioner

Du kan let installere PAK-Bøsning med Brand-Luk ved at følge denne anvisning:



Mål dybden på væg/dæk



Afmærk på bøsning, og skær det overflødige væk




Indsæt PAK-Bøsning med KARFA Brand-Luk i hullet



Skub på plads



Fug på bagsiden omkring rør med KARFA Brand-Mastik P58, så der er røgtæt

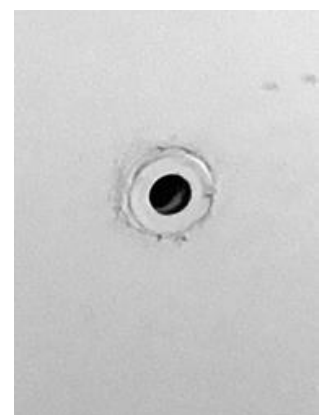

Indsæt pudsring for afslutning

Leveres af: **KARFA A/S**, produktion og kontor i Søborg. Tlf: +45 44 91 60 01 - [www.karfa.dk](http://www.karfa.dk)

**PATENTERET**

Udviklet i samarbejde med: [www.envirograf.dk](http://www.envirograf.dk) – Firoblok P110®