


Luna

DK Monteringsvejledning
EN Installation instruction
DE Montageanleitung
SE Monteringsanvisning


Art. No: 57011, 57014, 57012, 14001, 57014BR,
VVS: 750071510, 750071505, 750071511, 750071520
RSK: 8124016, 8124017

EDITION: 2024-03-14


LAVABO®

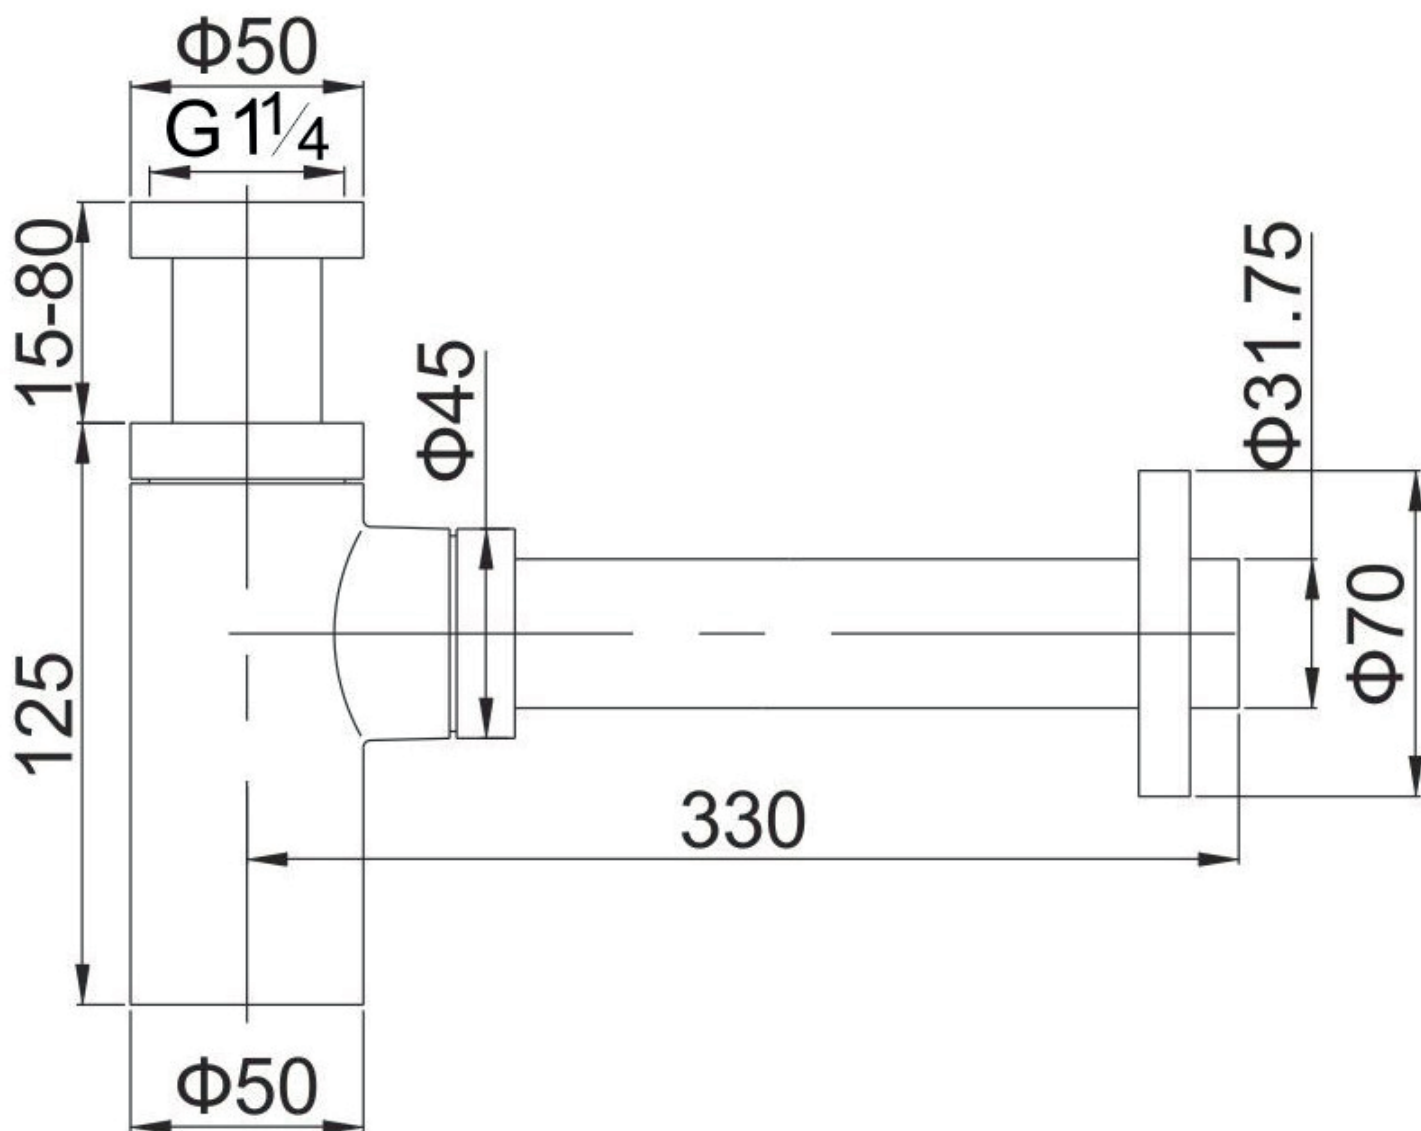

1. DK Indhold i pakken
 EN Contents of the package
 DE Inhalt des Pakets
 SE Innehållet i förpackningen

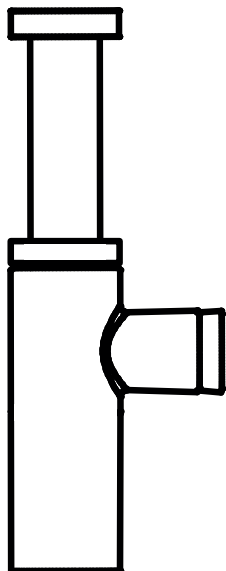

- | | |
|----|--|
| DK | Vandlås med højde indstilleligt rør 15-80 mm |
| EN | Water trap with height adjustable pipe 15-80 mm |
| DE | Wasserfalle mit höhenverstellbarem Rohr 15-80 mm |
| SE | Vattenlås med höjjusterbart rör 15-80 mm |

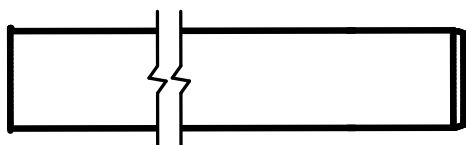

- | | |
|----|---------------------|
| DK | Rør Ø31,7 x 300 mm |
| EN | Pipe Ø31.7 x 300 mm |
| DE | Rohr Ø31,7 x 300 mm |
| SE | Rör Ø31,7 x 300 mm |




- | | |
|----|---------------------------------------|
| DK | Rosset Ø70 mm / ø31,7 mm x 10 mm |
| EN | Cover Ø70 mm / ø31,7 mm x 10 mm |
| DE | Abdeckkappe Ø70 mm / ø31,7 mm x 10 mm |
| SE | Täcklock Ø70 mm / ø31,7 mm x 10 mm |



- | | |
|----|---------------|
| DK | Gummipakning |
| EN | Rubber gasket |
| DE | Gummidichtung |
| SE | Gummipackning |


2. DK Montering
 EN Installation
 DE Montage
 SE Montering

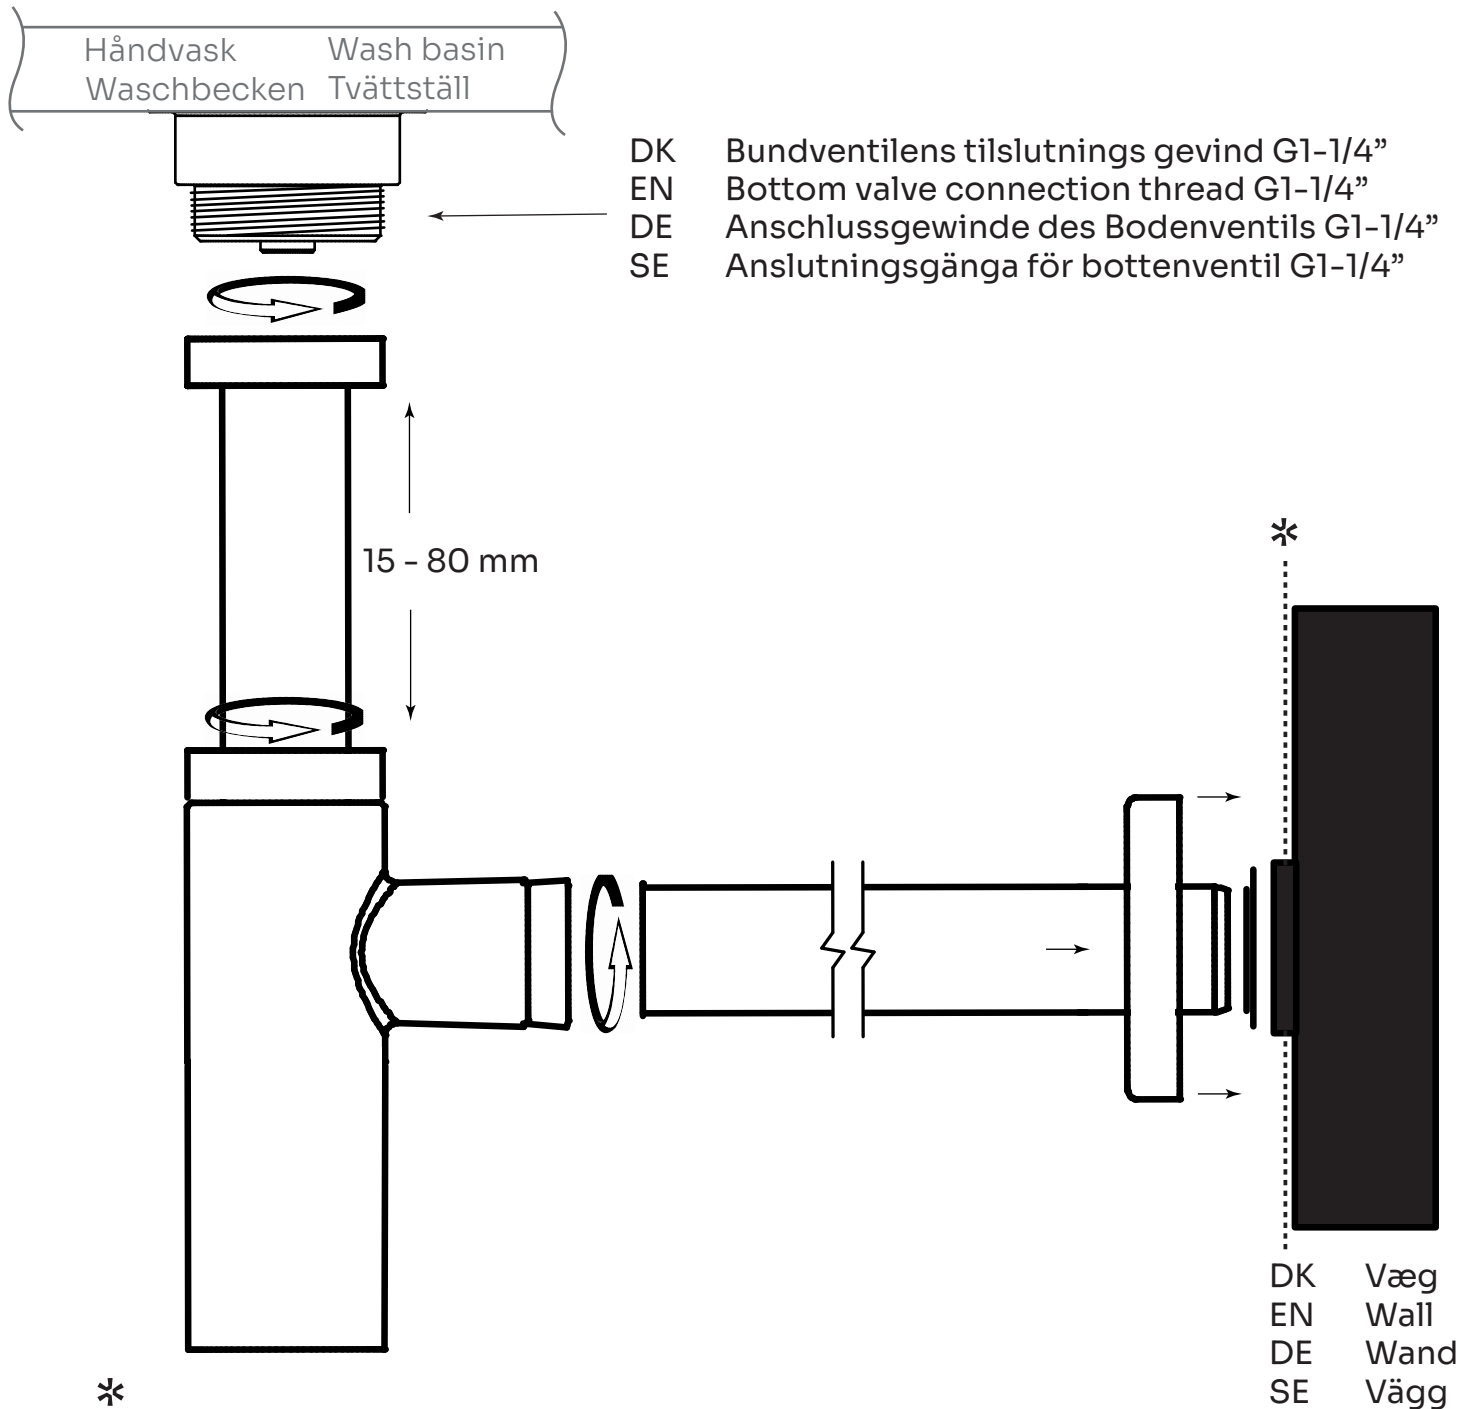

*

- DK Vådromssikring foretages ud fra branchebestemmelser.
 EN Wet room protection is carried out based on industry regulations.
 DE Der Feuchtraumschutz erfolgt nach branchenüblichen Vorschriften.
 SE Infästning och tätning ska ske enligt branschregler Säker Vatteninstallation.

3. DK Rensning af tilstoppet vandlås
EN Cleaning a clogged water trap
DE Reinigung von verstopften Wasserfalle
SE Rengöring av ett igensatt vattenlås

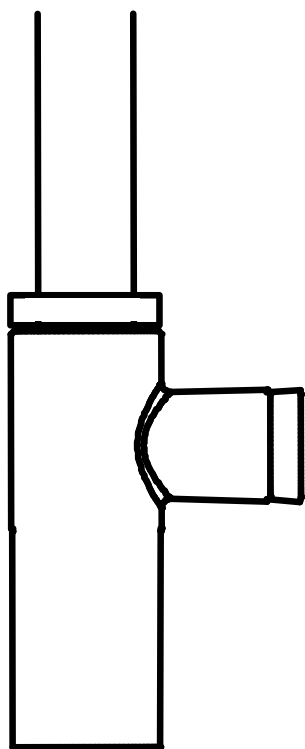

DK Stil en spand under vandlåsen, tag gummihandsker på, og drej bundskruen af med en mønt.

EN Place a bucket under the water trap, put on rubber gloves and unscrew the bottom screw with a coin.

DE Stellen Sie einen Eimer unter die Wasserfalle, ziehen Sie Gummihandschuhe an und schrauben Sie die untere Schraube mit einer Münze heraus.

SE Ställ en hink under vattenlåset, bära gummihandskar och skruva loss bottenkruven med ett mynt.

