


MONTERINGSVEJLEDNING VOLA 100PEX

Fig. 1

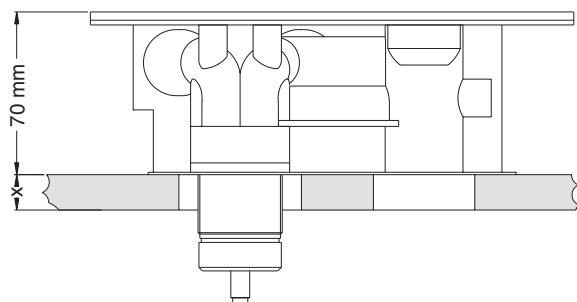


Check flisetykkelse før montering.

Maksimal vægbeklædningstykkelse er som standard 15 mm. Ønskes der en tykkere vægbeklædning, udskiftes ventilhus og kobling til forlængede udgaver. Disse leveres i følgende længder:

Flisetykkelse	Ventilhus nr.	Koblings nr.
3-15 mm	Standard	Standard
15-25 mm	VR1254+10 mm	VR2019+10 mm
25-35 mm	VR1254+20 mm	VR2019+20 mm
35-45 mm	VR1254+30 mm	VR2019+30 mm
45-55 mm	VR1254+40 mm	VR2019+40 mm

Se fig. 3


Fig. 2

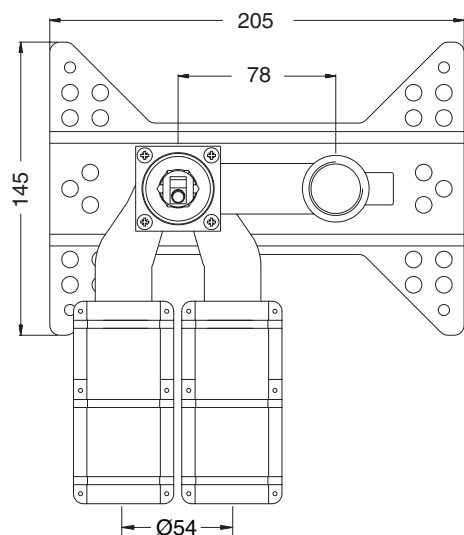

Armaturet placeres med ventil til venstre, afgang til højre, så tilgang er fra neden. Centrafstand mellem ventil og afgang er 78 mm. Hul for ventil bores Ø51 mm og hul for afgang bores Ø42 mm. Hullerne dækkes senere af rosetter, der har en diameter på Ø60 mm, alternativt en dækplade, der måler 60 mm i højden.

Ved montering for køkken- / håndvask er den anbefalede indbygningshøjde ca. 250 mm over vask.

Fig. 3

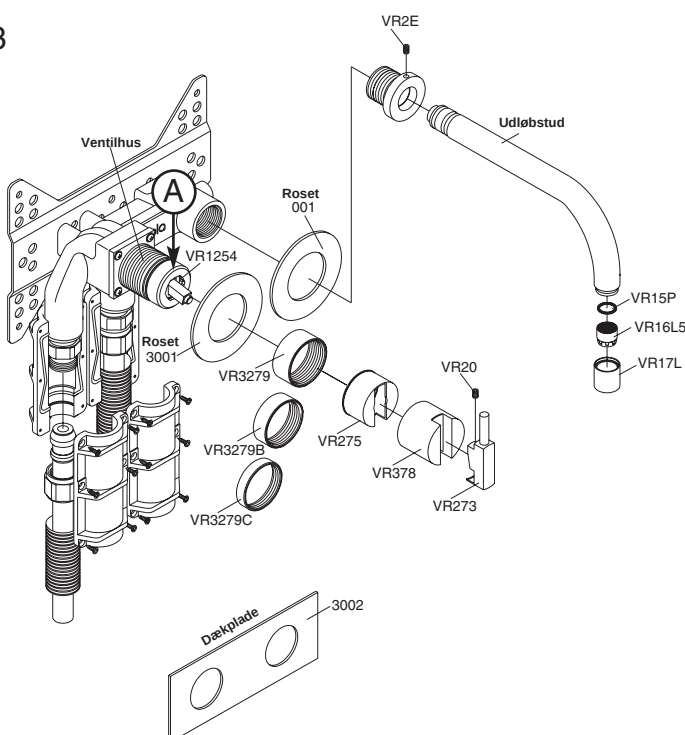

Afstand fra roset / dækplade til punkt A måles, hvorved det afgøres, om VR3279, VR3279B eller VR3279C anvendes.

VR3279 anvendes ved 20-25 mm
VR3279B anvendes ved 15-21 mm
VR3279C anvendes ved 10-16 mm

Udvendige dele monteres i.h.t. illustration. VR275 og VR378 monteres således, at den røde markering på VR275 og indvendig i VR378 vender opad. Kobling VR2019 pakkes og monteres. Udløbstud justeres til korrekt placering. Pinolskrue VR20 fastspændes. Gennemskylning foregår med VR16PL5 afmonteret.

MONTERINGSVEJLEDNING VOLA 100PEX

Husk:

Kontroller tykkelse af vægbeklædning inden installationen



MONTERINGSVEJLEDNING VOLA 100PEX

Husk:

Kontroller tykkelse af vægbeklædning inden installationen

