



Samlevejledning

SILA 305AL





Pakken består af:

- 3 kamre – A, B og C
- 4 Samlebånd med velcro i begge ender
- 1 Badebund med 2 pvc rør
- 1 Brusehoved med slange
- 4 Firkantede aluprofiler og 10 bolte (vingeskruer)

Start med at samle kammer A, derefter B og til sidst C

- 1) Åben stropperne på kammer A og træk kammeret åbent. Monter PVC rørene i toppen og bunden, ved at bukke røret let og få hullet ind over noten i modsatte side

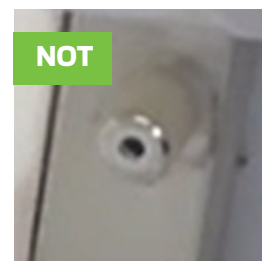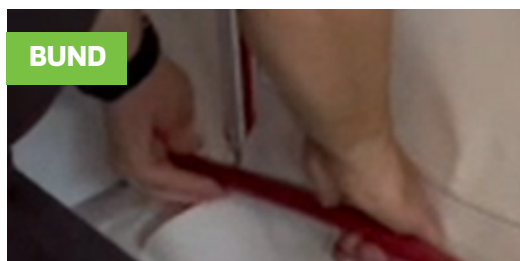

Hvis slusen skal monteres op mod den plastic der dækker det beskidte rum, skubbes slusen helt tæt op af plasticen.

Monter de 4 firkantede aluprofiler inde fra det beskidte område og skær plasticen af mod den inderste kant. Aluprofilerne har gummi på den ene side og sørger for at holde plasticen på plads



- 2) Åben stropperne på kammer B og træk kammeret åbent. Monter PVC rørene i toppen ved at bukke røret let og få hullet ind over noten i modsatte side.

Læg badebunden med udløbsrøret enten til venstre eller til højre. Monter PVC rørene i bunden ved først at sætte røret fast over noten i den ene side og derefter ved at bukke røret let og få hullet ind over noten i modsatte side.



BADEBUND



Sørg for at de hvide plastskærme bliver trukket ud over den røde badebund hele vejen rundt.

Håndbruseren monteres på beslaget og slange føres ud af hullet.


- 3) Skub kammer A og kammer B sammen med ca. 5 cm mellem hinanden.

Døren i Kammer B skal vende ind mod den åbne del af Kammer A

Kør samlebandet ned i de to røde slidser.
HUSK velcro på samlebandet skal pege udad.

Gå ind i kammer B og monter velcro i bunden og toppen af døren. Både i toppen og bunden skal velcro i siderne sættes samme med samlebandet på ydersiden.

KAMRENE SAMLES MED I TOP OG BUND

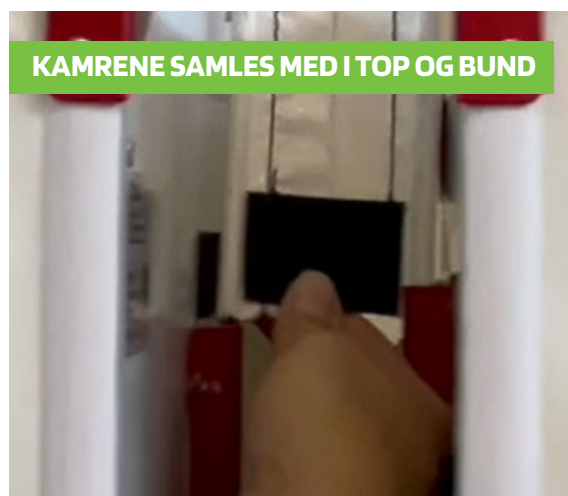


TOP INDVENDIGT




TOP UDVENDIGT





BUND INDVENDIGT

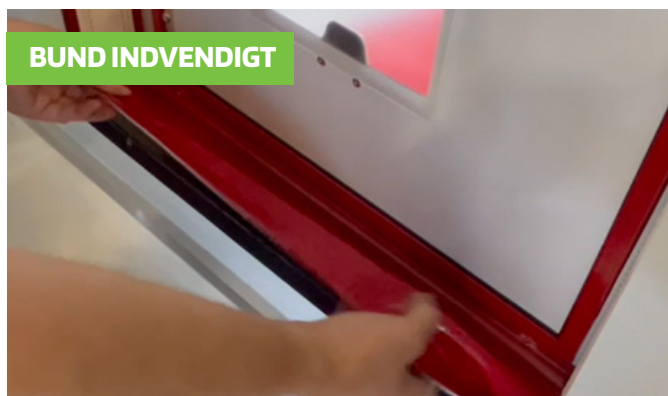

BUND UDVENDIGT

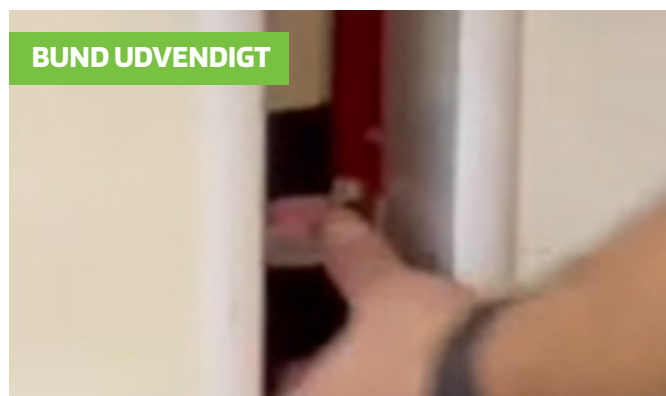

- 4) Åben stropperne på kammer C og træk kammeret åbent. Monter PVC rørene i toppen og bunden, ved at bukke røret let og få hullet ind over noten i modsatte side


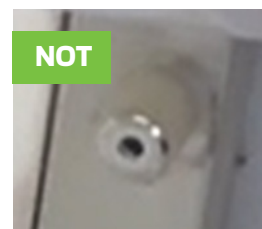
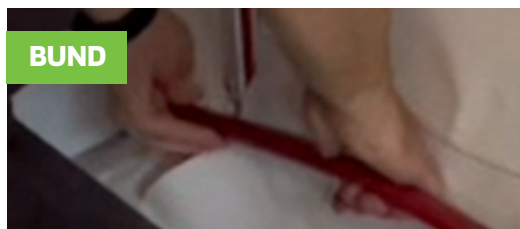


Skub kammer B og kammer C sammen med ca. 5 cm mellem hinanden.

Vær opmærksom på at døren med kode- og nøglerås vender ud af. Den anden dør skal vende ind mod den åbne del af Kammer B.

Kør samlebandet ned i de to røde slidser.
HUSK velcro på samlebandet skal pege udad.

Gå ind i kammer C og monter velcro i bunden og toppen af døren. Både i toppen og bunden skal velcro i siderne sættes samme med samlebandet på ydersiden.

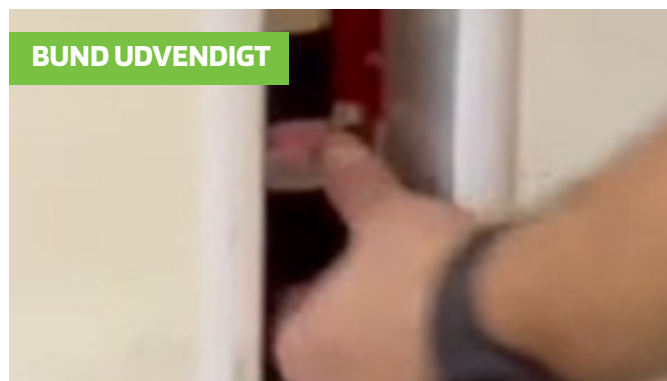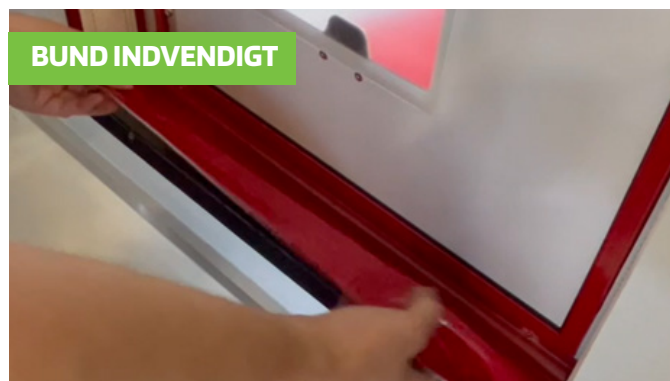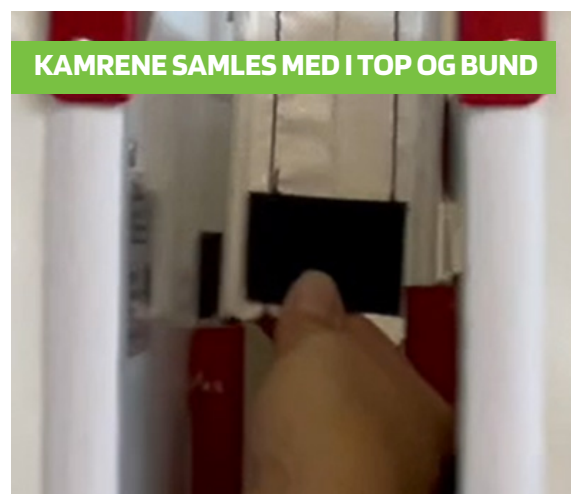

ALLE 3 KAMRE ER NU SAMLET OG SLUSEN ER KLAR TIL BRUG