




Jordingssæt Montagevejledning

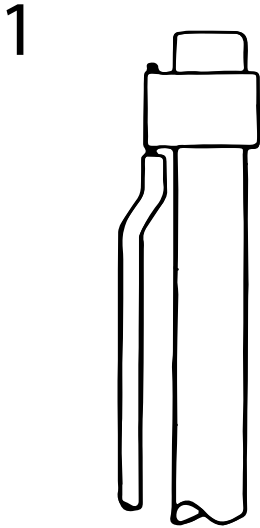


Rens jordleder og jordspyd for jord og snavs. Forvarm spyddet til godt håndvarmt. Afisolér lederen i dobbelt rullefjederhøjde. Vikl 1 omgang af rullefjederen på spyddet, pålæg lederen og pålæg resten af rullefjederen.

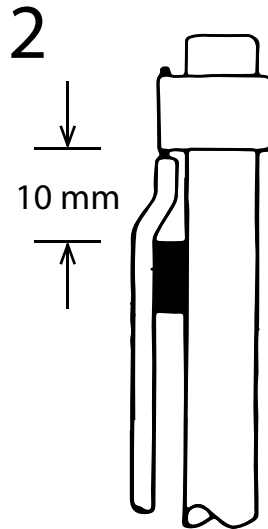


Vikl 1 omgang af mastikken på spyddet 10 mm under rullefjederen, klem lederen i mastikken.

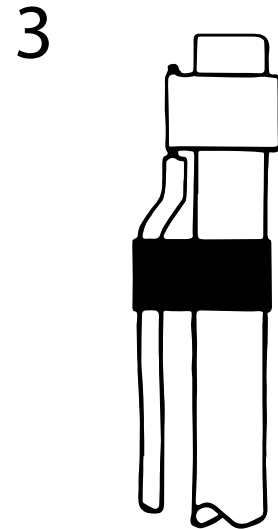


Pålæg resten af mastikken rundt om leder og spyddet.

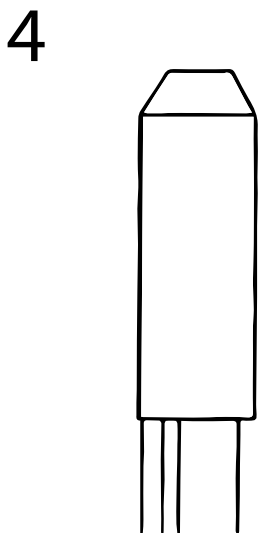

Placer endehætten over tilslutningen.

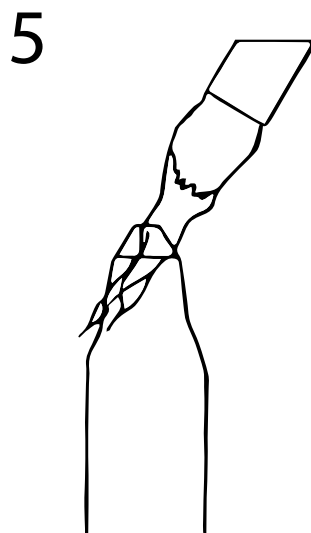

Krympningen foregår fra oven og ned efter. Fortsæt krympningen til limen presses ud ved kanten af endehætten.

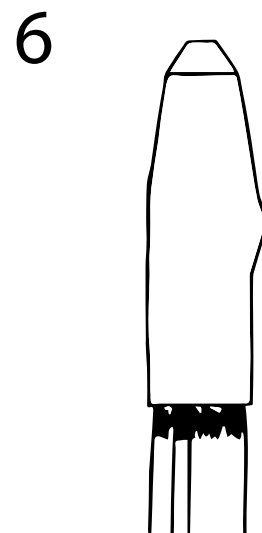

Endehætten bør afkøles til håndvarmt, før jorden fyldes på.