


BRUGSANVISNING

SPRINT


1.

Klip røret vinkelret og markér indstiksdybden på røret.

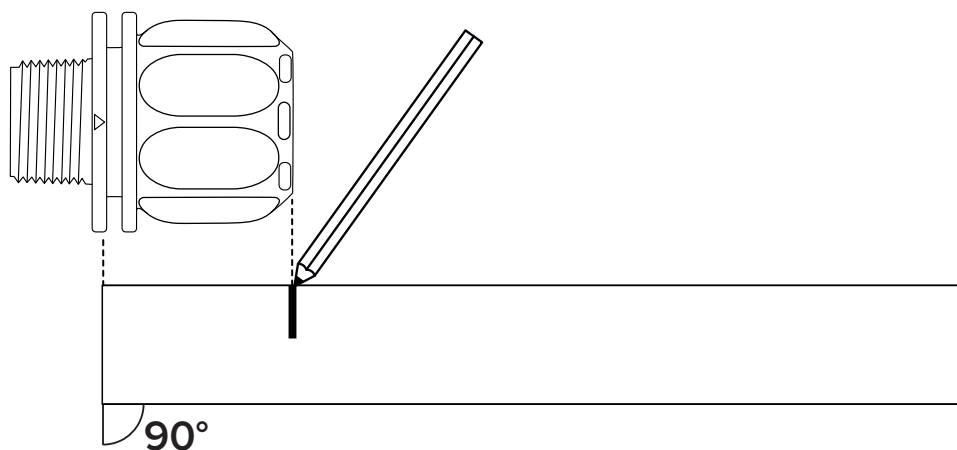

2.

Skub røret ind i koblingen med en let vridning. OBS! Kontroller at røret er skubbet helt i bund

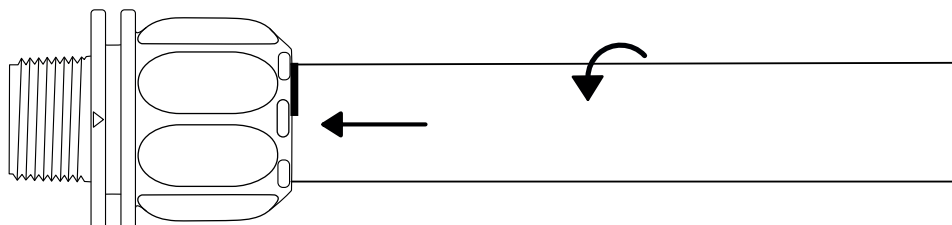

VIGTIGT: Sprint koblinger kan ikke monteres på sprøjttestøbt PE-100 fittings- og rør