


Lavabo Juna

LAVABO®

DK Monteringsvejledning nedfældning
EN Installation instruction inset
DE Montageanleitung einbau
SE Monteringsanvisning

Model: Art. No:
Juna 57: 11350DK, 11350M, 11350K

EDITION: 2025-06-17

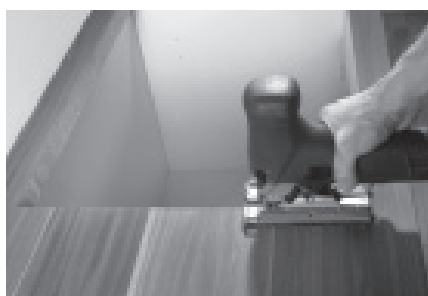

1:
DK: Lav udskæringen i henhold til udskæringsmålet.
EN: Make the cutout according to the cutout measurement.



2:
DK: Forsegl de udskårne kanter med en primer.
EN: Seal the cut edges with a primer.



3:
DK: Påfør silikone sparsomt, cirka 5 mm fra kanten.
EN: Apply silicone sparingly, approx. 5 mm from the edge.



4:
DK: Løft vasken med den ene hånd i afløbshullet og den anden hånd på flangen...
EN: Lift the sink with one hand in the drain hole and the other hand on the flange...




5:
DK: ...og forsigtigt, først med den bagerste del af vasken og derefter fronten af vasken.
EN: ...and carefully, first with the back of the sink and then the front of the sink.



6:
DK: Juster vasken præcist.
EN: Adjust the sink precisely.



7:
DK: Fjern overskydende silikone.
EN: Remove excess silicone.

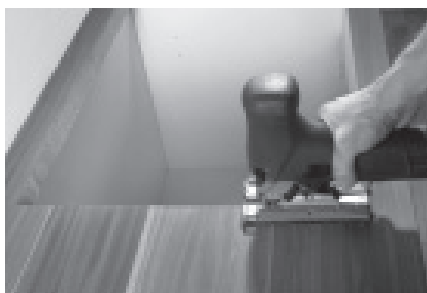

1:
DE: Ausschneiden der Arbeitsplatte anhand der vorgegebenen Ausschnittmaße.
SE: Gör utskärningen enligt utskärningens mått.



2:
DE: Die Ausschnittsränder mit einem Primer abdichten.
SE: Försegla de skurna kanterna med en primer.



3:
DE: Silikon sparsam, ca. 5 mm von der Schnittkante versetzt, auftragen.
SE: Applicera silikon sparsamt, cirka 5 mm från kanten.



4:
DE: Die Spüle mit einer Hand im Ablaufloch, die andere Hand am Abtropfteil, anheben ...
SE: Lyft upp diskhon med ena handen i avloppshålet och den andra handen på flänsen...



5:
DE: ... und vorsichtig, zuerst mit dem hinteren Bereich des Abtropfteils und dann die Beckenseite absetzen.
SE: ...och försiktigt, först med baksidan av diskhon och sedan framsidan av diskhon.



6:
DE: Passgenaues Ausrichten der Spüle.
SE: Justera diskhon exakt.



7:
DE: Überquellendes Silikon entfernen.
SE: Ta bort överflödigt silikon.