


MONTERINGSANVISNING OG VEDLIKEHOLD INNEBYGD BLANDEBATTERI

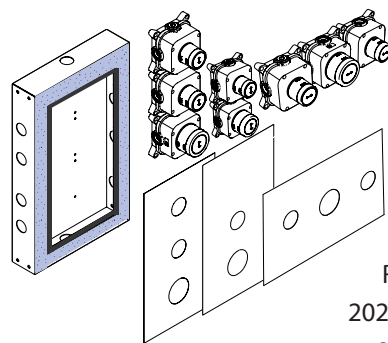






Rev. 003
2025-02-03
2039800

MODELLER

Serie	Art. Nr.	RSK Nr.	RISE Nr.	
Termostat	570420000	8295291	C901186	Utvendig del
	570430000	8295292		
	570610025			
Innebygd boks	484390000	8295293	C901140	
Utvendig del	767080000	8295223	C901186	
	767084600	8295224	C901186	
	767085500	8295225	C901186	
	767086100	8295226	C901186	
	767087700	8295227	C901186	
	767087900	8295228	C901186	
	767088700	8295229	C901186	
	767088800	8295230	C901186	
	767090000	8295231	C901186	
	767094600	8295232	C901186	
	767095500	8295233	C901186	
	767096100	8295234	C901186	
	767097700	8295235	C901186	
	767097900	8295236	C901186	
	767098700	8295237	C901186	
	767098800	8295238	C901186	
	767100000	8295239	C901186	
	767104600	8295240	C901186	
	767105500	8295241	C901186	
	767106100	8295242	C901186	
	767107700	8295243	C901186	
	767107900	8295244	C901186	
	767108700	8295245	C901186	
	767108800	8295246	C901186	

Innholdsfortegnelse

- 1..... Modeller
- 2.....Målskisse og Data
- 3.....Installasjon, Godkjenninger og Produktfeste
- 4..... Installasjon Beskyttelsesrør
- 5.....Installasjon Sikringsboks
- 6.....Installasjon Sikringsboks
- 7.....Installasjon Sikringsboks
- 8.....Installasjon Sikringsboks
- 9..... Justering Blandebatteri
- 10-36.....Tett skille
- 37.....Vedlikehold

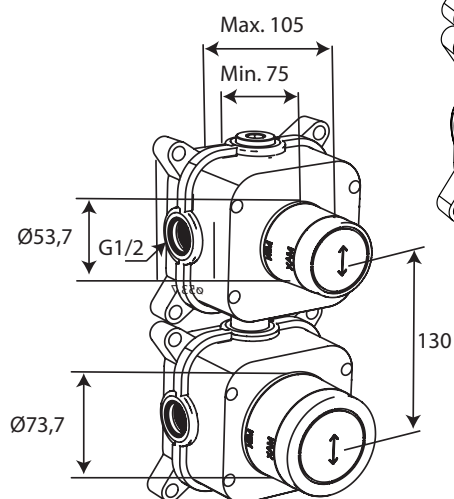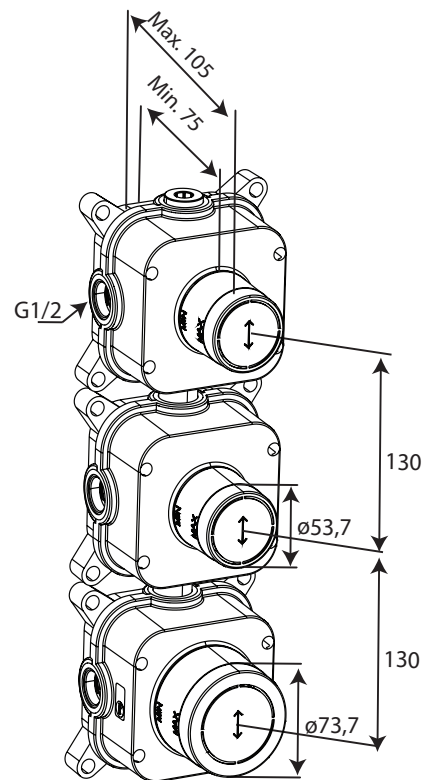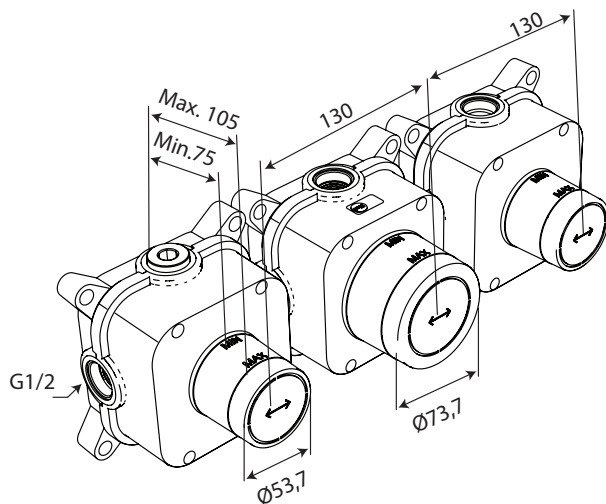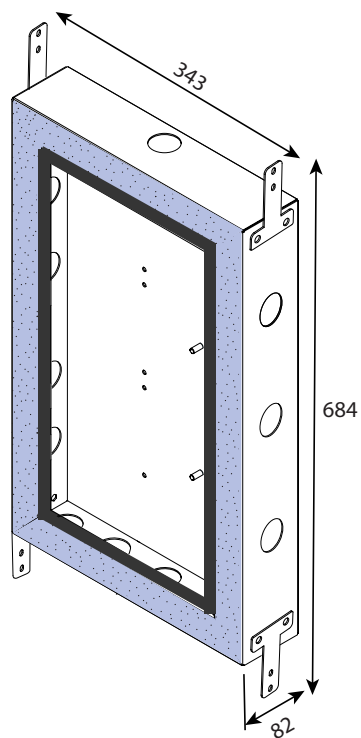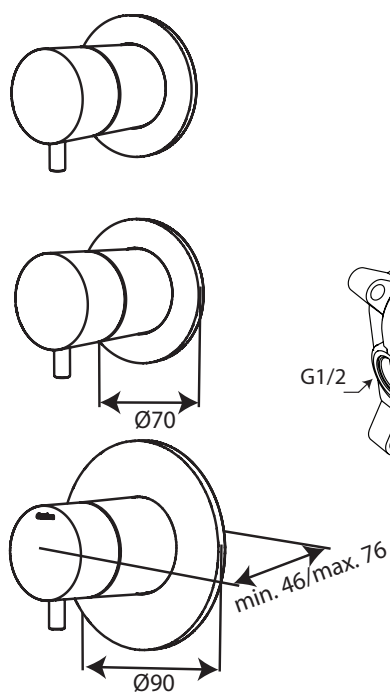

- Brukes for tappevann.
- Driftstrykk min: 0,12 MPa (1,2 bar)
- Driftstrykk maks: 1 MPa (10 bar).
- Anbefalt trykk for optimal funksjon: 0,2-0,5 MPa (2-5 bar)
- Testtrykk maks 1 MPa (10 bar).
- Maks temperatur på varmtvann: 80°C (anbefalt 60°C).
- Kaldtvannstemperatur: 10°C.

Montering Damixa innebygd servantblandeatteri.

Damixa Concealed 484390000 er beregnet for vegg med overflatebelegg av keramiske fliser. Lekkasjesikringsboksen leveres med nødvendig antall rørgjennomføringer for valgfritt rørmateriale og valgfri dimensjon som følger:
Tomrørsystem (rør-i-rør) med tomrør på 25 eller 28 mm. I leveransen inngår også nødvendig antall deksler for hullene som ikke benyttes til rørgjennomføringer. Boksen er kun godkjent for montering med foliemembran.

Installeringen skal utføres i henhold til bransjeregulene for Sikker Vanninstallasjon.

Vi anbefaler at dere benytter et autorisert VVS-firma.

Typegodkjent i henhold til RISE Research Institutes of Sweden AB, typegodkjenningsbevis C901140
Produktet er testet i henhold til NT VVS 129.

Produktet oppfyller kravene i kapittel 8, § 4, 3 PBL under de forhold og forutsetninger som er angitt i dette beviset og godkjennes derfor i henhold til bestemmelsene i følgende avsnitt i Boverkets bygningsregler (BBR):
Utforming 6:625, andre avsnitt samt generelle råd.
Skjulte flater i rom eller bygningsdeler 6:9532.



Alle blandeatterier oppfyller kravene for tilbakestrømning i henhold til SS-EN1717 og SäVa §4.3.2 uten behov for ytterligere produkter eller tiltak.

Generelle bygningsmessige forutsetninger:

Lekkasjesikringsboksen festes direkte i den bakre veggstrukturen. Montering forutsetter at veggstrukturen er laget med skruvbart materiale, for eksempel våtromsvegg 2012, Sikker Vann-vegg, eller lignende forhold for et stabilt feste av lekkasjesikringsboksen.


Montering av lekkasjesikringsboks i vegg:

Plasseringen av lekkasjesikringsboksen bestemmes i samråd med kunden, og eventuell tilpasning av veggstendere gjøres i henhold til [1] og [2]. Lekkasjesikringsboksen skal monteres i stenderverket, og den skal plasseres slik at veggplatene får plass foran boksen.

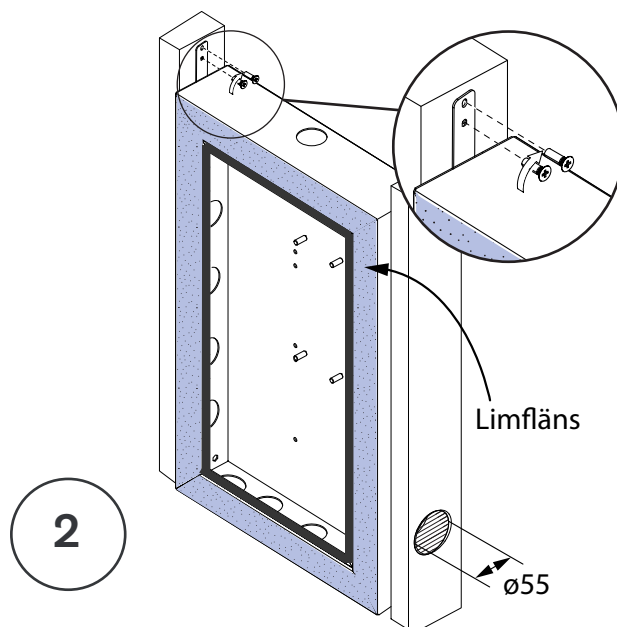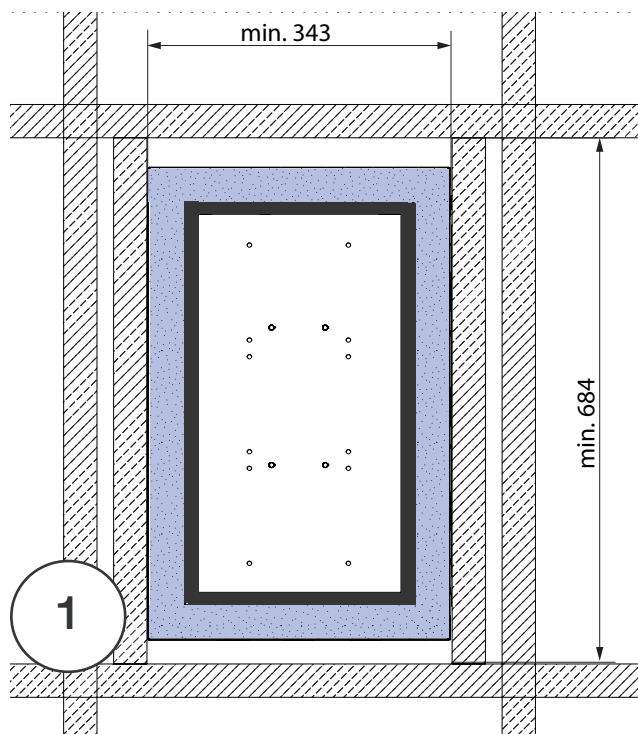


Det må ikke lages ekstra hull eller gjennomføringer i lekkasjesikringsboksen.


INSTALLASJON AV BESKYTTELSESRØR

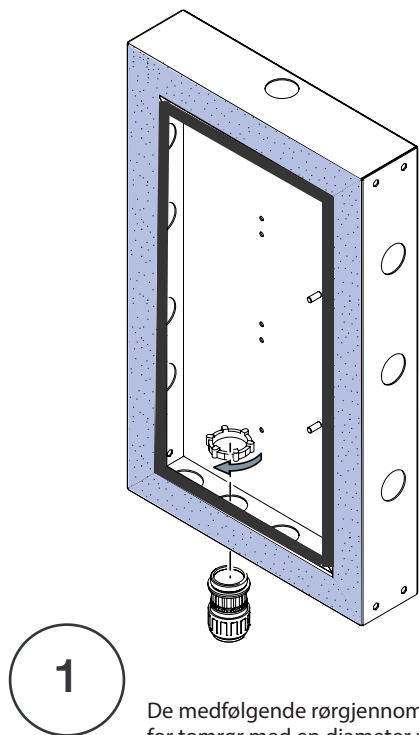



Lekkasjeindikasjon

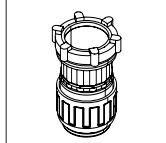

Rørgjennomføring

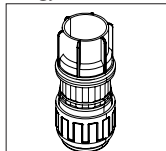



Monteringsløsninger

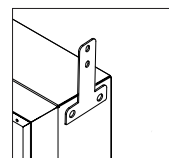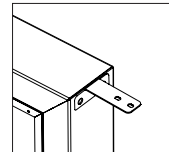

De medfølgende rørgjennomføringene for tomrør med en diameter på 25 eller 28 mm monteres i de valgte tilkoblingshullene, se [1].

Med de medfølgende hengslene er det mulig å montere boksen på to forskjellige måter, se [2].


A

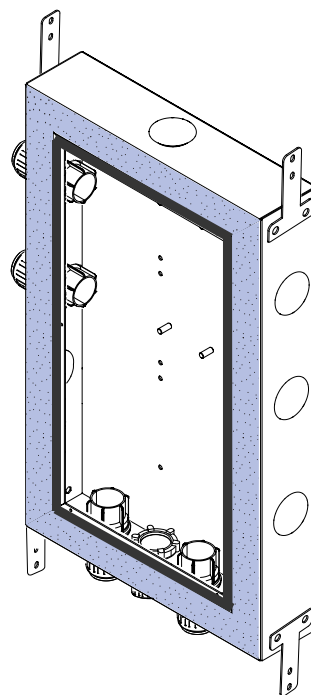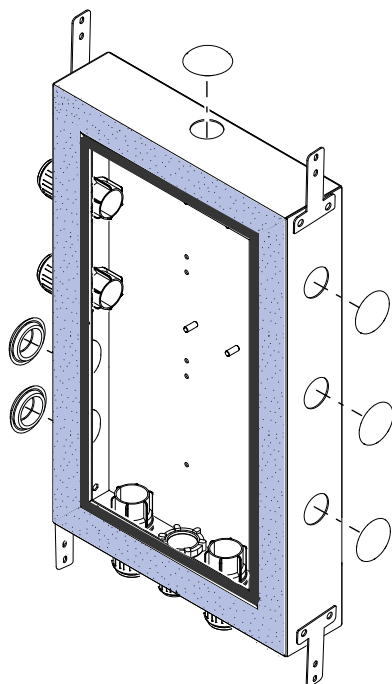


I tilkoblingshull som ikke benyttes, skal de medfølgende dekkpluggene monteres.

B


För 57061

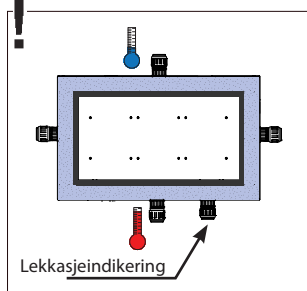


För 57042

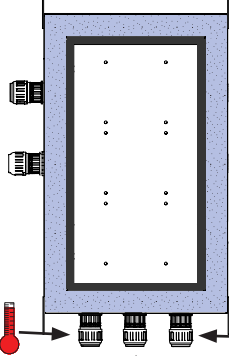

För 57043

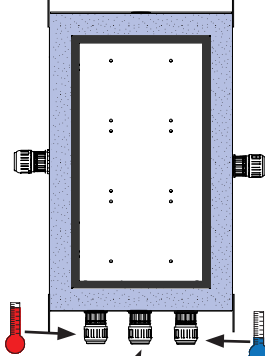

C

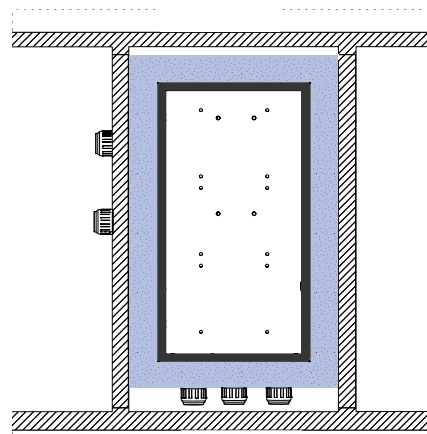

Eksempel på veggmontering

D

Montering av beskyttelsesrør

Ledningsrør til og fra blanderen skal trekkes gjennom beskyttelsesrør. Beskyttelsesrørene tres gjennom rørgjennomføringene, og lengden tilpasses i henhold til bilde G:2. Festing og tetting skjer ved tiltrekking av gjennomføringens mutter, se G:1 og G:2. Eksempel på røropplegg fremgår av bilde G:3. Rørene som brukes må være typegodkjente. Eksempler på beskyttelsesrør:


Uponor corrugated protection pipes Di/Dy 25/28

LK corrugated protection pipes Di/Dy 25

Roth corrugated protection pipes Di/Dy 25


Geberit corrugated protection pipes Di/Dy 25

Sanipex corrugated protection pipes Di/Dy 25

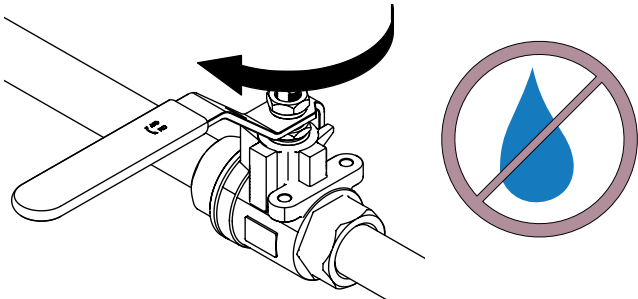

Skrue av vannet


Vannet skal alltid stenges av ved planlagt vedlikehold, for å unngå vanns-skader.

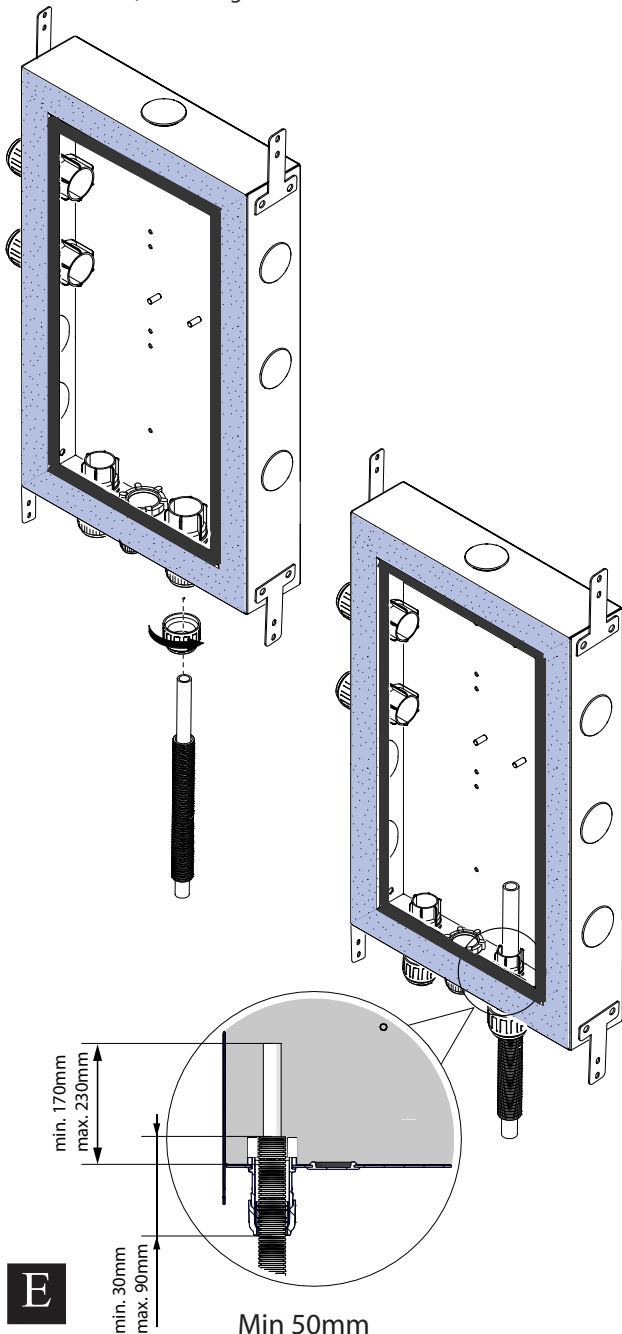

E


Lekkasjeindikering

Dreneringsledning av 25 eller 28 mm tomrør (minst 20 mm indre diameter) tilkobles gjennomføringen, og skal munne ut på en slik måte at lekkasje fra lekkasjesikringsboksen raskt kan oppdages. Vær oppmerksom på at dreneringsledningen ikke må munne ut på steder for bad eller dusj, og skal være plassert over et vanntett gulv. Utløpet skal ikke plasseres nærmere enn 60 mm fra gulvets eller nærliggende veggs tettesjikt.

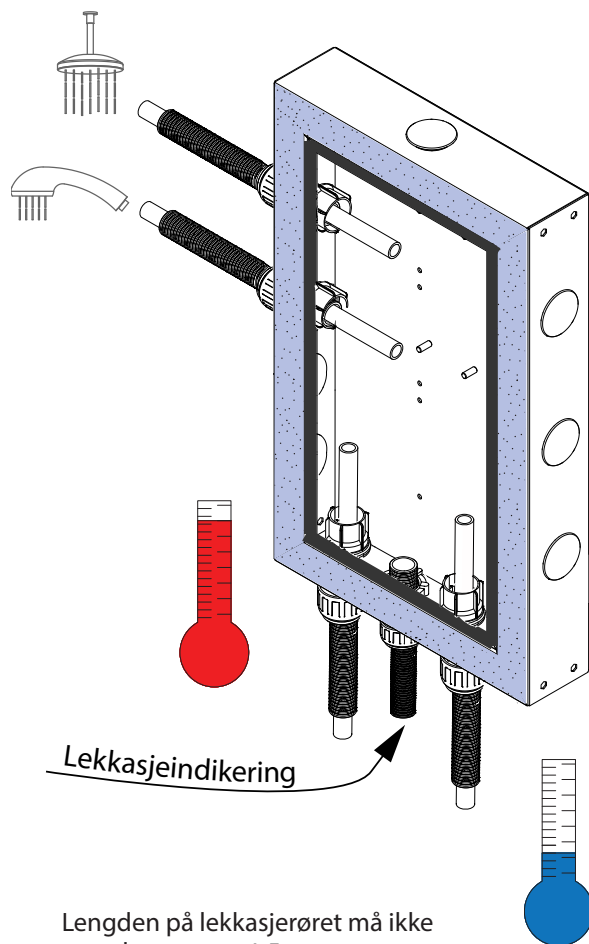

Lengden på lekkasjerøret må ikke være lengre enn 1,5 meter.

F

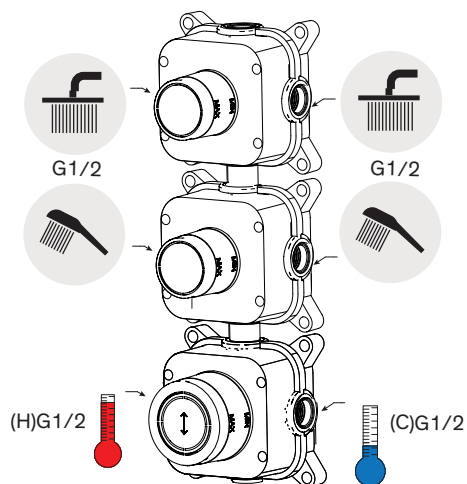


Tilkobling av blandebatteri

Blandebatteriets inn- og utløp har tilkoblingskoplinger utstyrt med løpende mutter G 1/2, pakninger for disse medfølger. Koplingene skal være typegodkjente for de rørene som brukes.

H,C: 120-1000 kPa (1,2-10 bar)

G

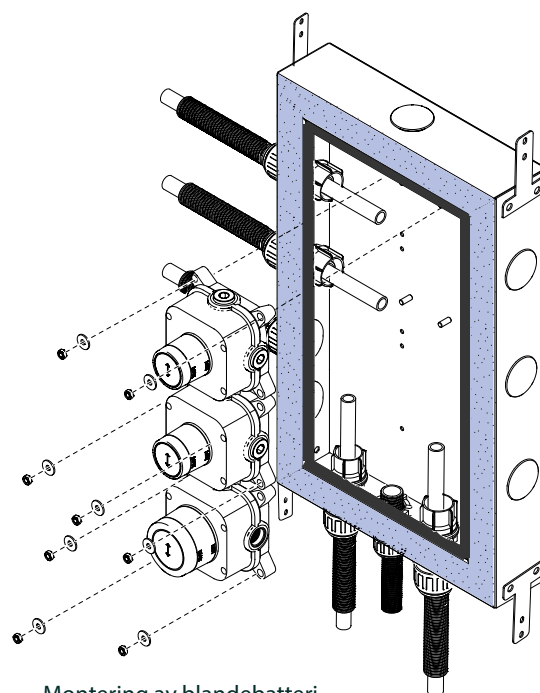


Montering av blandebatteri

Blandebatteriet monteres på plass med medfølgende skiver og muttere.

Tetthetsprøving

Etter montering utføres tetthetskontroll med installasjonstrykk, i henhold til Säker Vatten sine instruksjoner.


H

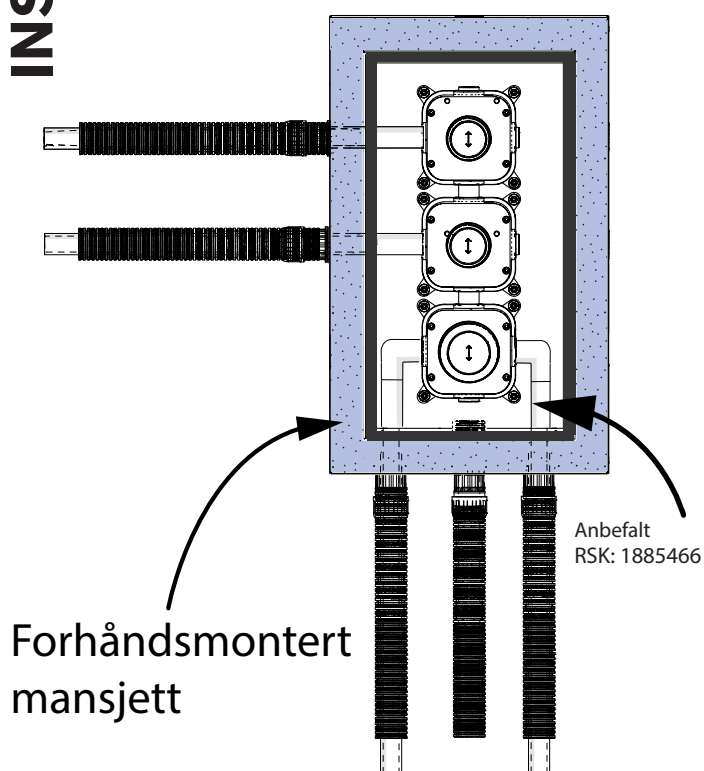


Forhåndsmontert mansjett

Den forhåndsmonterte mansjetten fra Damixa krever ingen ytterligere montering. Følg anvisningene i tettesjiktmanualen for korrekt installasjon.

I

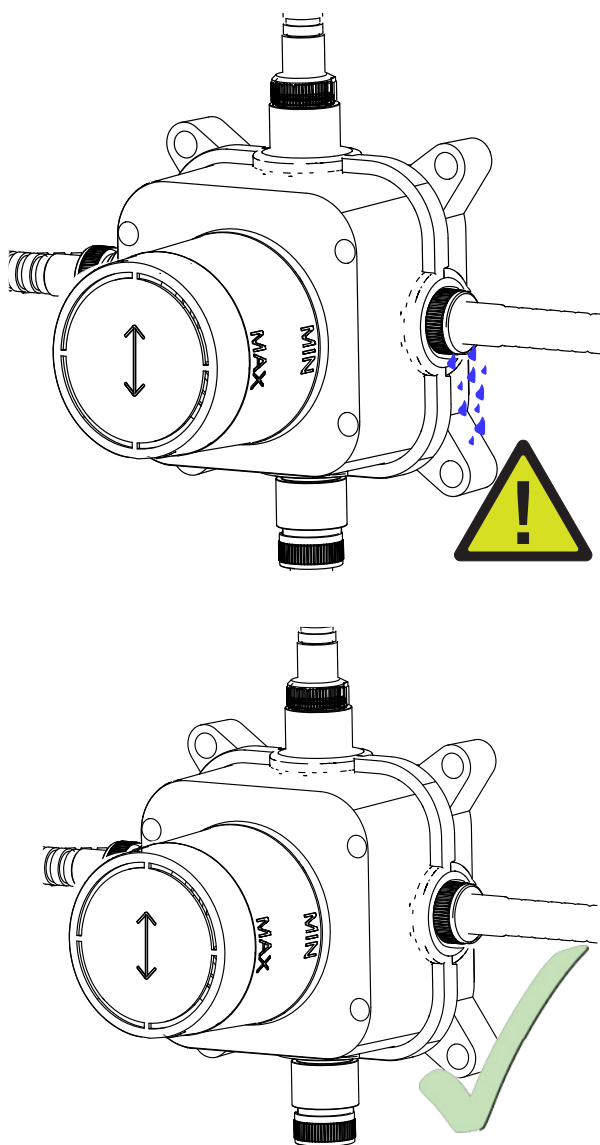


J

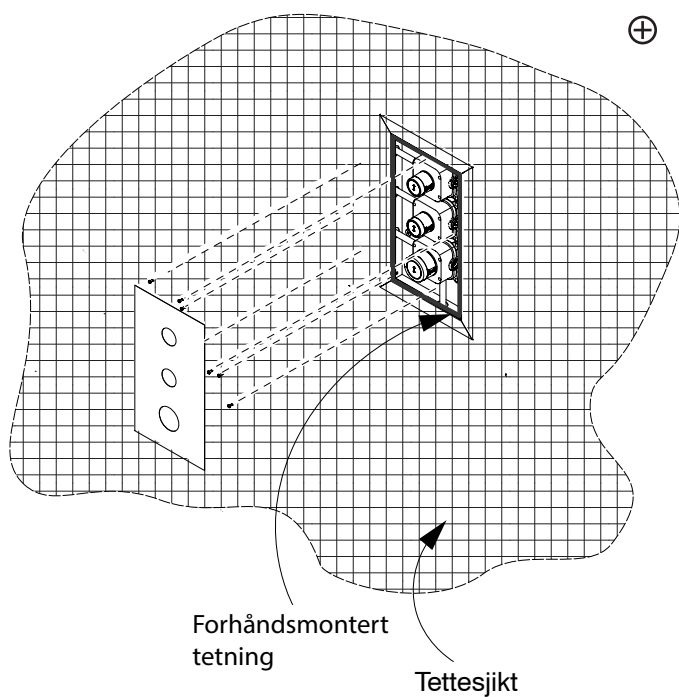


Lokket monteres med tetning mot lekkasjesikringsboksen og skrus fast for hånd med 8 medfølgende skruer..

K

L.1


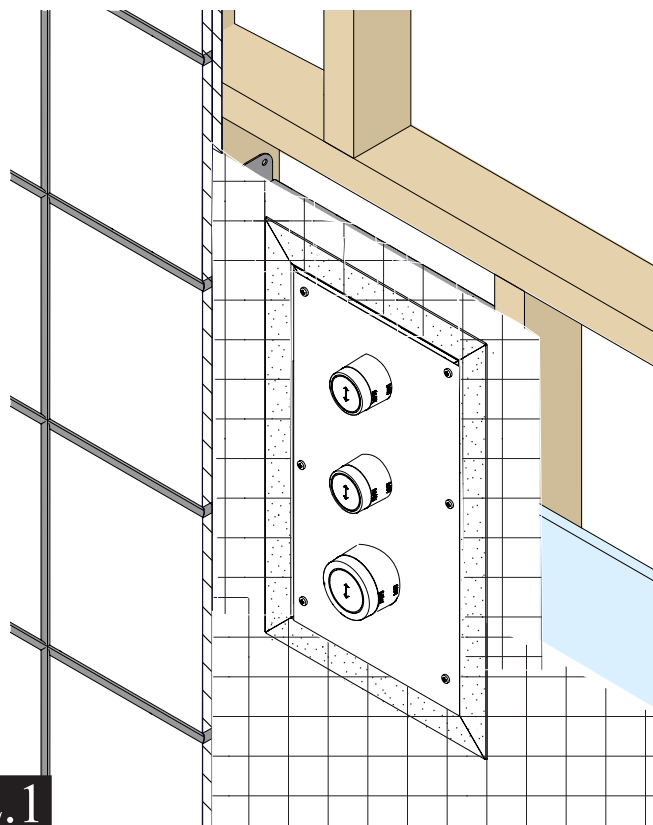


For vedlikehold av tilkoblingene mot blanderen, følg instruksjonene fra vanntettingsprodusenten for å fjerne flislegging, og få tilgang til blanderen ved å fjerne lokket på boksen. Dimensjonene på deksellokket er 251x463 mm.

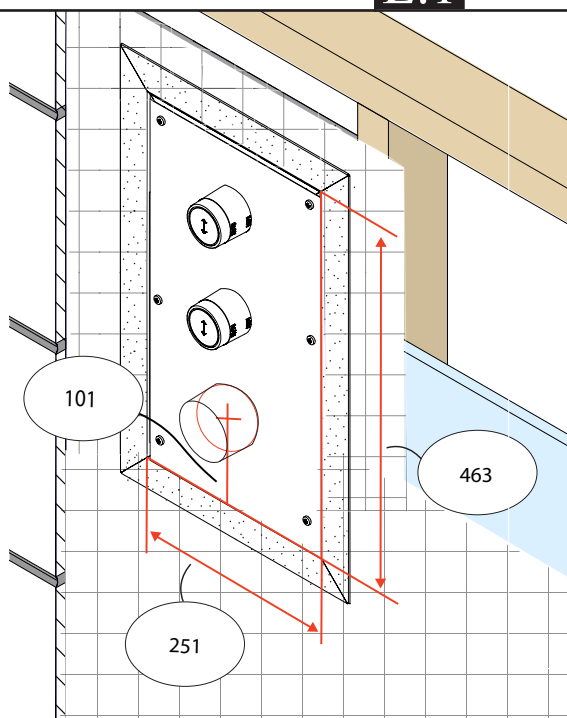


L.2


M

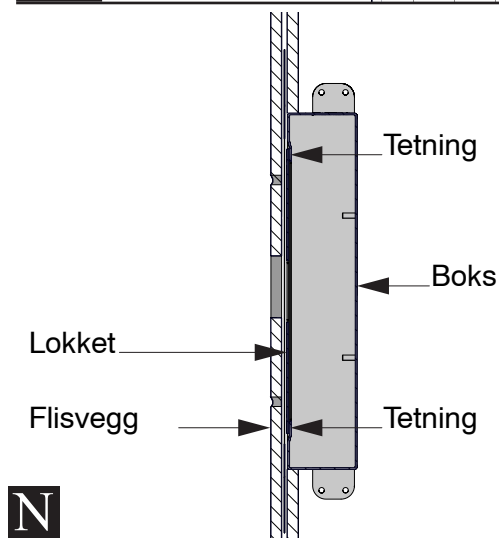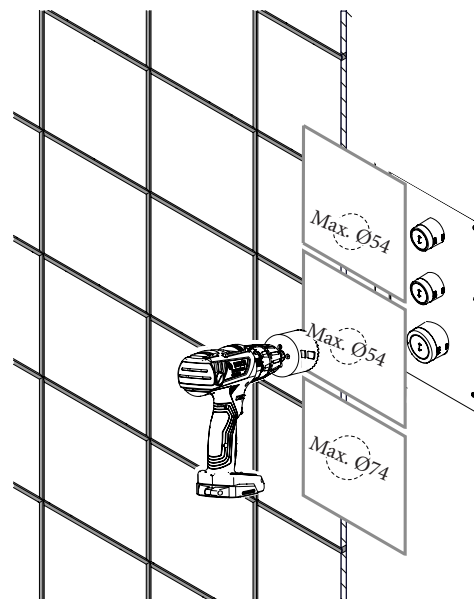


N

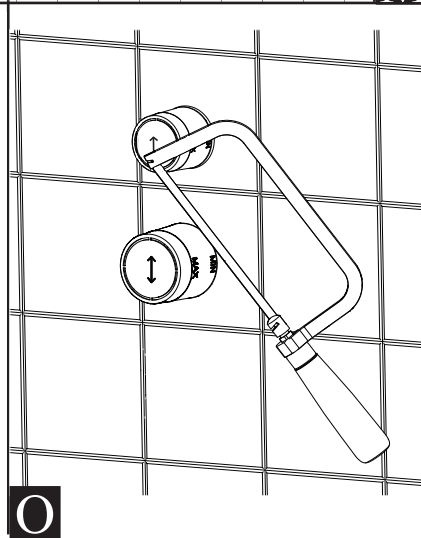

O

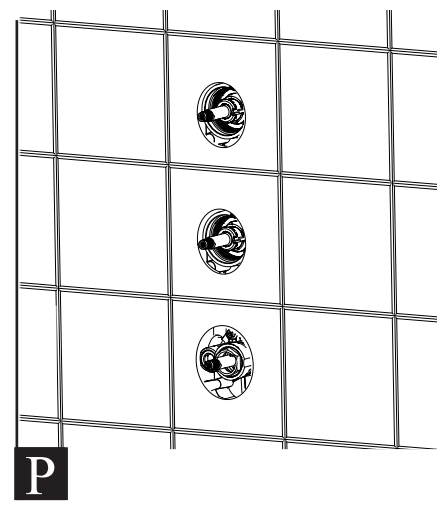


P

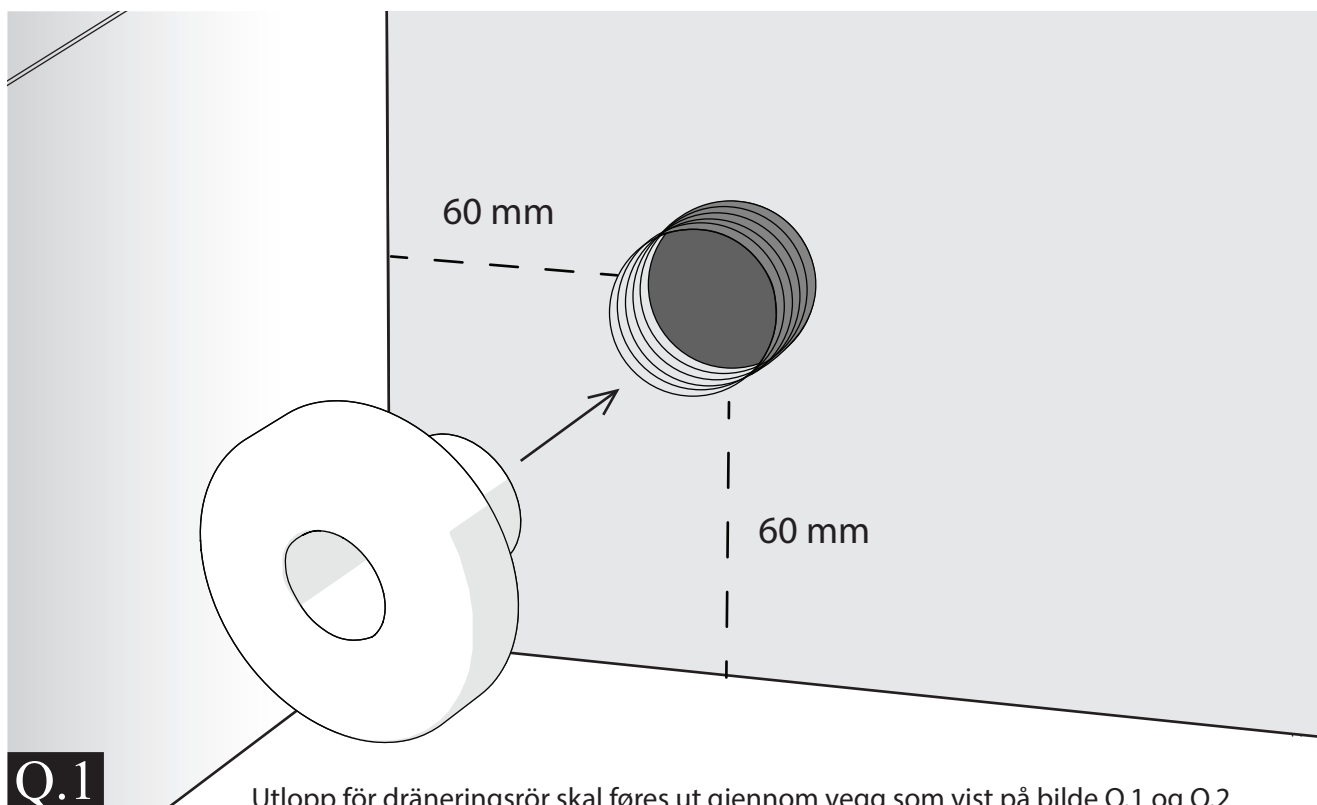


Utlopp for dr neringsr r skal f res ut gjennom vegg som vist p  bilde Q.1 og Q.2 utenfor plass for dusj og badekar, men skall mynna ut i rum med vattent tt golv. Utloppet skall ej plasseres n rmare  n 60 mm fr n golvets t tskikt eller intilliggende t tskikt i v gg.

For   skjule r rgjennomf ringen kan lekkasjeindikatorplate med artikkelnummer 48478 00 monteres som vist p  bilde Q.1 og Q.2.


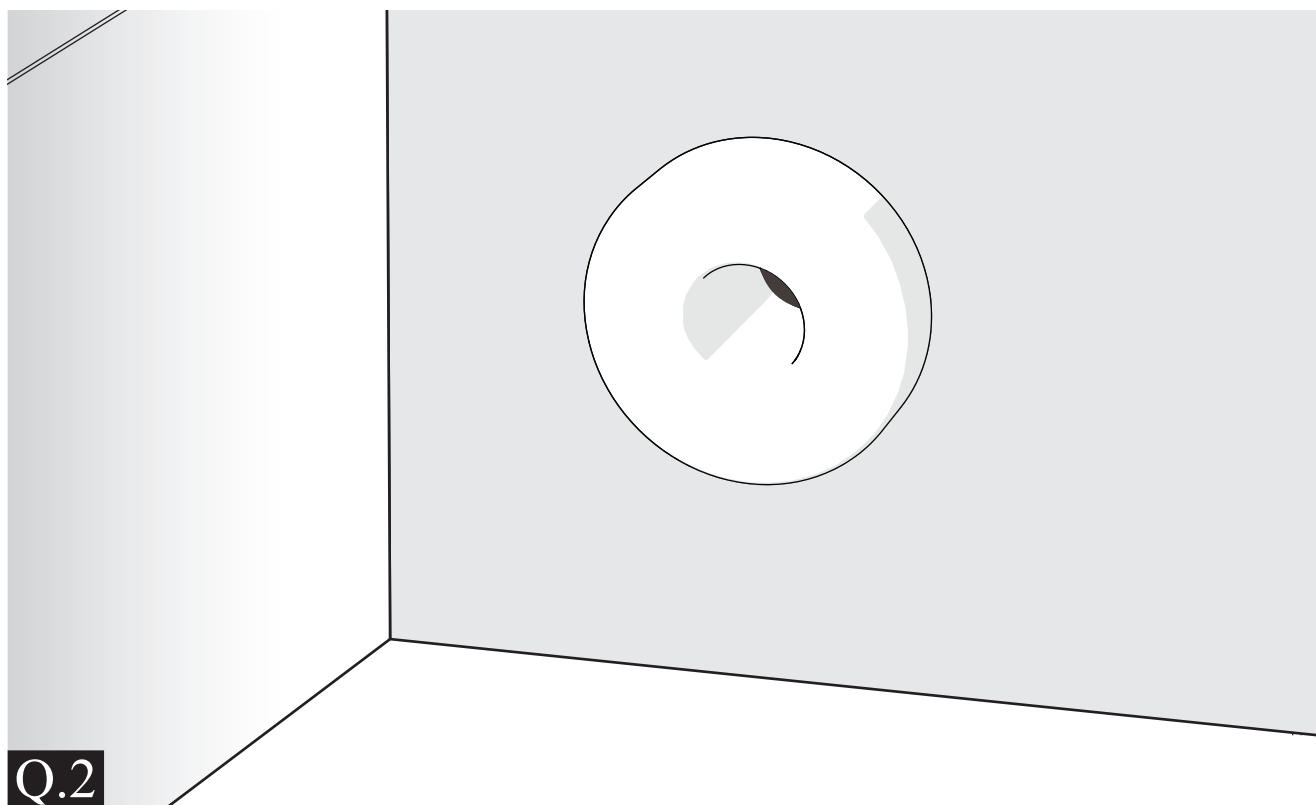


INSTALLASJON AV BLANDEBATTERI

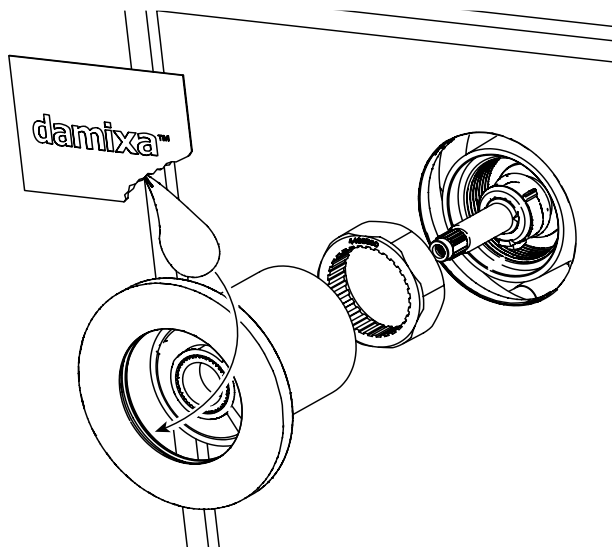



Smør O-ringene med medfølgende fett i hullene på dekkplaten. Våtromssilikon type EN 15651-3 påføres baksiden av dekkplaten før montering.

R

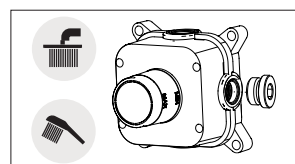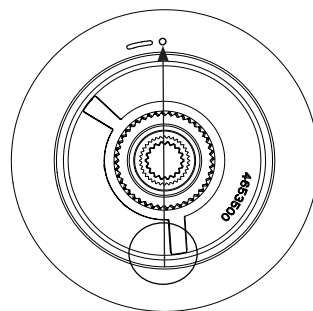


S

⊕

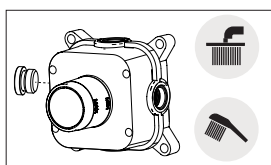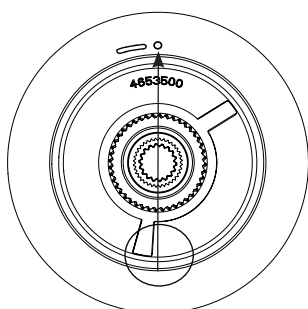



T

U

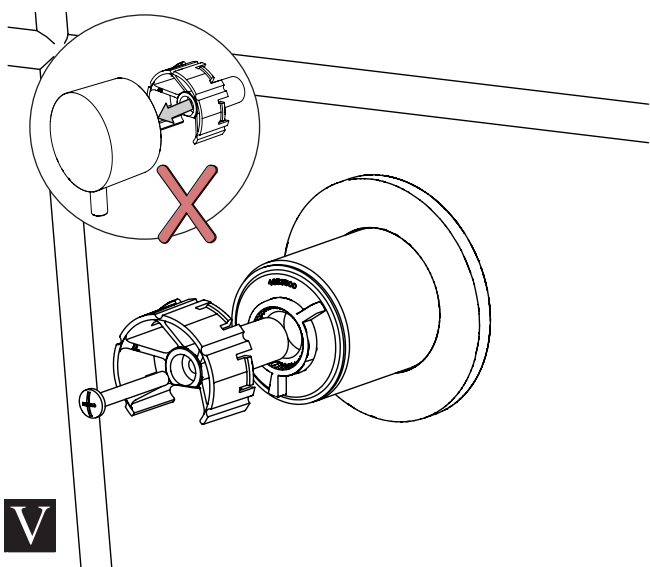


V


X

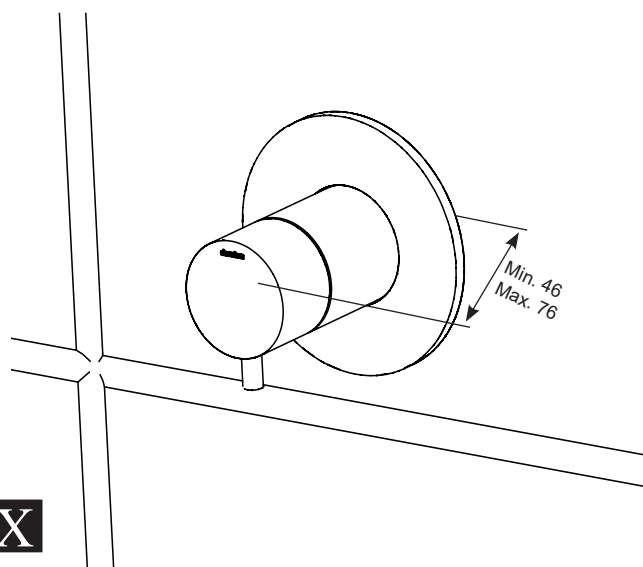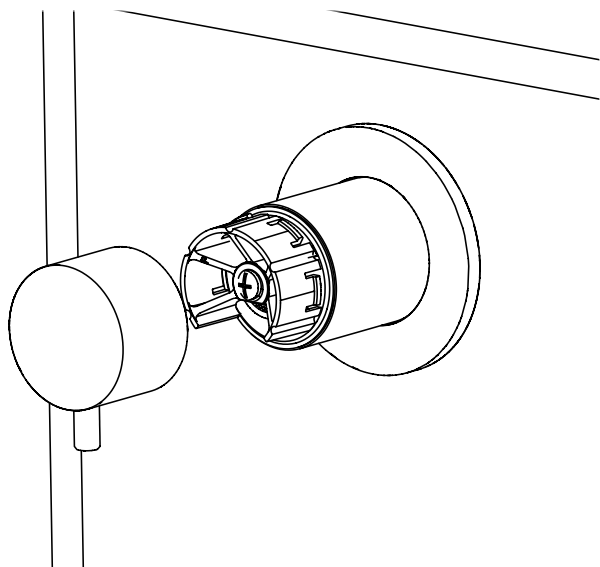


JUSTERING AV BLANDEBATTERI

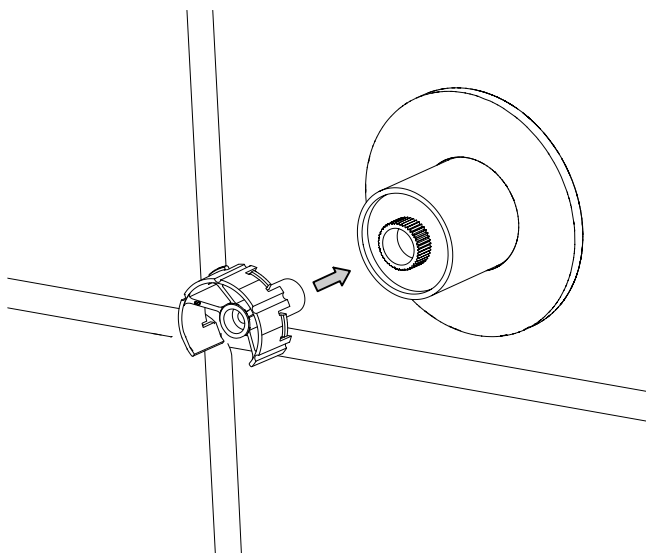


Y Monter temperaturhjulet.

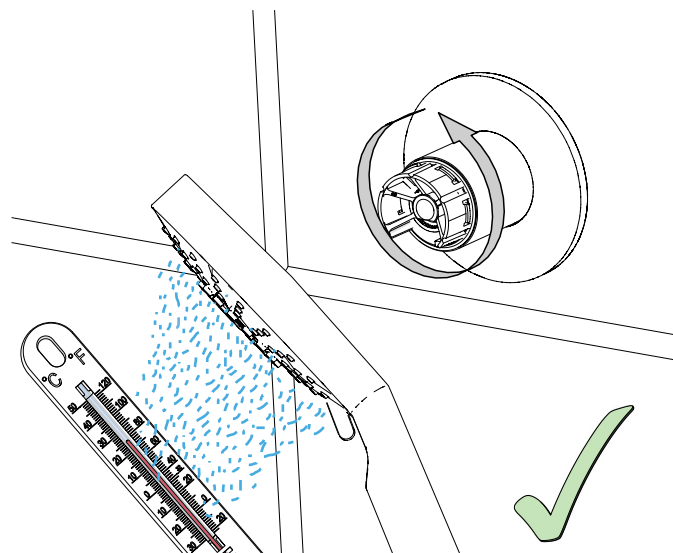


Z Justér temperaturen til mer enn 38°C eller under 38°C.

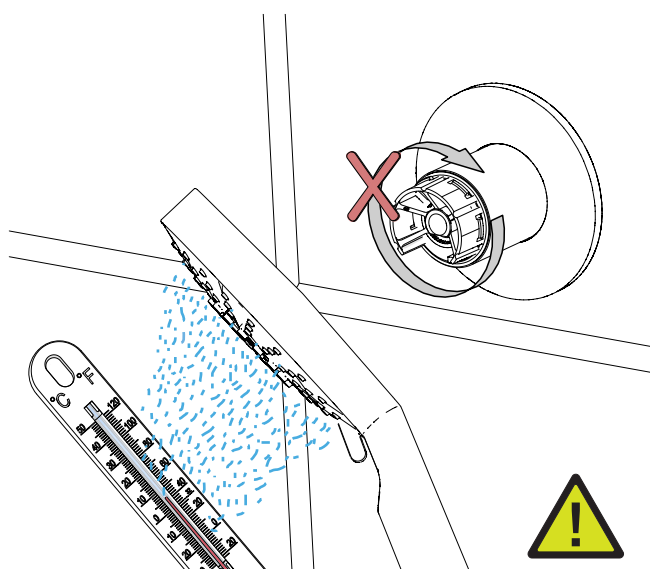


Æ

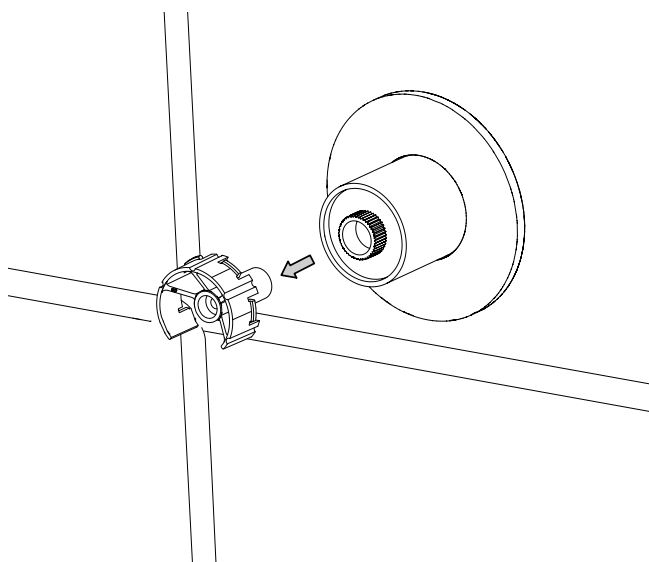

Ø Demonter temperaturhjulet.

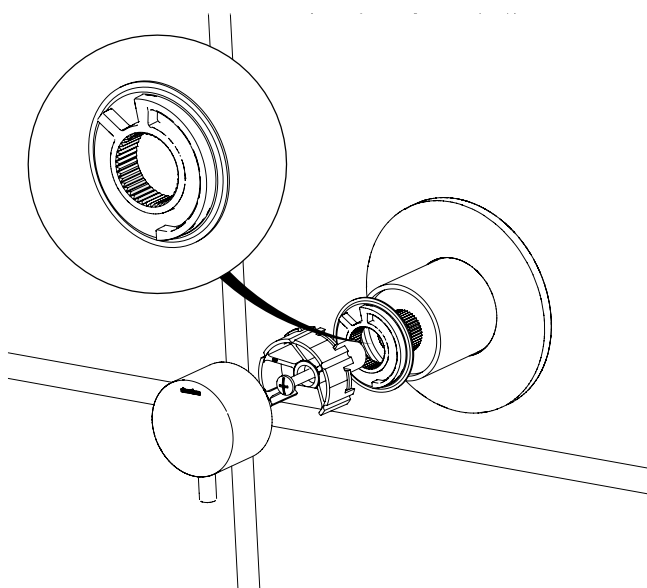


Å.1 Monter temperaturhjulet og temperaturring.

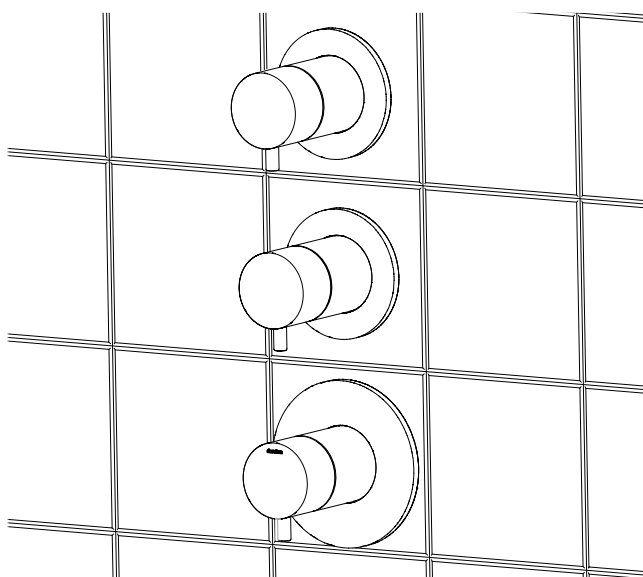

Å.2

Före installation.

Kontrollera att Installationsboxen är hel och att den prefabricerade folien inte är skadad. Om installationsboxen är skadad skall installationsboxen bytas ut.

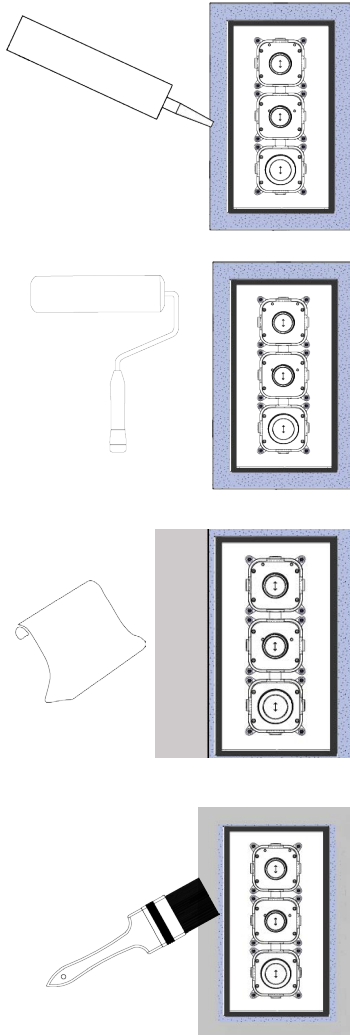**Before installation.**

Make sure that the installationbox is intact and that the preglued waterproofing membrane is free from damages. If so the installationbox shall be replaced.

Applicering av tätskikt / Applying the waterproofing membrane.

1 - Applicera Adda Skarvlim på den prefabricerade folieflänsen. Sprid ut limmet med fintandad limspridare.
1- Apply Adda Skarvlim on the installationboxs preglued manschett. Spread out the glue with a plastic putty knife.

2- Applicera Adda membran på övrig väggyta.
2- Apply Adda membran on the rest of the wall.

3- Applicera Adda Tätfolie och överlappa folieflänsen hela vägen. Tryck noga ut folien och säkerställ så att inga blåsor eller veck uppstår. Använd plastspackel
3- Apply Adda Tätfolie and overlapp the preglued manschett all the way. Firmly press the foli on the manschett and make sure that no folds or bubbles remains. Use a plastic putty knife.

4- Förslut skarven mellan folieflänsen och väggfolien med Adda membran (2 strykningar) Säkerställ så att alla skarvar försluts.
4- Apply Adda membran over the overlap between the preglued manschett and the wall foil. (2 applications) Make sure all overlaps are sealed.

Övrig väggyta monteras enligt Adda Tätfolie anvisning.

För mer info besök: www.addacenter.se

All othe wall surface shall be applied according to Adda Tätfolie instructions. For more info see. www.addacenter.se




C901140



Sid 1/1

Före installation.

Kontrollera att Installationsboxen är hel och att den prefabricerade folien inte är skadad. Om installationsboxen är skadad skall installationsboxen bytas ut.

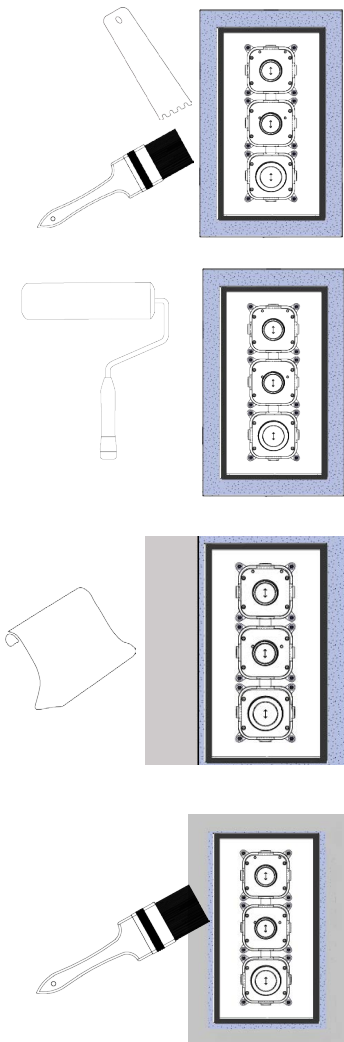**Befor installation.**

Make sure that the installationbox is intact and that the preglued waterproofing membrane is free from damages. If so the installationbox shall be replaced.

Applicering av tätskikt / Applying the waterproofing membrane.

1 - Applicera Alfex 2K Tätningsmassa på den prefabricerade folieflänsen. Sprid ut limmet med fintandad limspridare.

1- Apply Alfex 2K Tätningsmassa on the installationboxs preglued manschett. Spread out the glue with a plastic putty knife.

2- Applicera Alfex 2K Tätningsmassa på övrig väggyta.

2- Apply Alfex 2K Tätningsmassa on the rest of the wall.

3- Applicera Alfex Våtrumsmatta Pro och överlappa folieflänsen hela vägen. Tryck noga ut folien och säkerställ så att inga blåsor eller veck uppstår. Använd plastspackel

3- Apply Alfex Våtrumsmatta Pro and overlapp the preglued manschett all the way. Firmly press the foli on the manschett and make sure that no folds or bubbles remains. Use a plastic putty knife.

4- Förslut skarven mellan folieflänsen och väggfolien med Alfex 2K Tätningsmassa (2 strykningar) Säkerställ så att alla skarvar försluts.

4- Apply Alfex 2K Tätningsmassa over the overlap between the preglued manschett and the wall foil. (2 applications) Make sure all overlaps are sealed.

Övrig väggyta monteras enligt Alfex Foliesystem anvisning.

För mer info besök: www.alfix.se

All othe wall surface shall be applied according to Alfex Foliesystem instructions. For more info see. www.alfix.se




C901140



Sid 1/1

Före installation.

Kontrollera att Installationsboxen är hel och att den prefabricerade folien inte är skadad. Om installationsboxen är skadad skall installationsboxen bytas ut.

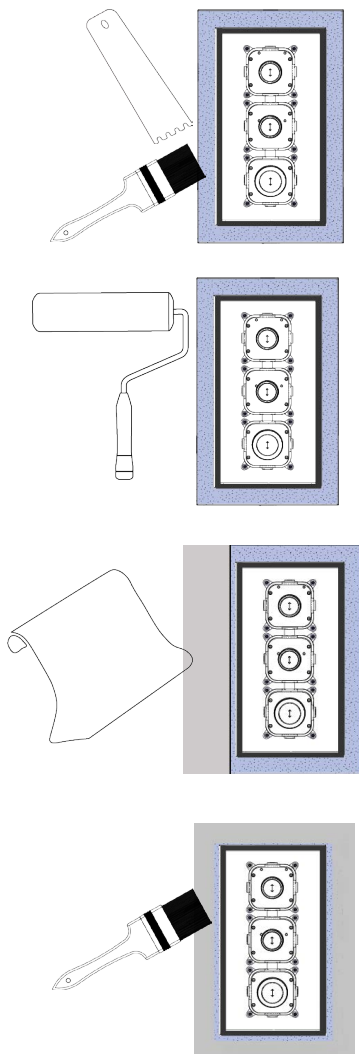**Befor installation.**

Make sure that the installationbox is intact and that the preglued waterproofing membrane is free from damages. If so the installationbox shall be replaced.

Applicering av tätskikt / Applying the waterproofing membrane.

1 - Applicera ARDEX 7+8 på den prefabricerade folieflänsen.

Sprid ut limmet med fintandad limspredare alt pensel.

1- Apply ARDEX 7+8 on the installationbox's preglued manschett. Spread out the glue with a plastic putty knife or brush.

2- Applicera ARDEX 7+8 / S1-K på övrig väggyta.

2- Apply ARDEX 7+8 / S1-K on the rest of the wall.

3- Applicera ARDEX SK 100 W Tricom folie och överlappa folieflänsen hela vägen. Tryck noga ut folien och säkerställ så att inga blåsor eller veck uppstår. Använd plastspackel.

3- Apply ARDEX SK 100 W Tricom foil and overlapp the preglued manschett all the way. Firmly press the foil on the manschett and make sure no folds or bubbles remains. Use a plastic putty knife.

4- Förslut skarven mellan folieflänsen och väggfolien med

ARDEX 7+8 (2 strykningar) Säkerställ så att alla skarvar försluts.

4- Apply ARDEX 7+8 on top of the overlap between the preglued manschett and the wall foil. (2 applications) Make sure all overlaps are sealed.

Övrig väggyta monteras enligt ARDEX 7+8 / S1-K anvisning.

För mer info besök: www.ardex.se

All other wall surface shall be applied according to ARDEX 7+8 instructions. For more info see. www.ardex.se







C901140



Sid 1/1

Före installation.

Kontrollera att Installationsboxen är hel och att den prefabricerade folien inte är skadad. Om installationsboxen är skadad skall installationsboxen bytas ut.

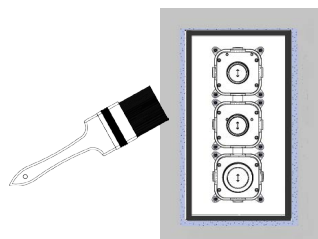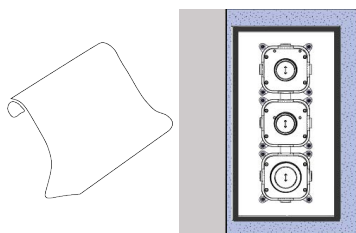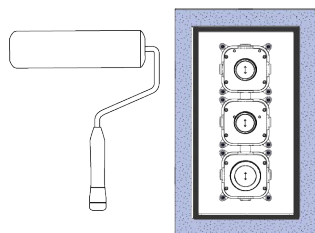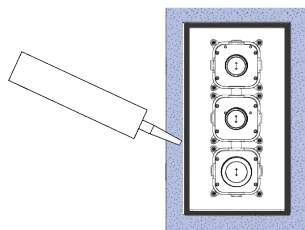

Befor installation.

Make sure that the installationbox is intact and that the preglued waterproofing membrane is free from damages. If so the installationbox shall be replaced.

Applicering av tätskikt / Applying the waterproofing membrane.

1- Applicera Bostik Foil Seal Grab på den prefabricerade folieflänsen. Sprid ut limmet med fintandad limspredare.

1- Apply Bostik Foil Seal Grab on the installationboxs preglued manschett. Spread out the glue with a plastic putty knife.

2- Applicera Bostik Membran Universal på övrig väggyta.

2- Apply Bostik Membran Universal on the rest of the wall.

3- Applicera Bostik Tätskiktsfolie Universal och överlappa folieflänsen hela vägen. Tryck noga ut folien och säkerställ så att inga blåsor eller veck uppstår. Använd plastspackel.

3- Apply Bostik Tätskiktsfolie Universal and overlapp the preglued manschett all the way. Firmly press the foli on the manschett and make sure that no folds or bubbles remains. Use a plastic putty knife

4- Förslut skarven mellan folieflänsen och väggfolien med Bostik Membran Universal. Säkerställ så att alla skarvar försluts.

4- Apply Bostik Membran Universal over the overlap between the preglued manschett and the wall foil. Make sure all over-laps are sealed.

Övrig väggyta monteras enligt Bostik VTvF Universal anvisning.

För mer info besök: www.bostik.se

All othe wall surface shall be applied according to Bostik VTvF Universal instructions. For more info see. www.bostik.se







C901140



Sid 1/1

Före installation.

Kontrollera att Installationsboxen är hel och att den prefabricerade folien inte är skadad. Om installationsboxen är skadad skall installationsboxen bytas ut.

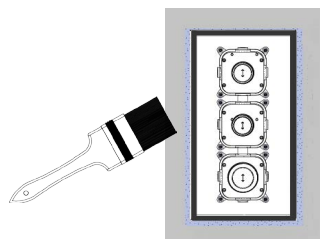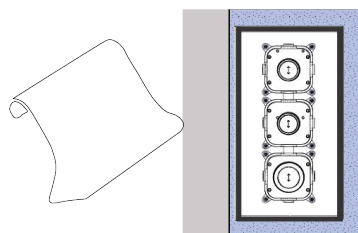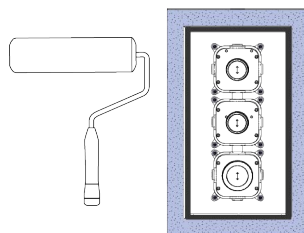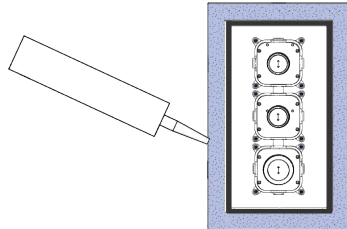

Befor installation.

Make sure that the installationbox is intact and that the preglued waterproofing membrane is free from damages. If so the installationbox shall be replaced.

Applicering av tätskikt / Applying the waterproofing membrane.

1 - Applicera Bostik Foil Seal Grab på den prefabricerade folieflänsen Sprid ut limmet med fintandad limspridare.

1- Apply Bostik Foil Seal Grab on the installationboxs preglued manschett. Spread out the glue with a plastic putty knife.

2- Applicera Bostik Membran på övrig väggyta.

2- Apply Bostik Membran on the rest of the wall.

3- Applicera Bostik tätskiktsfolie PRO LX och överlappa folieflänsen hela vägen. Tryck noga ut folien och säkerställ så att inga blåsor eller veck uppstår. Använd plastspackel.

3- Apply Bostik Tätskiktsfolie PRO LX and overlapp the preglued manschett all the way. Firmly press the foli on the manschett and make sure that no folds or bubbles remains. Use a plastic putty knife.

4- Förslut skarven mellan folieflänsen och väggfolien med Bostik Membran. Säkerställ så att alla skarvar försluts.

4- Apply Bostik Membran over the overlap between the preglued manschett and the wall foil. Make sure all overlaps are sealed.

Övrig väggyta monteras enligt Bostik VTvF-X anvisning.

För mer info besök: www.bostik.se

All othe wall surface shall be applied according to Bostik VTvF-X instrucktions. For more info see. www.bostik.se




C901140



Före installation.

Kontrollera att Installationsboxen är hel och att den prefabricerade folien inte är skadad. Om installationsboxen är skadad skall installationsboxen bytas ut.

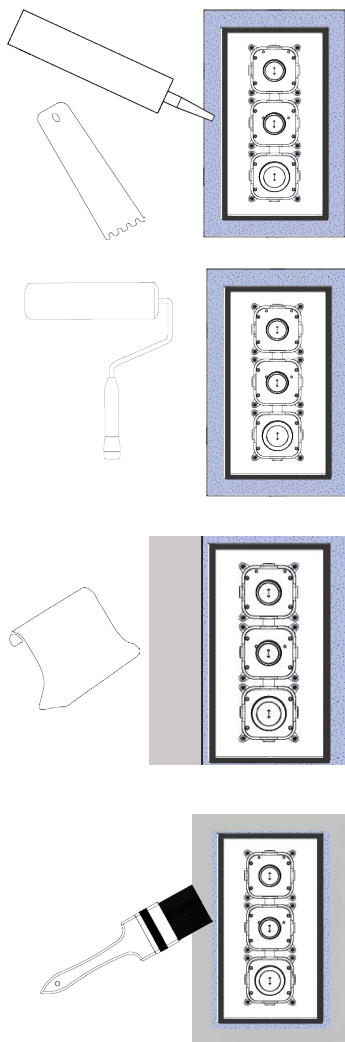

Befor installation.

Make sure that the installationbox is intact and that the preglued waterproofing membrane is free from damages. If so the installationbox shall be replaced.

Applicering av tätskikt / Applying the waterproofing membrane.

1 - Applicera Byggmax Folielim på den prefabricerade folieflänsen.

Sprid ut limmet med fintandad limspridare.

1 - Apply Byggmax Folielim on the installationboxs preglued manschett.

Spread out the glue with a plastic putty knife.

2- Applicera Byggmax Tätmembran på övrig väggyta.

2- Apply Byggmax Tätmembran on the rest of the wall.

3- Applicera Byggmax Tätfolie och överlappa folieflänsen hela vägen.

Tryck noga ut folien och säkerställ så att inga blåsor eller veck uppstår.

Använd plastspackel

3- Apply Byggmax Tätfolie and overlapp the preglued manschett all the way. Firmly press the foli on the manschett and make sure that no folds or bubbles remains. Use a plastic putty knife.

4- Förslut skarven mellan folieflänsen och väggfolien med Byggmax Tätmembran (2 strykningar) Säkerställ så att alla skarvar försluts.

4- Apply Byggmax Tätmembran over the overlap between the preglued manschett and the wall foil. (2 applications) Make sure all overlaps are sealed.

Övrig väggyta monteras enligt Byggmax Tätfolie anvisning. För mer info besök: www.byggmax.se

All othe wall surface shall be applied according to Byggmax Tätfolie instructions. For more info see. www.byggmax.se







C901140



Före installation.

Kontrollera att Installationsboxen är hel och att den prefabricerade folien inte är skadad. Om installationsboxen är skadad skall installationsboxen bytas ut.

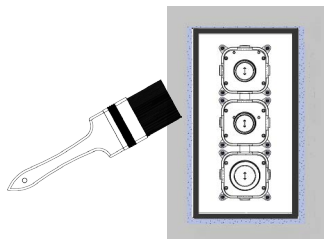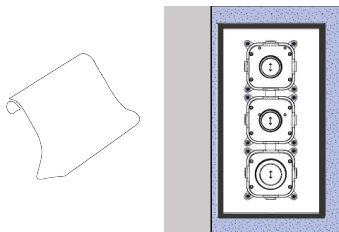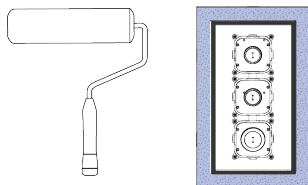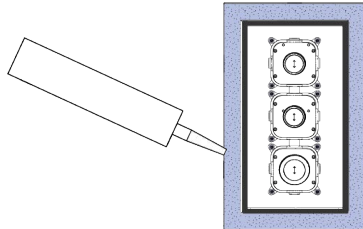**Befor installation.**

Make sure that the installationbox is intact and that the preglued waterproofing membrane is free from damages. If so the installationbox shall be replaced.

Applicering av tätskikt / Applying the waterproofing membrane.

1- Applicera Centro TM# Folielim på den prefabricerade folieflänsen. Sprid ut limmet med fintandad limspridare.

1- Apply Centro TM# Folielim on the installationboxs preglued manschett. Spread out the glue with a plastic putty knife.

2- Applicera Centro TM#10 Tätmembran på övrig väggyta.

2- Apply Centro TM#10 Tätmembran on the rest of the wall.

3- Applicera Centro TM# Folie och överlappa folieflänsen hela vägen

Tryck noga ut folien och säkerställ så att inga blåsor eller veck uppstår. Använd liten plastspackel

3- Apply Centro TN# Folie and overlapp the preglued manschett all the way. Firmly press the foli on the manschett and make sure that no folds or bubbles remains. Use a small plastic putty knife.

4- Förslut skarven mellan folieflänsen och väggfolien med Centro TM#10 Tätmembran. (2 strykningar) Säkerställ så att alla skarvar försluts.

4- Apply Centro TM#10 Tätmembran over the overlap between the preglued manschett and the wall foil. (2 applications) Make sure all overlaps are sealed.

Övrig väggyta monteras enligt Centro TM#10 System anvisning.

För mer info besök: www.centro.se

All othe wall surface shall be applied according to Centro TM#10 System instrucktions. For more info see. www.centro.se







C901140



Sid 1/1

Före installation.

Kontrollera att Installationsboxen är hel och att den prefabricerade folien inte är skadad. Om installationsboxen är skadad skall installationsboxen bytas ut.

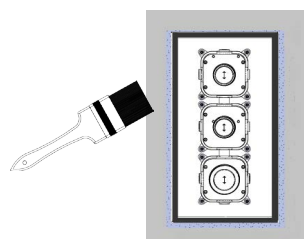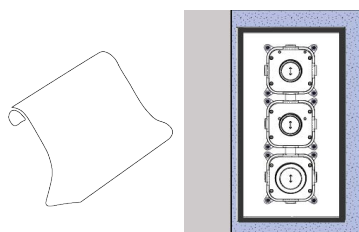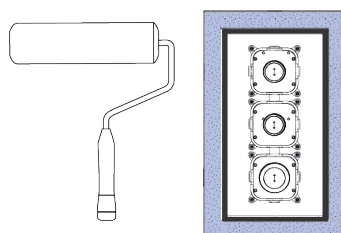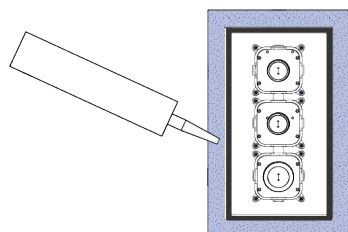

Beför installation.

Make sure that the installationbox is intact and that the preglued waterproofing membrane is free from damages. If so the installationbox shall be replaced.

Applicering av tätskikt / Applying the waterproofing membrane.

1 - Applicera Ecodur folielim på den prefabricerade folieflänsen. Sprid ut limmet med fintandad limspridare.

1- Apply Ecodur folielim on the installationboxs preglued manschett. Spread out the glue with a plastic putty knife.

2- Applicera Ecodur tätmembran på övrig väggyta.

2- Apply Ecodur tätmembran on the rest of the wall.

3- Applicera Ecodur Tätfolie och överlappa folieflänsen hela vägen.

Tryck noga ut folien och säkerställ så att inga blåsor eller veck uppstår. Använd liten plastspackel

3- Apply Ecodur Tätfolie and overlapp the preglued manschett all the way. Firmly press the foli on the manschett and make sure that no folds or bubbles remains. Use a small plastic putty knife.

4- Förslut skarven mellan folieflänsen och väggfolien med Ecodur

tätmembran. (2 strykningar) Säkerställ så att alla skarvar försluts.

4- Apply Ecodur tätmembran over the overlap between the preglued manschett and the wall foil. (2 applications) Make sure all overlaps are sealed.

Övrig väggyta monteras enligt Ecodur tätfolie anvisning.

För mer info besök: www.englund-gruppen.se

All othe wall surface shall be applied according to Ecodur tätfolie instrucktions. For more info see. www.englund-gruppen.se







901140

ECODUR®

Sid 1/1

Före installation.

Kontrollera att Installationsboxen är hel och att den prefabricerade folien inte är skadad. Om installationsboxen är skadad skall installationsboxen bytas ut.

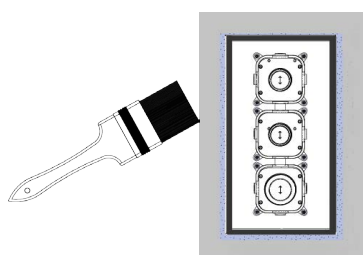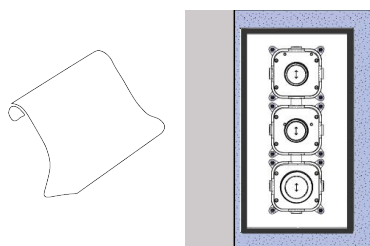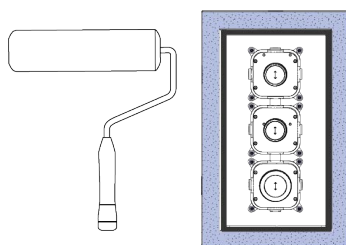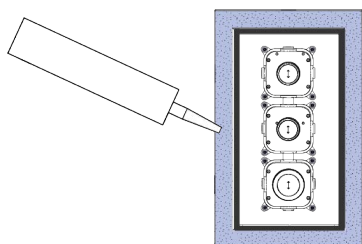

Befor installation.

Make sure that the installationbox is intact and that the preglued waterproofing membrane is free from damages. If so the installationbox shall be replaced.

Applicering av tätskikt / Applying the waterproofing membrane.

1 - Applicera FF M-1K lim på den prefabricerade folieflänsen.

Sprid ut limmet med fintandad limspridare.

1- Apply FF M-1K glue on the installationbox preglued manschett. Spread out the glue with a plastic putty knife.

2- Applicera FF M-1 Membran alt. FF M-2K på övrig väggyta.

2- Apply FF M-1 Membran or FF M-2K on the rest of the wall.

3- Montera FF M-Folie och överlappa folieflänsen hela vägen. Tryck noga ut folien och säkerställ så att inga blåsor eller veck uppstår. Använd liten plastspackel.

3- Apply FF M-Folie and overlapp the preglued manschett all the way. Firmly press the foli on the manschett and make sure that no folds or bubbles remains. Use a small plastic putty knife.

4- Förslut skarven mellan folieflänsen och väggfolien med FF M-1K lim, FF M-1 Membran alt. FF M-2K. Säkerställ så att alla skarvar försluts.





4- Apply FF M-1K glue, FF M-1 membran alt. FF M-2K over the overlap of the preglued manschett and the wall foil. Make sure all overlaps are sealed.

Övrig väggyta monteras enligt aktuell anvisning för FF System Folie. För mer info besök: www.ffkakel.se

All othe wall surface shall be applied according to FF System Folie instructions. For more info see. www.ffkakel.se

Före installation.

Kontrollera att Installationsboxen är hel och att den prefabricerade folien inte är skadad. Om installationsboxen är skadad skall installationsboxen bytas ut.

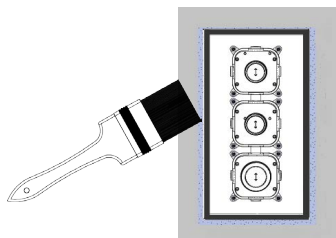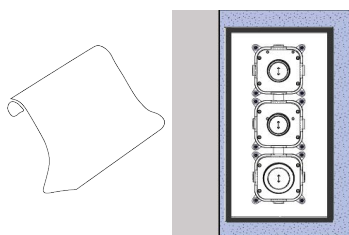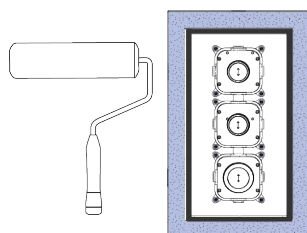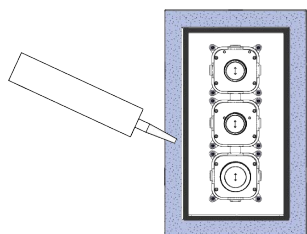

Befor installation.

Make sure that the installationbox is intact and that the preglued waterproofing membrane is free from damages. If so the installationbox shall be replaced.

Applicering av tätskikt / Applying the waterproofing membrane.

1 - Applicera GKHero Pro Folielim på den prefabricerade folieflänsen. Sprid ut limmet med fintandad limspridare.

1- Apply GKHero Pro Folielim on the installationboxs preglued manschett. Spread out the glue with a plastic putty knife.

2- Applicera GKHero Pro våtrumsmembran på övrig väggyta.

2- Apply GKHero Pro Våtrumsmembran on the rest of the wall.

3- Applicera GKHero Pro Våtrumsfolie och överlappa folieflänsen hela vägen. Tryck noga ut folien och säkerställ så att inga blåsor eller veck uppstår. Använd liten plastspackel

3- Apply GKHero Pro Våtrumsfolie and overlapp the preglued manschett all the way. Firmly press the foli on the manschett and make sure no folds or bubbles remains. Use a small plastic putty knife.

4- Förslut skarven mellan folieflänsen och väggfolien med GKHero Pro Våtrumsmembran. (2 strykningar)

4- Apply GKHero Pro Våtrumsmembran over the overlap between the preglued manschett and the wall foil. (2 applications)

Övrig väggyta monteras enligt GKHero Pro Våtrumsfolie anvisning.
För mer info besök: www.goteborgskakelshus.se

All othe wall surface shall be applied according to GKHero Pro Våtrumsfolie instrucktions.

For more info see. www.goteborgskakelshus.se







C901140



Sid 1/1

Före installation.

Kontrollera att Installationsboxen är hel och att den prefabricerade folien inte är skadad. Om installationsboxen är skadad skall installationsboxen bytas ut.

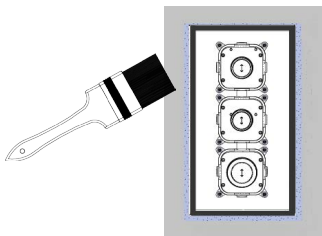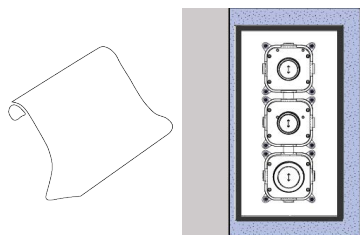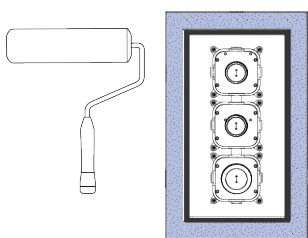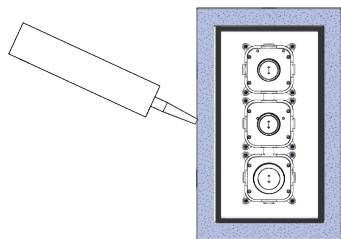**Befor installation.**

Make sure that the installationbox is intact and that the preglued waterproofing membrane is free from damages. If so the installationbox shall be replaced.

Applicering av tätskikt / Applying the waterproofing membrane.

1 - Applicera Hey'di cemflex turbo på den prefabricerade folieflänsen. Sprid ut limmet med fintandad limspridare alt pensel.

1- Apply Hey'di cemflex turbo on the installationboxs preglued manschett. Spread out the glue with a plastic putty knife or brush.

2- Applicera Hed'di cemflex turbo på övrig väggyta.

2- Apply Hey'di cemflex turbo on the rest of the wall.

3- Applicera Hey'di ångtät folie och överlappa folieflänsen hela vägen. Tryck noga ut folien och säkerställ så att inga blåsor eller veck uppstår. Använd plastspackel.

3- Apply Hey'di ångtät folie and overlapp the preglued manschett all the way. Firmly press the foli on the manschett and make sure no folds or bubbles remains. Use a plastic putty knife.

4- Förslut skarven mellan folieflänsen och väggfolien med Hey'di cemflex turbo (2 strykningar) Säkerställ så att alla skarvar försluts.

4- Apply Hey'di cemflex turbo on top of the overlap between the preglued manschett and the wall foil. (2 applications) Make sure all overlaps are sealed.

Övrig väggyta monteras enligt Hey'di ångtät folie anvisning.

För mer info besök: www.heydi.se

All othe wall surface shall be applied according to Hey'di ångtät folie instrucktions. For more info see. www.heydi.se




C901140



Sid 1/1

Före installation.

Kontrollera att Installationsboxen är hel och att den prefabricerade folien inte är skadad. Om installationsboxen är skadad skall installationsboxen bytas ut.

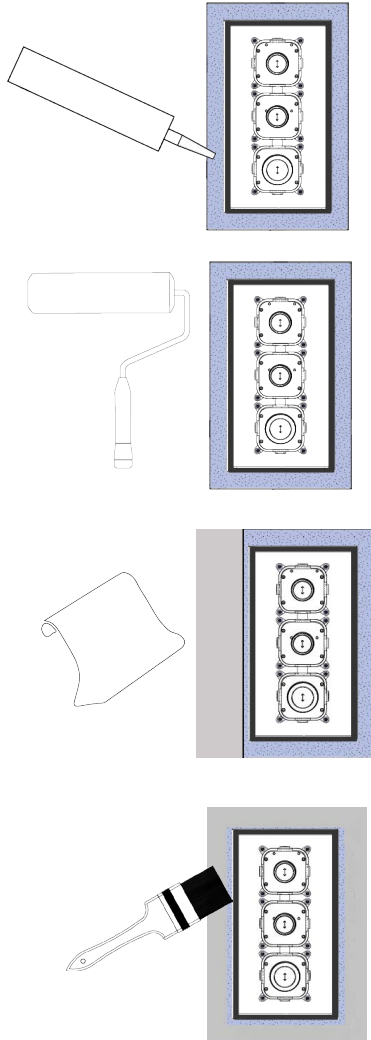**Befor installation.**

Make sure that the installationbox is intact and that the preglued waterproofing membrane is free from damages. If so the installationbox shall be replaced.

Applicering av tätskikt / Applying the waterproofing membrane.

1 - Applicera CC HöganäsFB 44 Tublim på den prefabricerade folieflänsen. Sprid ut limmet med fintandad limspridare.

1- Apply CC Höganäs FB 44 tublim on the installationboxes preglued manschett. Spread out the glue with a plastic putty knife.

2- Applicera CC Höganös FB7 folielim på övrig väggyta.

2- Apply Adda Membran or CC Höganäs FB7 folielim on the rest of the wall.

3- Applicera CC Höganäs folie och överlappa folieflänsen hela vägen. Tryck noga ut folien och säkerställ så att inga blåsor eller veck uppstår. Använd liten plastspackel

3- Apply CC Höganäs folie and overlapp the preglued manschett all the way. Firmly press the foli on the manschett and make sure that no folds or bubbles remains. Use a small plastic putty knife.

4- Förslut skarven mellan folieflänsen och väggfolien med CC Höganäs FB 44 tublim. Säkerställ så att alla skarvar försluts.

4- Apply CC Höganäs Fb 44 tublim over the overlap between the preglued manschett and the wall foil. (2 applications) Make sure all overlaps are sealed.

Övrig väggyta monteras enligt CC Höganäs foliesystem anvisning.

För mer info besök: www.cchoganas.se

All othe wall surface shall be applied according to CC Höganäs folie instrucktions. For more info see. www.cchoganas.se




C901140



Före installation.

Kontrollera att Installationsboxen är hel och att den prefabricerade folien inte är skadad. Om installationsboxen är skadad skall installationsboxen bytas ut.

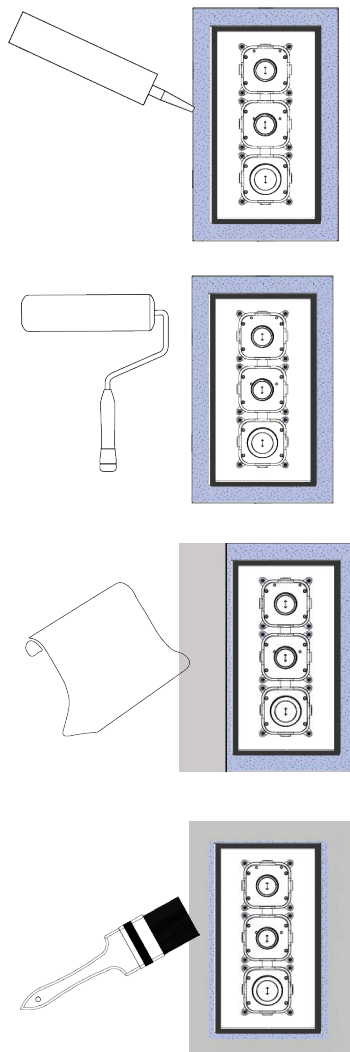**Befor installation.**

Make sure that the installationbox is intact and that the preglued waterproofing membrane is free from damages. If so the installationbox shall be replaced.

Applicering av tätskikt / Applying the waterproofing membrane. 1 -

Applicera Mapei Mapeguard KD+ Skarvlim på den prefabricerade folieflänsen. Sprid ut limmet med fintandad limspridare alt pensel.

1- Apply Mapei KD+ Skarvlim on the installationboxs preglued manschett. Spread out the glue with a plastic putty knife. or brush.

2- Applicera KD+ 2K Folielim alt. KD+ Tättmembran på övrig väggyta.

2- Apply KD+ 2K Folielim alt. KD+ Tättmembran on the rest of the wall.

3- Applicera KD+ Folie Trygg alt. KD+ Folie Projekt och överlappa folie flänsen hela vägen. Tryck noga ut folien och säkerställ så att inga blåsor eller veck uppstår. Använd plastspackel.

3- Apply KD+ Folie Trygg alt. KD+ Folie Projekt and overlapp the preglued manschett all the way. Firmly press the foli on the manschett and make sure no folds or bubbles remains. Use a plastic putty knife

4- Förslut skarven mellan folieflänsen och väggfolien med KD+ 2K Folielim alt. KD+ Tättmembran (2 strykningar)

4- Apply KD+ 2K Folielim or KD+ Tättmembran on top of the overlap between the preglued manschett and the wall foil. (2 applications)

Övrig väggyta monteras enligt KD+ Foliesystem Trygg och Foliesystem Projekt. För mer info besök: www.kakeldesign.se

All othe wall surface shall be applied according to KD+ Foliesystem Trygg och Foliesystem Projekt instructions.

For more info see. www.kakeldesign.se




C901140



Sid 1/1

Före installation.

Kontrollera att Installationsboxen är hel och att den prefabricerade folien inte är skadad. Om installationsboxen är skadad skall installationsboxen bytas ut.

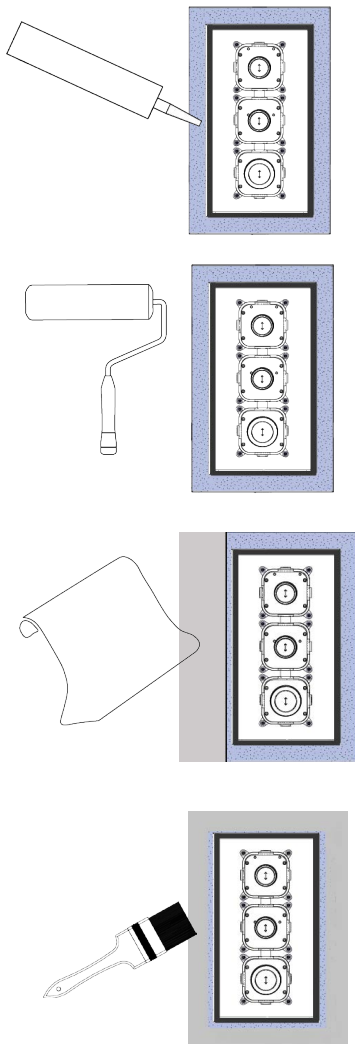**Befor installation.**

Make sure that the installationbox is intact and that the preglued waterproofing membrane is free from damages. If so the installationbox shall be replaced.

Applicering av tätskikt / Applying the waterproofing membrane.

1 - Applicera Aquastop Nanosil lim på den prefabricerade folieflänsen. Sprid ut limmet med fintandad limspredare.

1- Apply Aquastop Nanosil on the installationboxs preglued manschett. Spread out the glue with a plastic putty knife.

2- Applicera Nanodefense ECO på övrig väggyta.

2- Apply Nanodefense ECO on the rest of the wall.

3- Applicera Kerablock TEX 750 folie och överlappa folieflänsen hela vägen. Tryck noga ut folien och säkerställ så att inga blåsor eller veck uppstår. Använd liten plastspackel

3- Apply Kerablock TEX 750 folie and overlapp the preglued manschett all the way. Firmly press the foli on the manschett and make sure that no folds or bubbles remains. Use a small plastic putty knife.

4- Förslut skarven mellan folieflänsen och väggfolien med Nanodefense ECO. Säkerställ så att alla skarvar försluts

4- Nanodefense ECO over the overlap of the preglued manschett and the wall foil. Make sure all overlaps are sealed.

Övrig väggyta monteras enligt aktuell anvisning för Kerablock TEX 750 och vätskebaserad (Kerablock ECO + Nanodefense ECO)

För mer info besök: www.kerakoll.com

All othe wall surface shall be applied according to Kerablock TEX 750 and vätskebaserad (Kerablock ECO + Nanodefense ECO) instructions.

For more info see. www.kerakoll.com




C901140



Före installation.

Kontrollera att Installationsboxen är hel och att den prefabricerade folien inte är skadad. Om installationsboxen är skadad skall installationsboxen bytas ut.

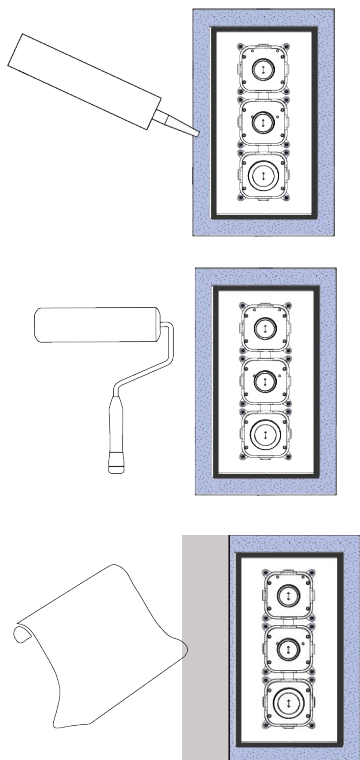**Befor installation.**

Make sure that the installationbox is intact and that the preglued waterproofing membrane is free from damages. If so the installationbox shall be replaced.

Applicering av tätskikt / Applying the waterproofing membrane.

1 - Applicera Kiilto Keraseal på den prefabricerade folieflänsen.
Sprid ut limmet med fintandad limspridare.

1- Apply Kiilto Keraseal on the installationboxs preglued manschett. Spread out the glue with a plastic putty knife.

2- Applicera Kiilto K2 alt Kiilto M1000 ECO på övrig väggyta.

2- Apply Kiilto K2 alt. Kiilto M1000 ECO on the rest of the wall.

3- Applicera Kiilto Kerasafe+ Folie och överlappa folieflänsen hela vägen. Tryck noga ut folien och säkerställ så att inga blåsor eller veck uppstår. Använd liten plastspackel

3- Apply Kiilto Kerasafe+ Folie and overlapp the preglued manschett all the way. Firmly press the foli on the manschett and make sure that no folds or bubbles remains. Use a small plastic putty knife.

Övrig väggyta monteras enligt Kiilto Kerasafe+ anvisning.

För mer info besök: www.kiilto.se

All othe wall surface shall be applied according to Kiilto Kerasafe+ instructions. For more info see. www.kiilto.se




C901140



Sid 1/1

Före installation.

Kontrollera att Installationsboxen är hel och att den prefabricerade folien inte är skadad. Om installationsboxen är skadad skall installationsboxen bytas ut.

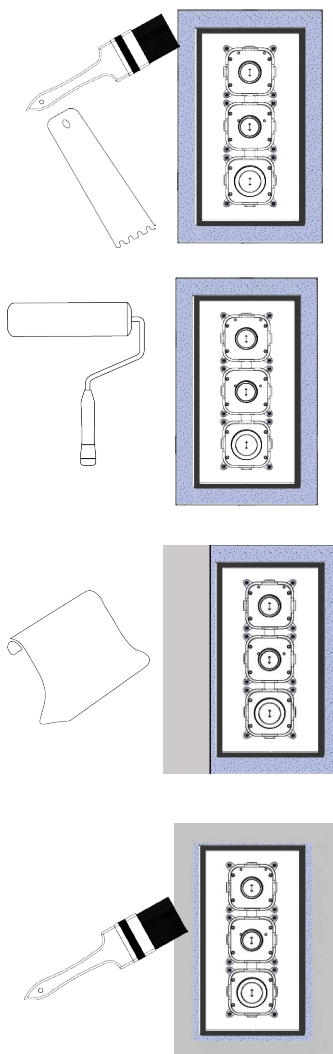

Befor installation.

Make sure that the installationbox is intact and that the preglued waterproofing membrane is free from damages. If so the installationbox shall be replaced.

Applicering av tätskikt / Applying the waterproofing membrane.

1 - Applicera LIP 2K Folielim på den prefabricerade folieflänsen.

Sprid ut limmet med fintandad limspredare alt pensel.

1- Apply LIP 2K Folielim on the installationboxs preglued manschett. Spread out the glue with a plastic putty knife or brush.

2- Applicera LIP 2K Folielim på övrig väggyta.

2- Apply LIP 2K Folielim on the rest of the wall.

3- Montera LIP Vägghölje och överlappa folieflänsen hela vägen. Tryck noga ut folien och säkerställ så att inga blåsor eller veck uppstår. Använd plastspackel.

3- Apply LIP Vägghölje and overlapp the preglued manschett all the way. Firmly press the foli on the manschett and make sure no folds or bubbles remains. Use a plastic putty knife.

4- Förslut skarven mellan folieflänsen och vägghöljet med LIP 2K Folielim (2 strykningar) Säkerställ så att alla skarvar försluts.

4- Apply LIP 2K Folielim on top of the overlap between the preglued manschett and the wall foil. (2 applications) Make sure all overlaps are sealed.

Övrig väggyta monteras enligt LIP Foliessystem 27 anvisning. För mer info besök: www.lip.se


All othe wall surface shall be applied according to

LIP Foliessystem 27/ instructions. For more info see. www.lip.se



Före installation.

Kontrollera att Installationsboxen är hel och att den prefabricerade folien inte är skadad. Om installationsboxen är skadad skall installationsboxen bytas ut.

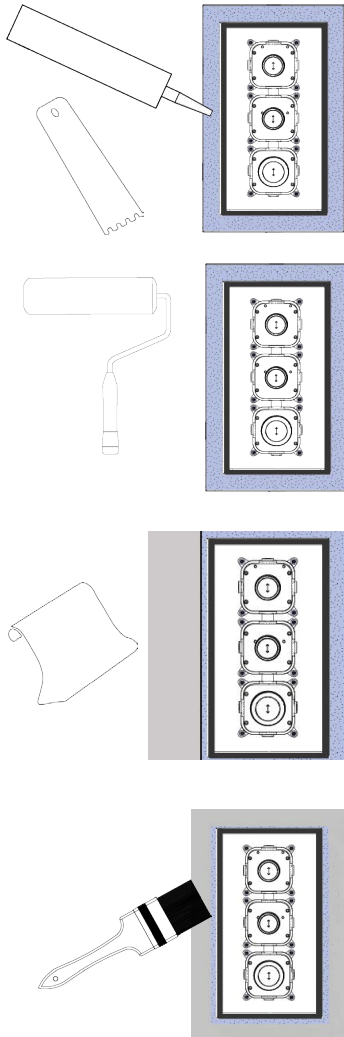**Befor installation.**

Make sure that the installationbox is intact and that the preglued waterproofing membrane is free from damages. If so the installationbox shall be replaced.

Applicering av tätskikt / Applying the waterproofing membrane.

1 - Applicera Litex Monteringslim på den prefabricerade folieflänsen.
Sprid ut limmet med fintandad limspridare.

1- Apply Litex Monteringslim on the installationboxs preglued manschett. Spread out the glue with a plastic putty knife.

2- Applicera Litex 2-Komponentslim på övrig väggyta.

2- Apply Litex 2-Komponentslim on the rest of the wall.

3- Applicera Litex Membranduk och överlappa folieflänsen hela vägen.
Tryck noga ut folien och säkerställ så att inga blåsor eller veck uppstår.
Använd plastspackel

3- Apply Litex Membranduk and overlapp the preglued manschett all the way. Firmly press the foli on the manschett and make sure that no folds or bubbles remains. Use a plastic putty knife.

4- Förslut skarven mellan folieflänsen och väggfolien med Litex 2-Komponentslim (2 strykningar) Säkerställ så att alla skarvar försluts.
4- Apply Litex 2-Komponentslim over the overlap between the preglued manschett and the wall foil. (2 applications)
Make sure all overlaps are sealed.

Övrig väggyta monteras enligt Litex Membranduksystem anvisning.

För mer info besök: www.litex.se

All othe wall surface shall be applied according to Litex

Membranduksystem instrucktions. For more info see. www.litex.se







C901140



Sid 1/1

Före installation.

Kontrollera att Installationsboxen är hel och att den prefabricerade folien inte är skadad. Om installationsboxen är skadad skall installationsboxen bytas ut.

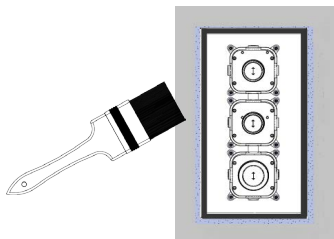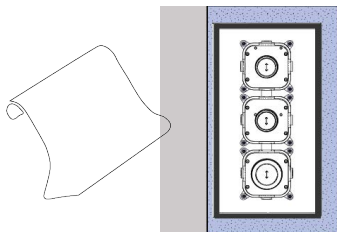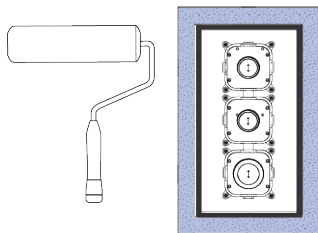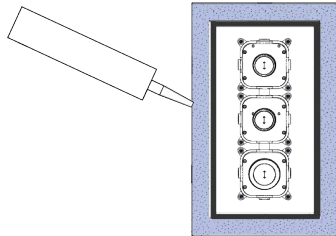

Befor installation.

Make sure that the installationbox is intact and that the preglued waterproofing membrane is free from damages. If so the installationbox shall be replaced.

Applicering av tätskikt / Applying the waterproofing membrane.

1 - Applicera Mapei Mapeguard WP Adhesive på den prefabricerade folieflänsen. Sprid ut limmet med fintandad limspridare alt pensel.

1- Apply Mapei Mapeguard WP Adhesive on the installationboxs preglued manschett. Spread out the glue with a plastic putty knife or brush.

2- Applicera Mapei Mapeguard WP Adhesive på övrig väggyta.

2- Apply Mapei Mapeguard WP Adhesive on the rest of the wall.

3- Applicera Mapei Mapeguard WP90 / WP200 och överlappa folie flänsen hela vägen. Tryck noga ut folien och säkerställ så att inga blåsor eller veck uppstår. Använd plastspackel.

3- Apply Mapei Mapeguard WP90 / WP200 and overlapp the pre-glued manschett all the way. Firmly press the foli on the manschett and make sure no folds or bubbles remains. Use a plastic putty knife

4- Förslut skarven mellan folieflänsen och väggfolien med Mapei Mapeguard WP Adhesive (2 strykningar)

4- Apply Mapei Mapeguard WP Adhesive on top of the overlap between the preglued manschett and the wall foil. (2 applications)

Övrig väggyta monteras enligt Mapei Mapeguard WP90 / WP200 anvsining. För mer info besök: www.mapei.se

All othe wall surface shall be applied according to Mapei Mapeguard WP90 / WP200 instrucktions.

For more info see. [Www.mapei.se](http://www.mapei.se)







C901140



Sid 1/1

Före installation.

Kontrollera att Installationsboxen är hel och att den prefabricerade folien inte är skadad. Om installationsboxen är skadad skall installationsboxen bytas ut.

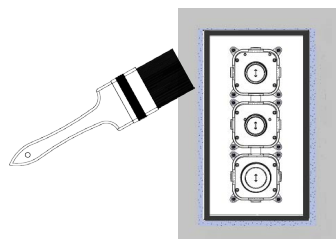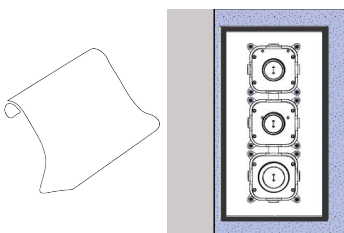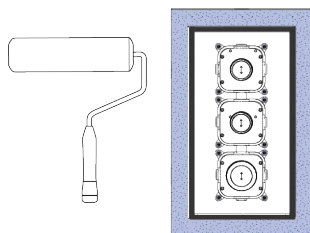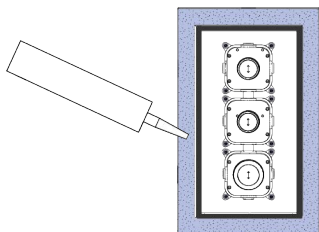**Befor installation.**

Make sure that the installationbox is intact and that the preglued waterproofing membrane is free from damages. If so the installationbox shall be replaced.

Applicering av tätskikt / Applying the waterproofing membrane.

1 - Applicera Midun skarvlim Våtrum på den prefabricerade folieflänsen. Sprid ut limmet med fintandad limspridare.

1- Apply Midun Skarvlim Våtrum on the installationboxs preglued manschett. Spread out the glue with a plastic putty knife.

2- Applicera Midun Tättmembran på övrig väggyta.

2- Apply Midun Tättmembran on the rest of the wall.

3- Applicera Midun Våtrumsfolie och överlappa folieflänsen hela vägen. Tryck noga ut folien och säkerställ så att inga blåsor eller veck uppstår. Använd liten plastspackel

3- Apply Midun Våtrumsfolie and overlapp the preglued manschett all the way. Firmly press the foli on the manschett and make sure that no folds or bubbles remains. Use a small plastic putty knife.

4- Förslut skarven mellan folieflänsen och väggfolien med Midun tättmembran. (2 strykningar) Säkerställ så att alla skarvar försluts.

4- Apply Midun tättmembran over the overlap between the preglued manschett and the wall foil. (2 applications) Make sure all over-laps are sealed.

Övrig väggyta monteras enligt Midun Våtrumsfolie anvisning.

För mer info besök: www.byggmax.se

All othe wall surface shall be applied according to Midun våtrumsfolie instrucktions. For more info see. www.byggmax.se







C901140



Sid 1/1

Före installation.

Kontrollera att Installationsboxen är hel och att den prefabricerade folien inte är skadad. Om installationsboxen är skadad skall installationsboxen bytas ut.

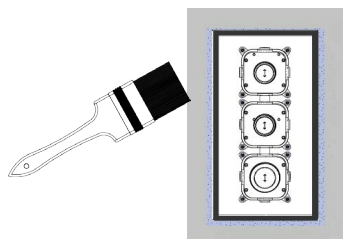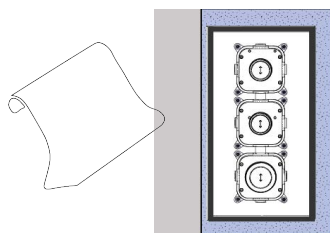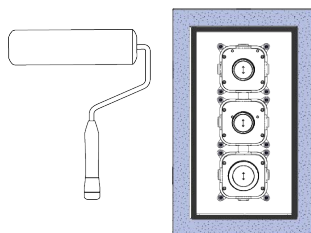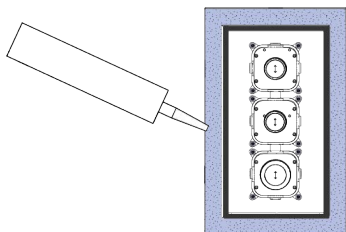

Befor installation.

Make sure that the installationbox is intact and that the preglued waterproofing membrane is free from damages. If so the installationbox shall be replaced.

Applicering av tätskikt / Applying the waterproofing membrane.

1 - Applicera Mira 3690 one-seal på den prefabricerade folieflänsen. Sprid ut limmet med fintandad limspridare.

1- Apply Mira 3690 one-seal on the installationboxs preglued manschett. Spread out the glue with a plastic putty knife.

2- Applicera Mira 4400 multicoat alt. Mira 4630 Aqua-Flex 2 på övrig övrig väggyta.

2- Apply Mira 4400 Multicoat or Mira 4630 Aqua-Flex 2K on the the rest of the wall.

3- Montera Mira 4500 Vapourmat folie och överlappa folieflänsen hela vägen. Tryck noga ut folien och säkerställ så att inga blåsor eller veck uppstår. Använd plastspackel

3- Apply Mira 4500 Vapourmat folie and overlapp the preglued manschett all the way. Firmly press the foli on the manschett and make sure that no folds or bubbles remains. Use a plastic putty knife.

4- Förslut skarven mellan folieflänsen och väggfolien med Mira 3690-Oneseal Säkerställ så att alla skarvar försluts

4- Apply Mira 3690 one-seal over the overlap of the preglued manschett and the wall foil.

Make sure all overlaps are sealed.

Övrig väggyta monteras enligt anvisning för Mira Vapourmat 100

För mer info besök: www.mira.eu.se

All othe wall surface shall be applied according to Mira Vapourmat 100 instructions. For more info see. www.mira.eu.se




C901140

mira
byggeprodukter a/s

Före installation.

Kontrollera att Installationsboxen är hel och att den prefabricerade folien inte är skadad. Om installationsboxen är skadad skall installationsboxen bytas ut.

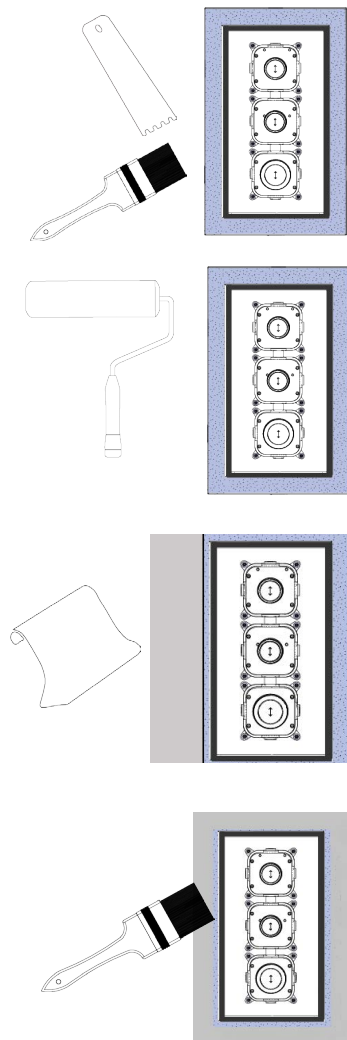**Befor installation.**

Make sure that the installationbox is intact and that the preglued waterproofing membrane is free from damages. If so the installationbox shall be replaced.

Applicering av tätskikt / Applying the waterproofing membrane.

1 - Applicera NAXB Pro WR 2-comp på den prefabricerade folieflänsen. Sprid ut limmet med fintandad limspridare.

1- Apply NAXB Pro WR 2-comp on the installationboxs preglued manschett. Spread out the glue with a plastic putty knife.

2- Applicera NAXB Pro WR 2-com på övrig väggyta.

2- Apply NAXB Pro WR 2-comp on the rest of the wall.

3- Applicera NAXB Pro WR Foil och överlappa folieflänsen hela vägen. Tryck noga ut folien och säkerställ så att inga blåsor eller veck uppstår. Använd plastspackel

3- Apply NAXB Pro WR Foil and overlapp the preglued manschett all the way. Firmly press the foli on the manschett and make sure that no folds or bubbles remains. Use a plastic putty knife.

4- Förslut skarven mellan folieflänsen och väggfolien med NAXB Pro WR 2-com (2 strykningar) Säkerställ så att alla skarvar försluts.

4- Apply NAXB Pro WR 2-comp over the overlap between the preglued manschett and the wall foil. (2 applications) Make sure all overlaps are sealed.

Övrig väggyta monteras enligt NAXB Tätskikt anvisning.

För mer info besök: www.interkakel.se

All othe wall surface shall be applied according to NAXB Tätskikt instruktions. For more info see. www.interkakel.se




C901140



Före installation.

Kontrollera att Installationsboxen är hel och att den prefabricerade folien inte är skadad. Om installationsboxen är skadad skall installationsboxen bytas ut.

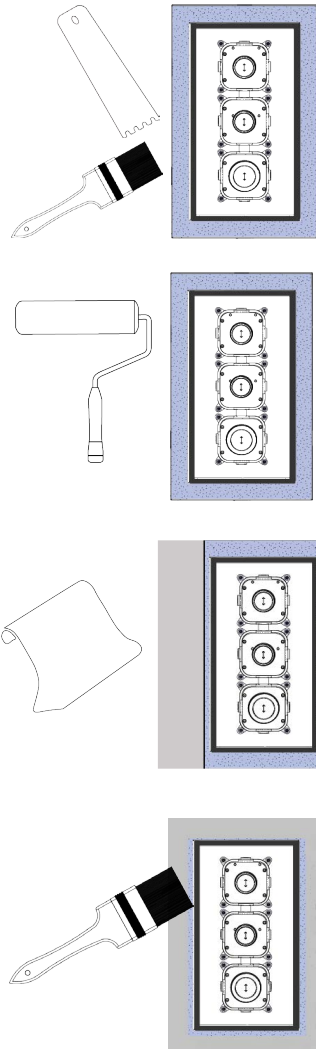**Befor installation.**

Make sure that the installationbox is intact and that the preglued waterproofing membrane is free from damages. If so the installationbox shall be replaced.

Applicering av tätskikt / Applying the waterproofing membrane.

1 - Applicera PCI Pecilastic W-Lim på den prefabricerade folieflänsen. Sprid ut limmet med fintandad limspredare alt pensel.

1- Apply PCI Pecilastic W-Lim on the installationboxs preglued manschett. Spread out the glue with a plastic putty knife or brush.

2- Applicera PCI Pecilastic W-Lim på övrig väggyta.

2- Apply PCI Pecilastic W-Lim on the rest of the wall.

3- Montera PCI Pecilastic W och överlappa folieflänsen hela vägen. Tryck noga ut folien och säkerställ så att inga blåsor eller veck uppstår. Använd plastspackel.

3- Apply PCI Pecilastic W and overlapp the preglued manschett all the way. Firmly press the foli on the manschett and make sure no folds or bubbles remains. Use a plastic putty knife.

4- Förslut skarven mellan folieflänsen och väggfolien med PCI Pecilastic W-Lim. Säkerställ så att alla skarvar försluts.

4- Apply PCI Pecilastic W-Lim on top of the overlap between the preglued manschett and the wall foil. (2 applications) Make sure all overlaps are sealed.





Övrig väggyta monteras enligt PCI VG2014 anvisning.

För mer info besök: www.pci-sverige.se

All othe wall surface shall be applied according to PCI VG2014 instructions. For more info see. www.pci-sverige.se

Före installation.

Kontrollera att Installationsboxen är hel och att den prefabricerade folien inte är skadad. Om installationsboxen är skadad skall installationsboxen bytas ut.

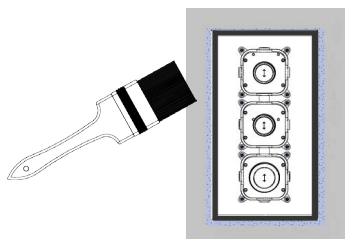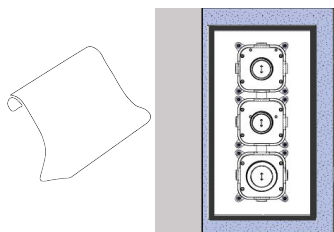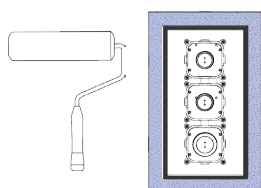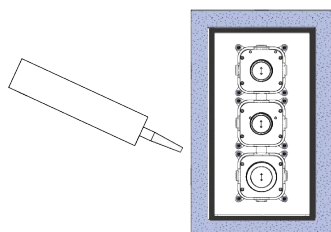**Before installation.**

Make sure that the installationbox is intact and that the preglued waterproofing membrane is free from damages. If so the installationbox shall be replaced.

Applicering av tätskikt / Applying the waterproofing membrane.

1 - Applicera Wetstop Foli Seal på den prefabricerade folieflänsen. Sprid ut limmet med fintandad limspridare.

1- Apply Wetstop Foil Seal on the installationboxs preglued manschett. Spread out the glue with a plastic putty knife.

2- Applicera Schönox iFIX alt. Schönox HA på övrig väggyta.

2- Apply Schönox iFIX alt. Schönox HA on the rest of the wall.

3- Montera Schönox WSF folie i det blöta limmaet och överlappa folieflänsen hela vägen. Tryck noga ut folien och säkerställ så att inga blåsor eller veck uppstår. Använd plastspackel

3- Apply Schönox WSF folie and overlapp the preglued manschett all the way. Firmly press the foli on the manschett and make sure that no folds or bubbles remains. Use a plastic putty knife.

4- Förslut skarven mellan folieflänsen och väggfolien med Schönox iFIX (2K-cement / dispersion) alt. Schönox HA. Säkerställ så att samtliga skarvar försluts.

4- Apply Schönox iFIX (2K-cement / dispersion) alt Schönox HA. over the overlap of the preglued manschett and the wall foil.

Make sure all overlaps are sealed.

Övrig väggyta monteras enligt anvisning för Schönox WSF

För mer info besök: www.schönox.se

All other wall surface shall be applied according to Schönox WSF instructions. For more info see. www.schönox.se




C901140



Före installation.

Kontrollera att Installationsboxen är hel och att den prefabricerade folien inte är skadad. Om installationsboxen är skadad skall installationsboxen bytas ut.

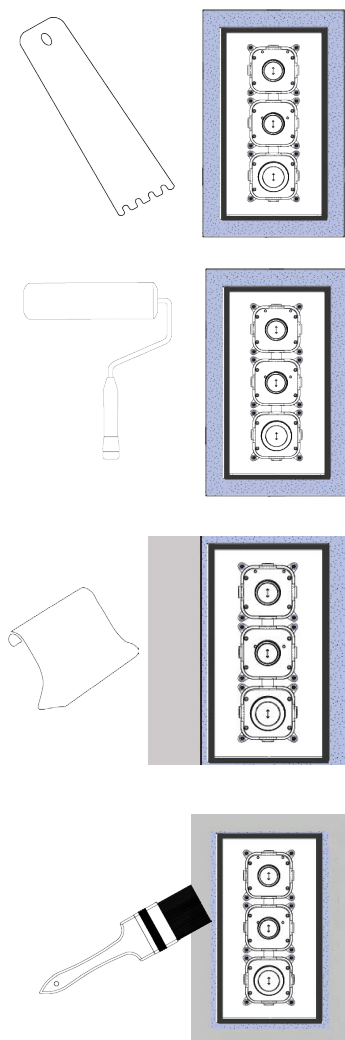**Befor installation.**

Make sure that the installationbox is intact and that the preglued waterproofing membrane is free from damages. If so the installationbox shall be replaced.

Applicering av tätskikt / Applying the waterproofing membrane.

1 - Applicera SikaCeram 920 Foil Bond på den prefabricerade folieflänsen. Sprid ut limmet med fintandad limspridare.

1- Apply SikaCeram 920 Foil Bond on the installationboxs preglued manschett. Spread out the glue with a plastic putty knife.

2- Applicera Sikalastic 220W alt. SikaCeram Sealing Fix på övrig väggyta.

2- Apply Sikalastic 220W or SikaCeram Sealing Fix on the rest of the wall.

3- Applicera SikaCeram Sealing Membrane W1 och överlappa folieflänsen hela vägen. Tryck noga ut folien och säkerställ så att inga blåsor eller veck uppstår. Använd plastspackel

3- Apply SikaCeram Sealing Membrane W1 and overlapp the preglued manschett all the way. Firmly press the foli on the manschett and make sure that no folds or bubbles remains. Use a plastic putty knife.

4- Förslut skarven mellan folieflänsen och väggfolien med Sikalastic 220W alt. SikaCeram Sealing Fix (2 strykningar) Säkerställ så att alla skarvar försluts.

4- Apply Sikalastic 220W or SikaCeram Sealing Fix over the overlap between the preglued manschett and the wall foil. (2 applications) Make sure all overlaps are sealed.

Övrig väggyta monteras enligt SikaCeram anvisning.

För mer info besök: www.sika.se

All othe wall surface shall be applied according to SikaCeram instructions. For more info see. www.sika.se




C901140



Sid 1/1

Före installation.

Kontrollera att Installationsboxen är hel och att den prefabricerade folien inte är skadad. Om installationsboxen är skadad skall installationsboxen bytas ut.

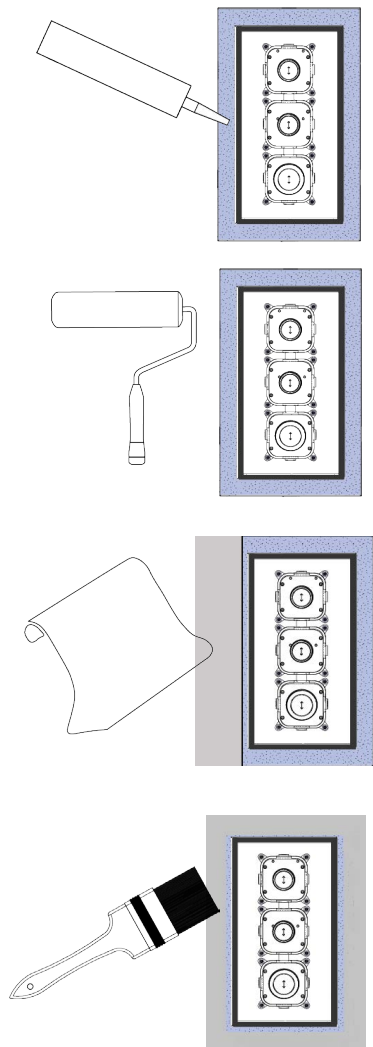

Befor installation.

Make sure that the installationbox is intact and that the preglued waterproofing membrane is free from damages. If so the installationbox shall be replaced.

Applicering av tätskikt / Applying the waterproofing membrane.

1 - Applicera Sopro FDK 415 fixerings- & tätlim på den prefabricerade folieflänsen. Använd roller alt. Pensel.

1- Apply Sopro FDK 415 fixerings- & tätlim on the installationbox preglued manschett. Spread out the glue with roller or a brush.

Prima väggen med Sopro GD 749 primer

2- Applicera Sopro FDK 415 fixerings- & tätlim på övrig väggyta.

2- Apply Sopro FDK 415 fixerings- & tätlim on the rest of the wall.

3- Montera Sopro AEB 815 tätskiktsfolie och överlappa folieflänsen hela vägen. Tryck noga ut folien och säkerställ så att inga blåsor eller veck uppstår. Använd plastspackel

3- Apply Sopro AEB 815 tätskiktsfolie and overlapp the preglued manschett all the way. Firmly press the foli on the manschett and make sure that no folds or bubbles remains. Use a plastic putty knife.

4- Förslut skarven mellan folieflänsen och väggfolien med Sopro FDK 415 fixerings- & tätlim. Säkerställ så att alla skarvar försluts.

4- Apply Sopro FDK 415 fixerings- & tätlim over the overlap between the preglued manschett and the wall foil. (2 applications) Make sure all overlaps are sealed.

Övrig väggyta monteras enligt Sopro AEB 815 Tätskiktsfolie anvisning. För mer info besök: www.sopro.se

All othe wall surface shall be applied according to Adda Tätfolie instruktions. For more info see. www.addacenter.se






C901140



Sid 1/1

Före installation.

Kontrollera att Installationsboxen är hel och att den prefabricerade folien inte är skadad. Om installationsboxen är skadad skall installationsboxen bytas ut.

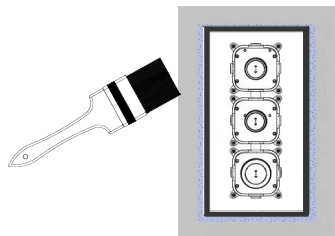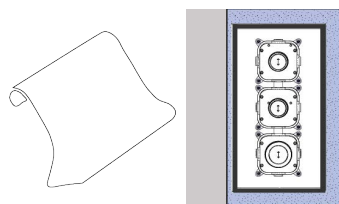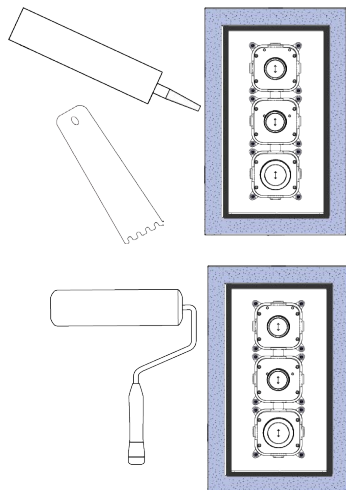**Befor installation.**

Make sure that the installationbox is intact and that the preglued waterproofing membrane is free from damages. If so the installationbox shall be replaced.

Applicering av tätskikt / Applying the waterproofing membrane.

1 - Applicera webertec tillbehörslim alt. Weber folie- och skarvlim på den prefabricerade folieflänsen. Sprid ut limmet med fintandad limspridare.

1- Apply webertec tillbehörslim alt. Weber folie- och skarvlim on the installationboxs preglued manschett. Spread out the glue with a plastic putty knife.

2- Applicera webertec folie- och skarvlim alt. Webertec membran och folielim på övrig väggyta.

2- Apply webertec folie- and skarvlim alt. Webertec membran and folielim on the rest of the wall.

3- Montera webertec folie och överlappa folieflänsen hela vägen. Tryck noga ut folien och säkerställ så att inga blåsor eller veck uppstår. Använd liten plastspackel

3- Apply webertec folie and overlapp the preglued manschett all the way. Firmly press the foli on the manschett and make sure that no folds or bubbles remains. Use a small plastic putty knife.

4- Försegla skarven mellan folieflänsen och väggfolien med webertec folie- och skarvlim i 2 tunna skickt. Säkerställ så att alla skarvar försluts

4- Apply webertech folie- och skarvlim over the overlaps of the preglued manschett and the wall foil. (Apply twice). Make sure all overlaps are sealed.

Övrig väggyta monteras enligt anvisning för Weber Tec Foliesystem.
För mer info besök: www.se.weber/tatskiktsystem/tec-foliesystem.se

All othe wall surface shall be applied according to Weber Tec foliesystem instrucktions.
For mor info go to: www.se.weber/tatskiktsystem/tec-foliesystem.se







C901140



Före installation.

Kontrollera att Installationsboxen är hel och att den prefabricerade folien inte är skadad. Om installationsboxen är skadad skall installationsboxen bytas ut.

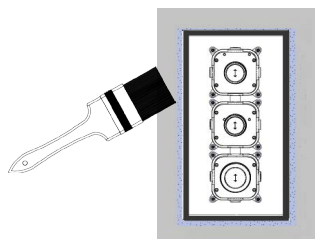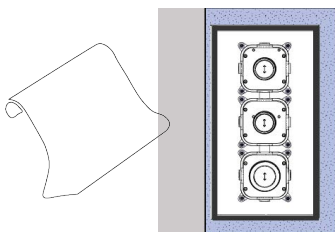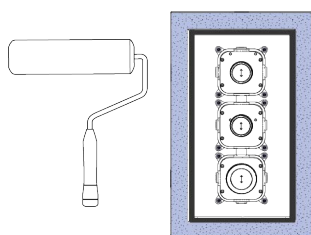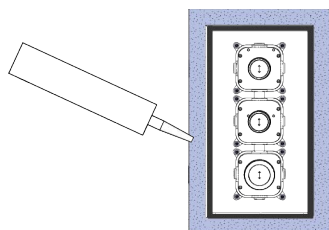

Befor installation.

Make sure that the installationbox is intact and that the preglued waterproofing membrane is free from damages. If so the installationbox shall be replaced.

Applicering av tätskikt / Applying the waterproofing membrane.

1 - Applicera Zebra Spärrlim på den prefabricerade folieflänsen. Sprid ut limmet med fintandad limspridare.
1- Apply Zebra Spärrlim on the installationboxs preglued manschett. Spread out the glue with a plastic putty knife.

2- Applicera Zebra Membran på övrig väggyta.
2- Apply Zebra Membran on the rest of the wall.

3- Applicera Zebra duk och överlappa folieflänsen hela vägen. Tryck noga ut folien och säkerställ så att inga blåsor eller veck uppstår. Använd plastspackel
3- Apply Zebra duk and overlapp the preglued manschett all the way. Firmly press the foli on the manschett and make sure that no folds or bubbles remains. Use a plastic putty knife.

4- Förslut skarven mellan folieflänsen och väggfolien med Zebra Membran (2 strykningar) Säkerställ så att alla skarvar försluts.
4- Apply Zebra Membran over the overlap between the preglued manschett and the wall foil. (2 applications) Make sure all overlaps are sealed.

Övrig väggyta monteras enligt Zebra duk anvisning.

För mer info besök: www.zebra.se

All othe wall surface shall be applied according to Zebra duk instrucktions. For more info see. www.zebra.se



C901140



Sid 1/1

Rekommendation för rengöring

Moderna badrums- och köksarmaturer samt duschar tillverkas idag av mycket olika material för att tillfredsställa marknadens behov när det gäller design och funktion. För att undvika skador och reklamationer är det viktigt att tänka på vissa förhållningsregler både vid användning och rengöring.

Rengöringsmedel för armaturer och duschar

Rengöringsmedel krävs för att få bort kalkavlagringar, tänk dock på följande vid skötsel av armaturer och duschar:

Använd aldrig rengöringsmedel som innehåller saltsyra, myrsyra eller ättiksyra, eftersom dessa kan skada materialen.

Rengöringsmedel som innehåller fosforsyra kan inte heller användas obegränsat.

Rengöringsmedel som innehåller klorblekmedel får inte användas.

I allmänhet ska man inte blanda olika rengöringsmedel.

Använd inte rengöringshjälpmedel och liknandemed slipverkan, som till exempel olämpligt skurpulver eller skursvampar.

Rengöring av armaturer och duschar

Följ alltid rengöringsmedelstillverkarens bruksanvisning. Det är viktigt att rengöring sker när det behövs.

Anvisningarna följs för dosering och verkningstid för rengöringsmedlet och att rengöringsmedlet inte får verka längre än nödvändigt.

Kalkavlagringar förebyggs genom regelbunden rengöring.

Spreja på trasan (duken, svampen) och aldrig direkt på armaturen om rengöringsmedel i sprejflaska används, eftersom sprejdimma annars kan tränga in i öppningar och spalter på armaturerna och skada dem.

Skölja noga efter rengöringen med rent vatten så att alla rester av rengöringsmedel avlägsnas.

Viktigt att veta

Även rester av hudvårdsmedel som till exempel flytande tvål, schampo och duschgel kan orsaka skador. Även här gäller: Skölj bort rester noga med vatten.

Om ytan redan har skadats, förvärras skadorna genom inverkan av rengöringsmedel.

Använd bara silikonbaserat smörjmedel om blandaren skall smörjas.

Vår garanti omfattar inte skador som uppstått genom felaktig installation eller behandling.

Om ni ansluter en slang till er Damixablandare så skall regler för återsugningskydd SS EN 1717 respekteras.

Produkten är provad och godkänd enligt EN-1111 vilket innebär att den uppfyller svensk lagstiftning.

Uttjänt blandare återvinns som metall.

Vi rekommenderar att ni anlitar ett auktoriserat VVS-Företag.

Blandaren skall aldrig förvaras eller användas på platser med risk för frost.

