

The Box, for innebygde løsninger fra GROHE

Art nr: 128307 NRF nr: 1433593

Side 1: Generell informasjon og tegninger

Side 3: Bruksanvisning og kontaktinformasjon




Adda	GK Hero	NAX-B
Alfix	Hey'di	PCI
Ardex	Kiilto Kerasafe +	Sika
Bostik Pro	Kerakoll	Schönox
Bostik Universal	KD+	Sopro AEB 815
Byggmax	LIP System 27	Tarkett - Tarkodry
Centro TM	Litex	Weber Tec
CC Höganäs	Mira Vapourmat 100	Zebra
Ecodur	MAPEI	
FF Kakel	Midun	

- Uponor rør-i-rør 25 mm
- Uponor rør-i-rør 28 mm
- LK rør-i-rør 25 mm
- Roth rør-i-rør 25 mm
- Geberit rør-i-rør 25 mm
- Sanipex rør-i-rør 25 mm

GROHE anbefaler alltid å la en sertifisert rørlegger installere innebygde produkter.

The Box er testet og godkjent i henhold til NT VVS 129 og ETAG 022 Annex E.

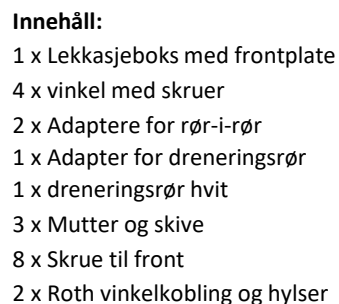


C900126

Systemgodkjent

C900125

sid 1 av 3

1 Plasser boksen i ønsket høyde.

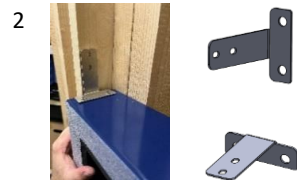

Fest de fire beslagene til boksen med tilhørende skruer



Fest boksen i stenderverket med skruer. Sjekk med vater slik at boksen er i vater



Sikrestill slik at boksen kommer i rett nivå for veggskiver som skal monteres.



Monter vinkelkuppling og sett fast hylsene i slangen.



Monter innbyggingsdelen med skruer, skiver og muttere. Sjekk med vater at innbyggingsdelen står i vater



Se at det finnes 2 ulike høyder på gjennomføringene. Den høye benyttes til innganger og den lave til dreneringsrøret



Monter samtlige rør-gjennomføringer. Skru og stram til med håndkraft.



Om ikke alle innganger skal benyttes, skal hullet plugges igjen med medfølgende tette-plugg.



Monter avløp for dreneringsrør.
Sjekk aktuelle tekniske krav til byggverk.



Når samtlige rørføringer er tilkoblet skal vannet skrus på og systemet skal trykktestes for å sikre at ingen lekkasjer oppstår.




Skru fast frontpanelet med medfølgende skruer.

For tilkobling av systemgodkjente membran/våtforseglingsystemer, vennligst se separate instruksjoner fra din leverandør av membran.

Vennligst følg monteringsanvisningen til de respektive veggplatene for å utføre service på batteriet eller termostaten.

For å utføre service på tilkoblinger ber vi deg følge instruksjonene fra din leverandør av membran på hvordan du fjerner fliser og får tilgang gjennom lokket på boksen. Mål på lokket 410 mm x 250 mm

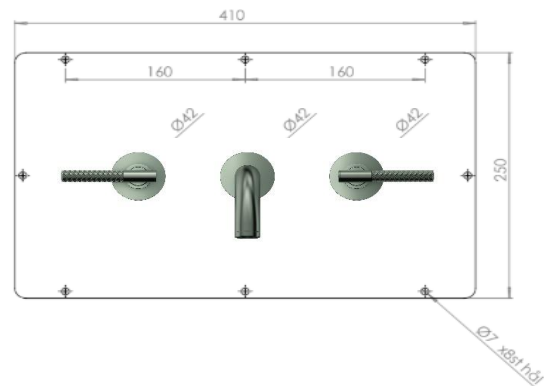

Bruksanvisning for leverandører av membran:
Installasjonsvideo:
For mer informasjon besøk:

www.lekkasjeboks.no
www.grohe.no