


Contea Retro

DK Monteringsvejledning
EN Installation instruction
DE Montageanleitung
SE Monteringsanvisning

Art. No: 123031006, 123037006
VVS: 604297500, 604297507


EDITION: 2025-11-21

LAVABO®

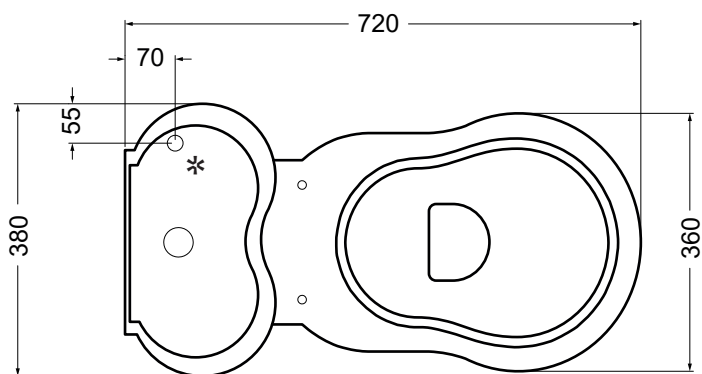

DK - Vandindtag
EN - Water inlet
DE - Wasseranschluss
SE - Vattenanslutning

*

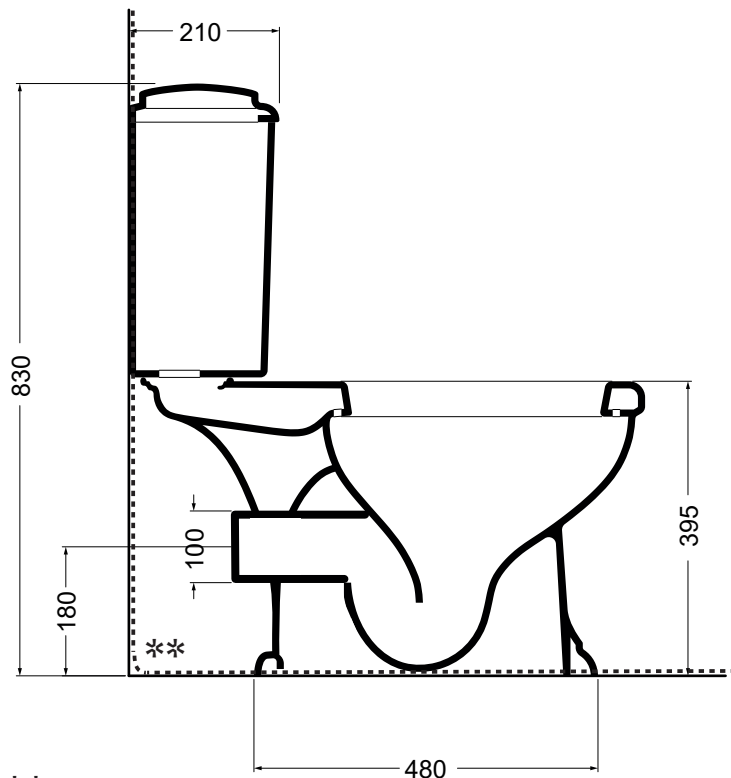

**

DK Vådromssikring foretages ud fra branchebestemmelser.
EN Wet room protection is carried out based on industry regulations.
DE Der Feuchtraumschutz erfolgt nach branchenüblichen Vorschriften.
SE Infästning och tätning ska ske enligt branschregler Säker Vatteninstallation.

DA Indholdsfortegnelse

Side 1	Stregtegnning
Side 2	Indholdsfortegnelse
Side 3 - 4	Medleveret toiletsæde, muligt nødvendig tilkøb og nødvendigt værktøj
Side 5 - 7	Montering af cisterne
Side 8 - 10	Opmærkning og montering af afløbsrør
Side 11 - 12	Montering af toiletsæde

EN Table of Contents

Page 1	Line drawing
Page 2	Table of Contents
Page 3 - 4	Supplied toilet seat, possible additional purchase and necessary tools
Page 5 - 7	Installation of cistern
Page 8 - 10	Marking and installation of drain pipes
Page 11 - 12	Installing the toilet seat

DE Inhaltsverzeichnis

Seite 1	Strichzeichnung
Seite 2	Inhaltsverzeichnis
Seite 3 - 4	Mitgeliefertes Toilettensitz, möglicher Zukauf und notwendige Werkzeuge
Seite 5 - 7	Installation des Spülkastens
Seite 8 - 10	Markierung und Installation von Abflussrohren
Seite 11 - 12	Installation des Toilettensitzes

SE Innehållsförteckning

Sida 1	Linjeteckning
Sida 2	Innehållsförteckning
Sida 3 - 4	Levereras toalettsits, eventuellt tilläggsköp och nödvändiga verktyg
Sida 5 - 7	Installation av cistern
Sida 8 - 10	Märkning och montering av avloppsrör
Sida 11 - 12	Montering av toalettsitsen

1.




2.



1 x 329002

3.

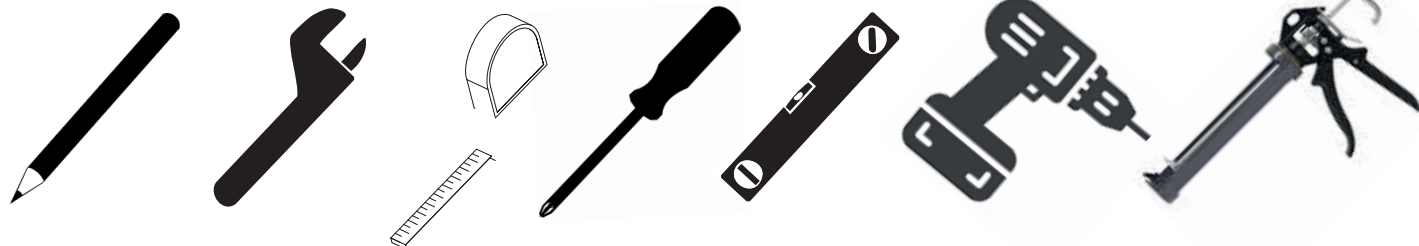

DA

- 1 Toiletsæde:
Blank hvid
Valnød
- 2 329002 P-rør til vægafløb, ikke en del af leveringen, skal tilkøbes.
- 3 Nødvendigt værktøj.

EN



- 1 Toilet seat:
Glossy white
Walnut
- 2 329002 P-pip for wall drain, not part of the delivery.
- 3 Necessary tools.

DE


- 1 WC-Sitz:
Glänzend weiß
Walnuss
- 2 329002 P-Rohr für Wandablauf, nicht im Lieferumfang enthalten.
- 3 Notwendige Werkzeuge.

SE


- 1 Toalettsits:
Blank vit
Valnöt
- 2 329002 P-rör för väggavlopp, ingår ej i leveransen.
- 3 Nödvändiga verktyg.

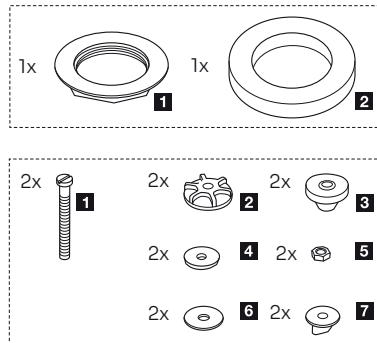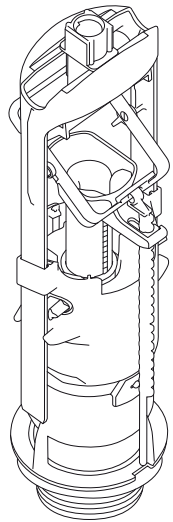


OPTIONAL

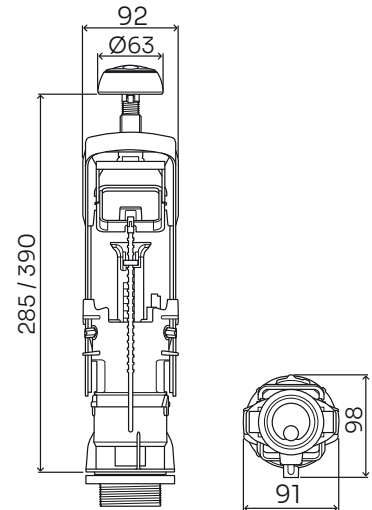





1

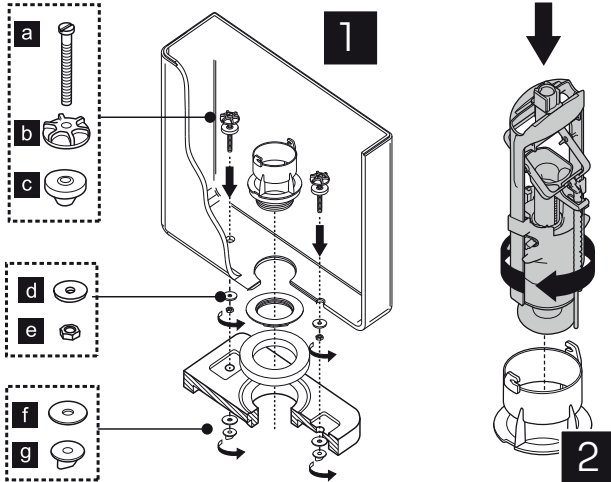


2

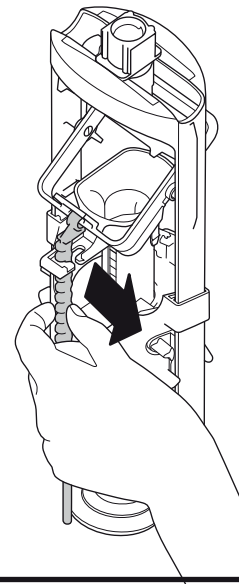

3

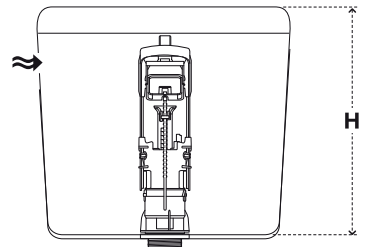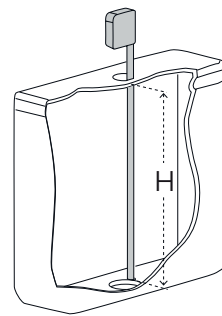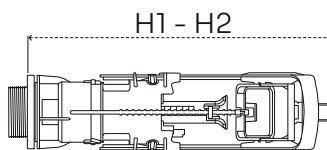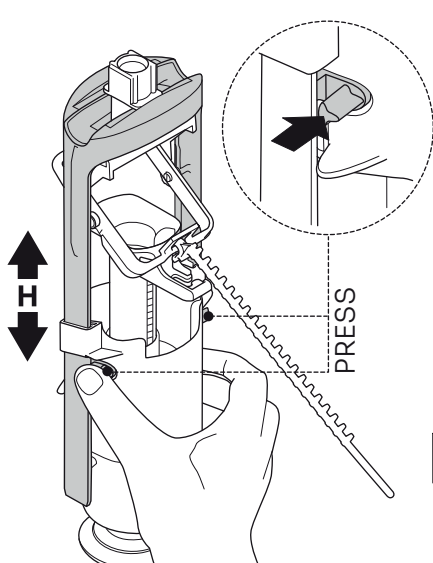


i

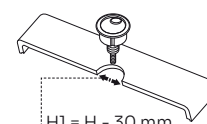


H1 = H - 30 mm

OPTIONAL

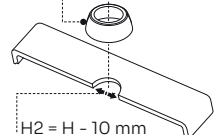


H2 = H - 10 mm


4

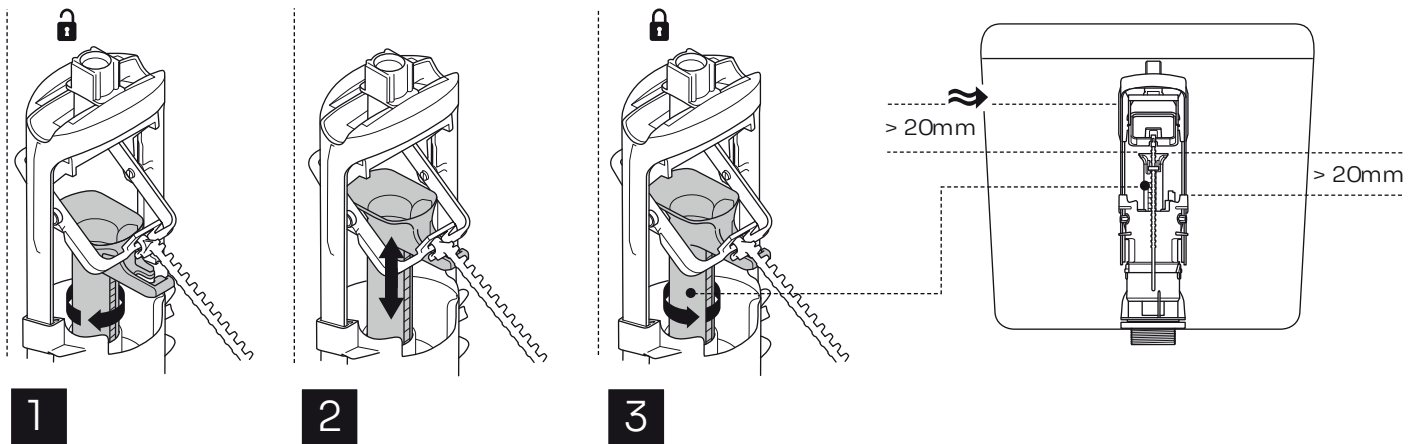


5

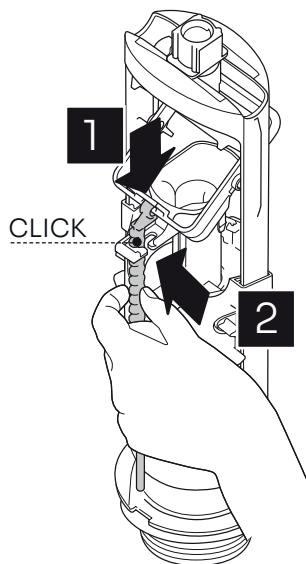


5A





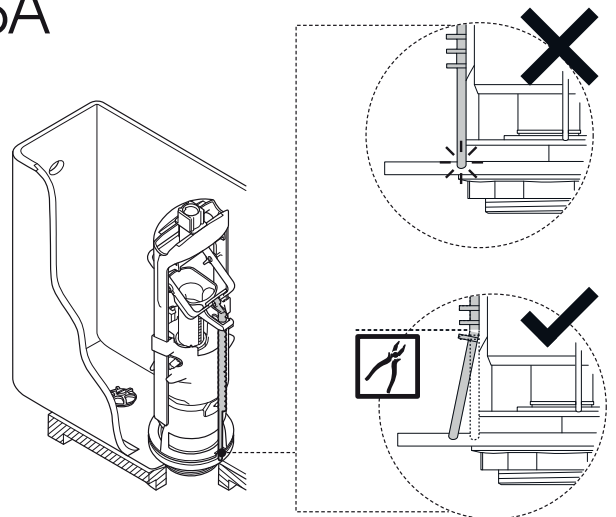


5B

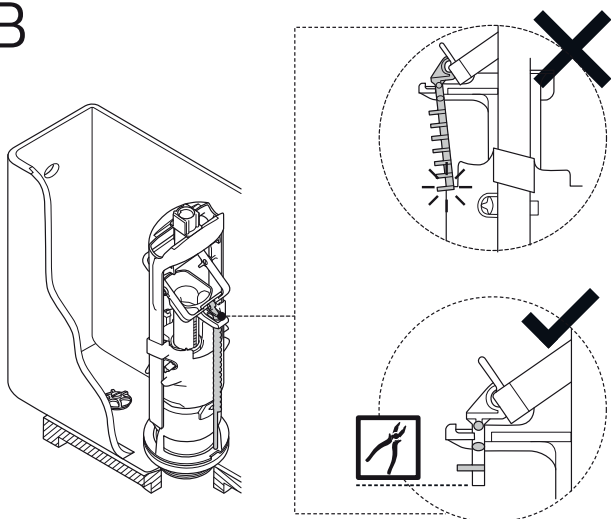


5C

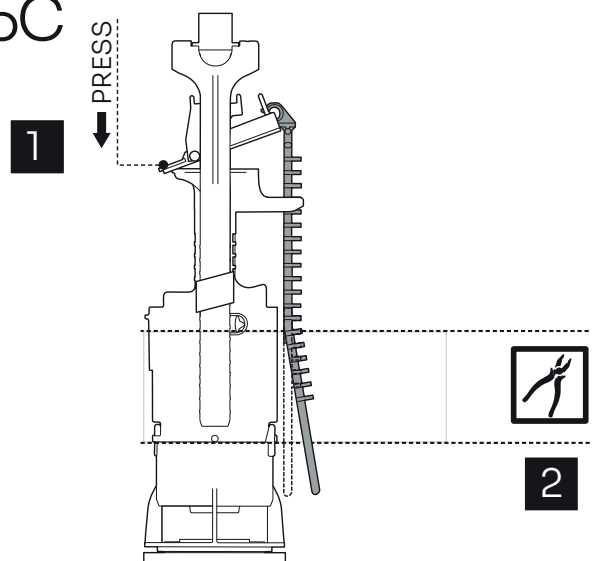


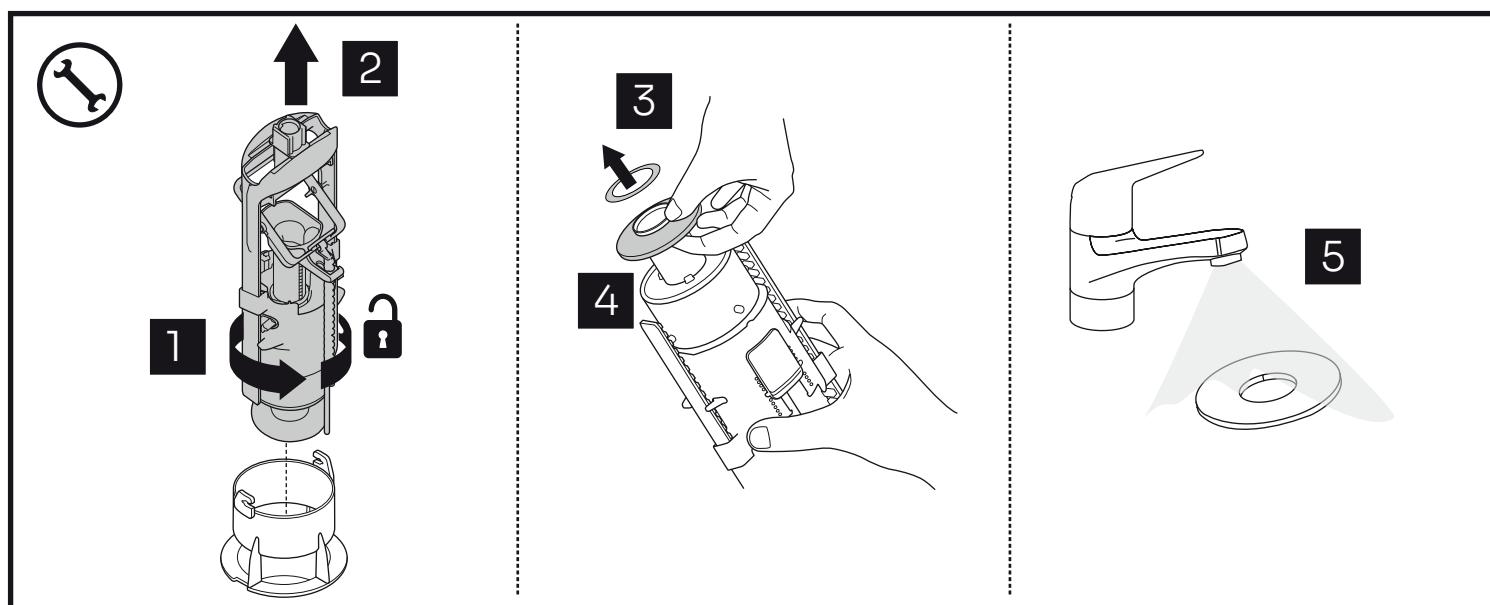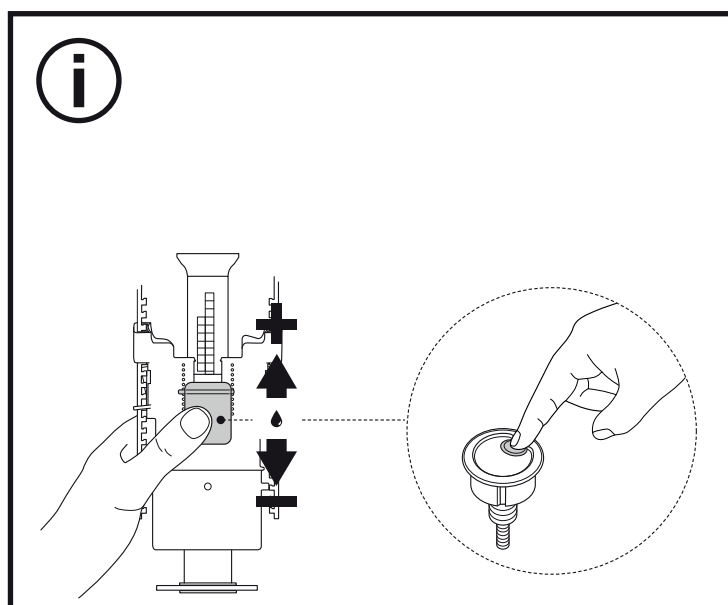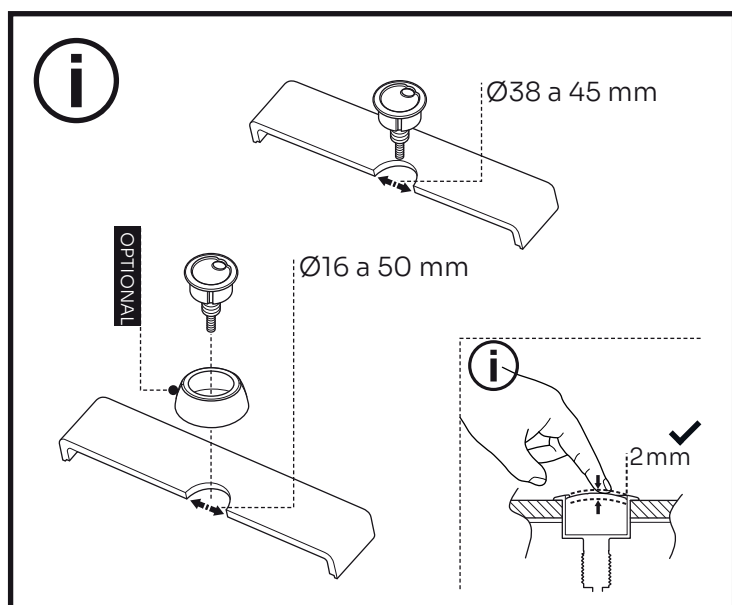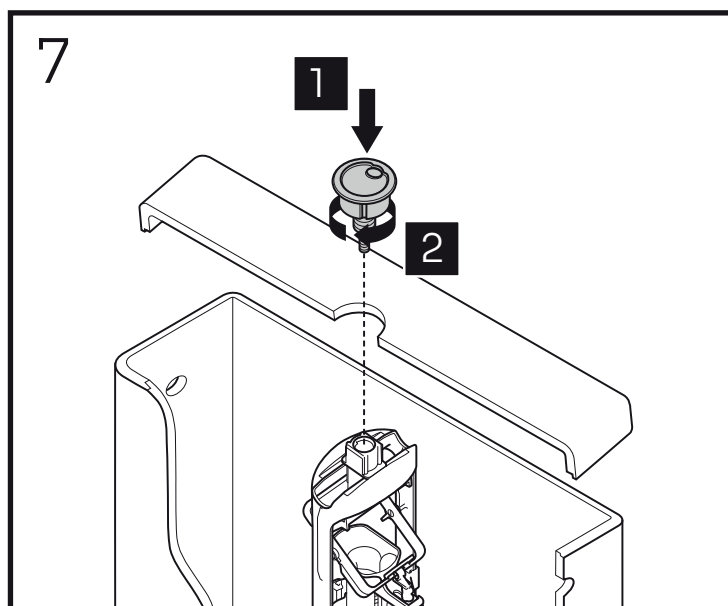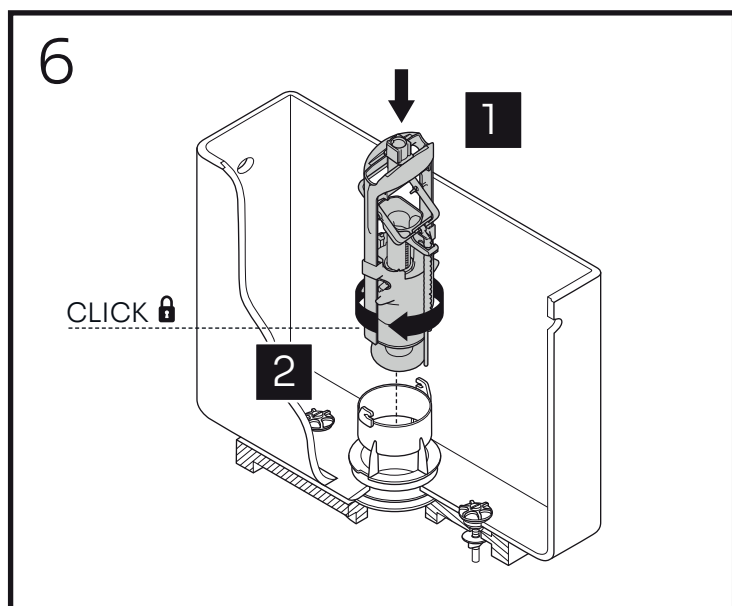

4. A

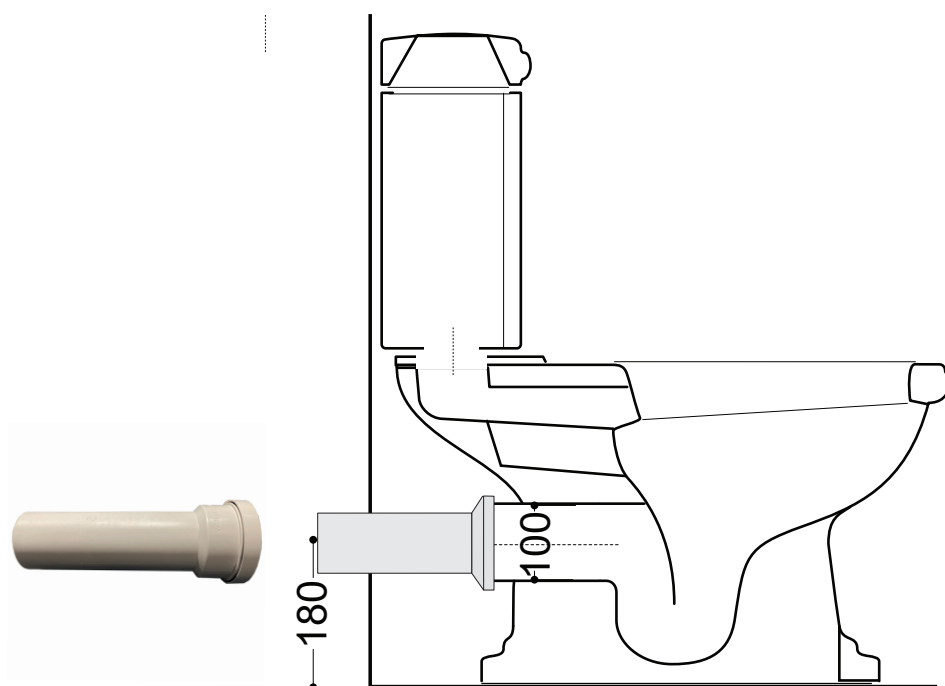

4. B

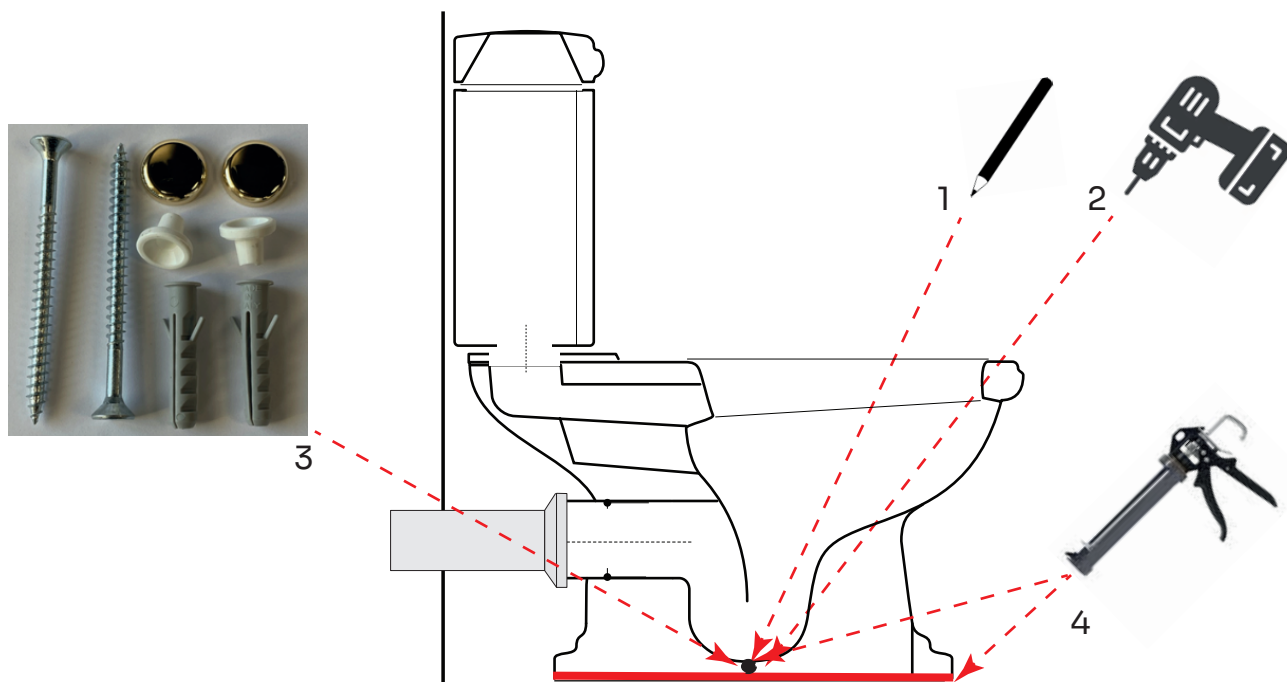

DA

- 4 Afløbsrøret skal være placeret 180 mm færdig gulv til midt afløb.
Toilettet skal monteres på en plan overflade.
- A Skyd toilettet ind i klosettilslutningen.
- B
1. Mærk op på gulvet hvor toiletkummen skal monteres gennem hullerne i hver side af toiletkummen. Fjern forsigtigt toilettet.
 2. Bor Ø8 mm huller. Forsegl med syrefri sanitetsslikone.
 3. Monter dyvler i hullerne. Forsegl med syrefri sanitetsslikone.
Monter toilettet igen.
Fastgør toilettet til gulvet med plastskiver og skruerne.
Monter dækkapperne.
 4. Forsegl toiletkummen mod gulvet med syrefri sanitetssilikone.
- Skyl vandrøret inden tilslutning til cisternens vandindtag.

EN

- 4 The drain pipe must be located 180 mm from the finished floor to the center of the drain.
The toilet must be mounted on a flat surface.
- A Slide the toilet into the toilet connection.
- B
1. Mark on the floor where the toilet bowl is to be mounted through the holes on each side of the toilet bowl. Carefully remove the toilet.
 2. Drill Ø8 mm holes. Seal with with acid-free sanitary silicone.
 3. Fit plugs in the holes. Seal with with acid-free sanitary silicone.
Place the toilet.
Secure the toilet to the floor with plastic washers and the screws.
Fit the cover caps.
 4. Seal the toilet bowl against the floor with acid-free sanitary silicone.
- Flush the water pipe before connecting to the cistern's water intake.

DE

- 4 Das Abflussrohr muss 180 mm von der fertigen Boden bis zur Mitte des Abflusses sein.
Die Toilette muss auf einer ebenen Fläche montiert werden.
- A Schieben Sie die Toilettenach in den Toilettenanschluss.
- B
1. Markieren Sie auf dem Boden, wo die Toilette durch die Löcher auf jeder Seite der Toilette montiert werden soll.
Entfernen Sie vorsichtig die Toilette.
 2. Löcher mit Ø8 mm bohren. Versiegeln mit säurefreiem Sanitär-Silikon.
 3. Setzen Sie Dübel in die Löcher ein. Versiegeln mit säurefreiem Sanitär-Silikon.
Montieren Sie die Toilette wieder.
Befestigen Sie die Toilette mit Kunststoffscheiben und Schrauben am Boden.
Montieren Sie die Abdeckkappen.
 4. Toilette mit säurefreiem Sanitärsilikon gegen den Boden abdichten.
- Spülen Sie die Wasserleitung, bevor Sie sie an den Wassereinlass des Spülkastens anschließen.

SE

4 Avloppsröret ska placeras 180 mm från färdig golv till avloppets mitt.

Toaletten ska monteras på ett plant underlag.


A Skjut in toaletten i toalettanslutningen.

- B
1. Markera på golvet var toalettskålen ska monteras genom hålen på vardera sidan av toalettskålen. Ta försiktigt bort toaletten.
 2. Borra Ø8 mm hål. Försegla med syrafri sanitetsfog.
 3. Montera pluggar i hålen. Försegla med syrafri sanitetsfog.
Montera tillbaka toaletten.
Fäst toaletten i golvet med plastbrickor och skruvarna.
Montera täcklocken.

4. Täta toalettskålen mot golvet med syrafritt sanitetssilikon.

Spola vattenröret innan du ansluter till cisternens vattenintag.

5

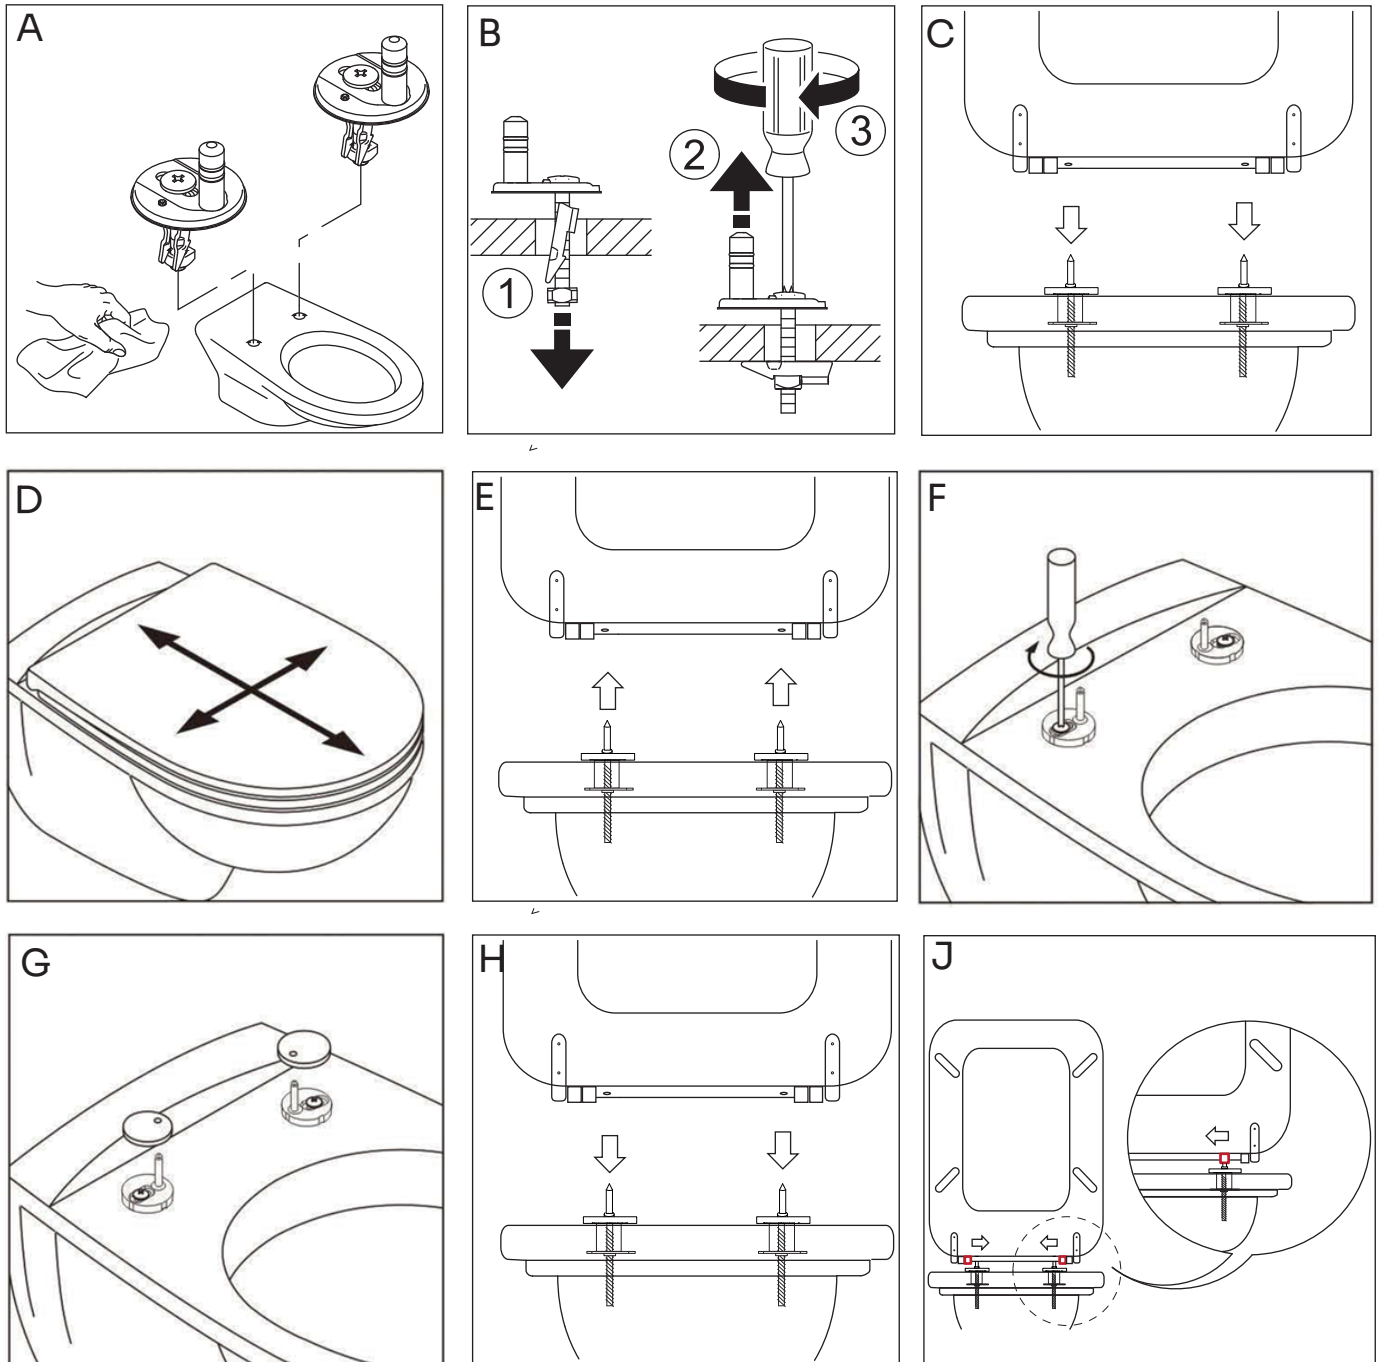

DA

5

Montering af toiletsæde

OBS: Nogle af tegningerne kan være anderledes end det leverede toiletsæde!

- A Monter hængslerne i toiletkummen.
- B Spænd skruerne løst.
- C Monter toiletsædet på hængslerne.
- D Juster toiletsædet ved af skyde det frem og tilbage samt til siderne, indtil toiletsædets kant flugter med toilet kummen.
- E Klik sædet af. OBS klikfunktionen kan være anderledes end vist på tegningen.
- F Spænd nu skruerne meget stramt.
- G Monter dækkapperne.
- H Monter toiletsædet.
- J Skyd låsen ind over palen.

EN

5 **Assembly of Toilet Seat**

NOTE: Some of the drawings may be different from the delivered toilet seat!

- A Install the hinges in the toilet bowl.
- B Loosely tighten the screws.
- C Attach the toilet seat to the hinges.
- D Adjust the toilet seat by sliding it back and forth as well as sideways until the edge of the toilet seat is flush with the toilet bowl.
- E Click the seat off. NOTE: The clicking function may be different from what is shown in the drawing.
- F Now tighten the screws very firmly.
- G Install the cover caps.
- H Install the toilet seat.
- J Slide the lock over the pawl.

DE

5 **Montage der Toilettensitz**

ACHTUNG: Einige der Zeichnungen können sich von dem gelieferten Toilettensitz unterscheiden!

- A Befestigen Sie die Scharniere in der Toilettenschüssel.
- B Ziehen Sie die Schrauben locker an.
- C Befestigen Sie den Toilettensitz an den Scharnieren.
- D Justieren Sie den Toilettensitz, indem Sie ihn vor- und zurück schieben sowie seitwärts, bis die Kante des Toilettensitzes bündig mit der Toilettenschüssel ist.
- E Klicken Sie den Sitz ab. ACHTUNG: Die Klickfunktion kann von der auf der Zeichnung gezeigten abweichen.
- F Ziehen Sie die Schrauben nun sehr fest an.
- G Installieren Sie die Abdeckkappen.
- H Installieren Sie den Toilettensitz.
- J Schieben Sie das Schloss über die Sperrklinke.

SE

5 **Montering av toalettsits**

OBS: Vissa av ritningarna kan vara annorlunda än den levererade toalettsitsen!

- A Montera gångjärnen i toalettskålen.
- B Spänn skruvarna löst.
- C Fäst toalettsitsen på gångjärnen.
- D Justera toalettsitsen genom att skjuta den fram och tillbaka samt åt sidorna tills kanten på toalettsitsen är i linje med toalettskålen.
- E Klicka av sitsen. OBS: Klickfunktionen kan vara annorlunda än vad som visas på ritningen.
- F Spänn nu skruvarna mycket hårt.
- G Installera täcklocken.
- H Installera toalettsitsen.
- J Skjut låset över spärrhaken.