

Monteringsguide

NORM K – med jord

norm

TRIN 1) ÅBN STIKPROPPEN



Løsn de tre ydre skruer, til de slipper gevindet og bliver siddende i frontpladen. OBS: Skruerne må ikke skrues helt ud.




Vip kabelkanalen ca. 30°, så dækslet løftes fri (ingen skruer løsnes). Løft dækslet helt af.


VÆRKTØJ

- Stjerne- eller flad skruetrækker (PH1 anbefales)
- Afisoleringstang eller bidtang.


TRIN 2) KLARGØR KABLET

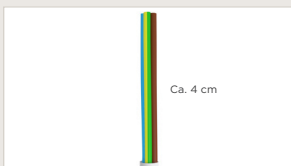

Fjern ca. 4 cm af den ydre isolering (kappe).

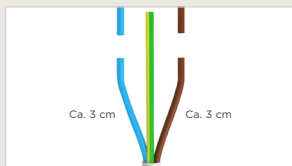

Afkort lederne (brun L og blå N) til ca. 3 cm.

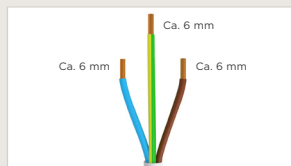

Afisolér alle tre ledere ca. 6 mm.

TRIN 3) FASTGØR KABLET (AFLASTNING)



Løsn aflastningsskruen.



Før kablet gennem kabel-armen til yderisoleringen (kappen) møder stopkanten.



Stram aflastningsskruen, så kablet sidder fast.

TRIN 4) TILSLUT LEDERNE




Tilslut lederne i terminalerne: brun til L, blå til N og gul/grøn til jord. Stram skruerne, så lederne er sikkert fastspændt.

TRIN 5) SAML STIKPROPPEN



Placér terminalerne (benene) L og N i huset og drej kabelkanalen tilbage i position (0°).

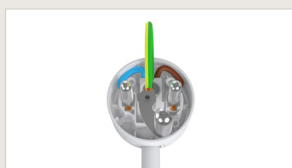

Læg lederne (brun L og blå N) langs husets væg bag skrue-tårnene.



Placér jordbenet i huset igen og læg jordlederen (gul/grøn) langs husets væg bag skrue-tårnene.



Montér dækslet og stram de tre ydre skruer.