

Monteringsguide

norm

NORM K – uden jord

TRIN 1) ÅBN STIKPROPPEN



Løsn de tre ydre skruer, til de slipper gevindet og bliver siddende i frontpladen. OBS: Skruerne må ikke skrues helt ud.




Vip kabelkanalen ca. 30°, så dækslet løftes fri (ingen skruer løsnes på dette trin). Løft dækslet helt af.


VÆRKTØJ

- Stjerne- eller flad skruetrækker (PH1 anbefales)
- Afisoleringstang eller bidtang.

TRIN 2) KLARGØR KABLET

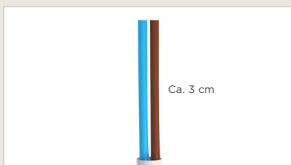

Afisolér kablet med ca. 3 cm af den ydre isolering (kappe).

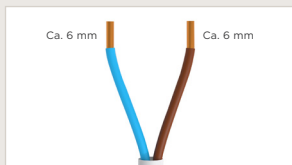

Afisolér lederne med ca. 6 mm.

TRIN 3) FASTGØR KABLET (AFLASTNING)



Løsn aflastningsskruen.



Før kablet ind, til yderkappen rammer stopkanten.



Stram aflastningsskruen, så kablet sidder fast.

TRIN 4) TILSLUT LEDERNE




Tilslut lederne i terminalerne (benene) og stram skruerne, så kobberet er sikkert fastspændt.

TRIN 5) SAML STIKPROPPEN



Placér terminalerne (benene) L og N i huset igen og drej kabelkanalen tilbage i position (0°).

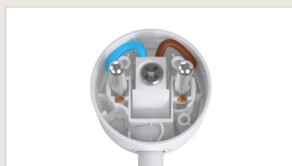

Placér lederne langs husets væg bag skruetårnene.



Montér dækslet og stram de tre ydre skruer.